

Android 2.3の新機能

全般的な変更内容6
アプリケーションに関する変更6
文字入力に関する変更8
SDカードに関する変更8
電話に関する変更9
メールに関する変更9
ブラウザに関する変更10
カメラに関する変更10
電話帳に関する変更11
ギャラリーに関する変更11
ワンセグに関する変更12
3D写真撮影に関する変更12
ピクチャー (3D対応)に関する変更13
読取カメラに関する変更13
mixiSH に関する変更14
端末設定に関する変更15
ホームネットワーク(DLNA)に関する変更17
USB接続に関する変更18
ステータス画面に関する変更18
緊急速報メールに関する変更19
準備/基本操作
各部の名前とはたらき20
各部の名前とはたらき 20 電池パックを充電する 21
電池パックを充電する21
電池パックを充電する21 タッチパネルの使いかた
電池パックを充電する
電池パックを充電する. 21 タッチパネルの使いかた. 22 基本的な操作のしくみ. 23 マークの見かた. 24
電池パックを充電する 21 タッチパネルの使いかた 22 基本的な操作のしくみ 23 マークの見かた 24 電源を入れる/切る 25
電池パックを充電する.21タッチパネルの使いかた.22基本的な操作のしくみ.23マークの見かた.24電源を入れる/切る.25画面表示を消して誤動作を防ぐ.27
電池パックを充電する.21タッチパネルの使いかた.22基本的な操作のしくみ.23マークの見かた.24電源を入れる/切る.25画面表示を消して誤動作を防ぐ.27ホーム画面のしくみ.27
電池パックを充電する
電池パックを充電する. 21 タッチパネルの使いかた. 22 基本的な操作のしくみ. 23 マークの見かた. 24 電源を入れる/切る. 25 画面表示を消して誤動作を防ぐ. 27 ホーム画面のしくみ. 27 ホーム画面をアレンジする. 28 ランチャー画面のしくみ. 30
電池パックを充電する. 21 タッチパネルの使いかた. 22 基本的な操作のしくみ. 23 マークの見かた. 24 電源を入れる/切る. 25 画面表示を消して誤動作を防ぐ. 27 ホーム画面のしくみ. 27 ホーム画面をアレンジする. 28 ランチャー画面のしくみ. 30 ランチャー画面をアレンジする. 31
電池パックを充電する. 21 タッチパネルの使いかた. 22 基本的な操作のしくみ. 23 マークの見かた. 24 電源を入れる/切る. 25 画面表示を消して誤動作を防ぐ. 27 ホーム画面のしくみ. 27 ホーム画面をアレンジする. 28 ランチャー画面のしくみ. 30 ランチャー画面をアレンジする. 31 ステータス画面を利用する. 32
電池パックを充電する. 21 タッチパネルの使いかた. 22 基本的な操作のしくみ. 23 マークの見かた. 24 電源を入れる/切る. 25 画面表示を消して誤動作を防ぐ. 27 ホーム画面のしくみ. 27 ホーム画面をアレンジする. 28 ランチャー画面をアレンジする. 30 ランチャー画面をアレンジする. 31 ステータス画面を利用する. 32 電話番号などを確認/登録する. 32
電池パックを充電する. 21 タッチパネルの使いかた. 22 基本的な操作のしくみ. 23 マークの見かた. 24 電源を入れる/切る. 25 画面表示を消して誤動作を防ぐ. 27 ホーム画面のしくみ. 27 ホーム画面をアレンジする. 28 ランチャー画面のしくみ. 30 ランチャー画面をアレンジする. 31 ステータス画面を利用する. 32 電話番号などを確認/登録する. 32 Google アカウントを利用する. 33
電池パックを充電する. 21 タッチパネルの使いかた. 22 基本的な操作のしくみ. 23 マークの見かた. 24 電源を入れる/切る. 25 画面表示を消して誤動作を防ぐ. 27 ホーム画面のしくみ. 27 ホーム画面をアレンジする. 28 ランチャー画面をアレンジする. 30 ランチャー画面をアレンジする. 31 ステータス画面を利用する. 32 電話番号などを確認/登録する. 32 Google アカウントを利用する. 33 暗証番号について. 34
電池パックを充電する. 21 タッチパネルの使いかた. 22 基本的な操作のしくみ. 23 マークの見かた. 24 電源を入れる/切る. 25 画面表示を消して誤動作を防ぐ. 27 ホーム画面のしくみ. 27 ホーム画面をアレンジする. 28 ランチャー画面をアレンジする. 30 ランチャー画面をアレンジする. 31 ステータス画面を利用する. 32 電話番号などを確認/登録する. 32 Google アカウントを利用する. 33 暗証番号について. 34 アプリケーションを利用する. 34
電池パックを充電する. 21 タッチパネルの使いかた. 22 基本的な操作のしくみ. 23 マークの見かた. 24 電源を入れる/切る. 25 画面表示を消して誤動作を防ぐ. 27 ホーム画面のしくみ. 27 ホーム画面をアレンジする. 28 ランチャー画面をアレンジする. 30 ランチャー画面をアレンジする. 31 ステータス画面を利用する. 32 電話番号などを確認/登録する. 32 Google アカウントを利用する. 33 暗証番号について. 34 アプリケーションを利用する. 34 文字入力について. 37
電池パックを充電する. 21 タッチパネルの使いかた. 22 基本的な操作のしくみ. 23 マークの見かた. 24 電源を入れる/切る. 25 画面表示を消して誤動作を防ぐ. 27 ホーム画面のしくみ. 27 ホーム画面をアレンジする. 28 ランチャー画面をアレンジする. 30 ランチャー画面をアレンジする. 31 ステータス画面を利用する. 32 電話番号などを確認/登録する. 32 Google アカウントを利用する. 34 アプリケーションを利用する. 34 文字入力について. 37 文字を入力する. 38
電池パックを充電する
電池パックを充電する
電池パックを充電する

DM009SH取扱説明書目次

基本機能

電話をかける/受ける46
便利な発信方法を利用する47
海外で電話をかける48
通話履歴や通話時間を確認する49
電話の発着信を制限する50
オプションサービスを利用する51
電話帳を活用する52
電話帳をバックアップ/インポートする54
メールアドレスを変更する55
Eメールを利用する55
受信メールを確認する56
SMS を利用する57
メールを管理する58
地図を利用する60
目的地までの経路を確認する60
手軽に写真を撮影する61
いろいろなカメラで撮影する62
人物の顔を登録して活用する63
3D画像を撮影する64
テレビ(ワンセグ)を視聴する65
テレビ番組を録画/再生する67
指定した時刻に視聴/録画する68
赤外線でデータをやりとりする69
各種データを管理する70
ニュースや天気を確認する71
カレンダーを利用する71
おサイフケータイ®を利用する72
コミュニケーション
Gmailを利用する73
PC メールを利用する74
電話番号などを交換する75
トークを利用する76
Twitter を利用する
mixi を利用する77
友人の位置/状況を確認する78

エンターテイメント

YouTube を利用する78
アプリケーションを入手する79
音楽/動画の切り替え80
音楽を再生する(音楽・動画)80
動画を再生する81
音楽/動画リスト82
お気に入りを利用する83
音楽/動画を探す84
音楽・動画の設定84
音楽を再生する(ミュージックプレーヤー)85
静止画/動画を見る86
静止画/動画を管理する86
ツール1
電卓で計算をする
アラームを鳴らす89
所要時間を計測する90
経過時間をお知らせする90
メモ帳として利用する91
単語を辞書で調べる91
ブラウザで情報を入手する92
動画を撮影する93
家計簿をつける95
文字を読み取り辞書で調べる96
付近の便利な情報を取得する96
テレビを便利に使う97
テレビと接続して楽しむ97
バーコードを読み取る99
名刺を電話帳に登録する99
文字情報を電話帳に登録する100
文字を読み取る101
ツール2
方位を確認する102
歩数や消費カロリーを記録する103
音声で情報を検索する104
手軽に情報を検索する104
パソコン用ファイルを利用する105
音声を録音する105

緊急地震速報を利用する......106

端末設定

プロフィールの設定	107
省エネの設定	107
無線とネットワークの設定	108
通話の設定	110
音の設定	113
表示の設定	114
USB接続の設定	115
位置情報とセキュリティの設定	115
アプリケーションの設定	117
アカウントと同期の設定	118
プライバシーの設定	119
microSDと端末容量の設定	119
検索の設定	120
言語とキーボードの設定	121
音声入出力の設定	123
ユーザー補助の設定	124
歩数計の設定	125
日付と時刻の設定	125
端末情報の設定	126
初期の設定	127
その他	
Bluetooth® 機能を利用する	127
静止画や音楽を公開する	129
Wi-Fi (無線LAN)を利用する	129
パソコンとUSBで接続する	131

全般

* 全般的な変更内容

メジャーアップデートにより、画面レイアウトや表示される文言、操作や挙動などが全般的に変わります。

全般的な変更について

メジャーアップデートにより、次のような変更が行われます。本マニュアルでは、おもな変更箇所のみ抜粋して記載しています。以下の全般的な変更については、本機の画面表示などを参考に操作を行ってください。

- アイコンデザインの変更
- 画面レイアウトやデザインの変更
- 機能名や設定名、画面に表示される文言の変更
- 操作や挙動の変更

画面ロック解除画面について

メジャーアップデートにより、画面ロック解除画面が次のように変更されます。 $\frac{1}{6}$ にタッチしたまま $\frac{1}{6}$ までドラッグすると、画面ロックを解除できます。



アプリケーション

♥アプリケーションに関する変更

メジャーアップデートにより、アプリケーションの追加や 統合、名称変更が行われます。

本機能において、以下の変更以外はAndroid 2.2時とほぼ同様です。Android 2.2の同機能を確認するときは、こちらをご参照ください。

基本機能

「基本機能」には、変更はありません。

コミュニケーション

変更点は、次のとおりです。

- 「mixi for SH」が「mixiSH」に名称変更されます。
- 「スマセレ」が追加されます。

八、こと」が追加されるが。		
Gmail	Googleのメールサービスが利用できま	
	す。	
PCメール	自宅や会社のパソコン用メールを送受	
	信できます。	
プロフィール交換	電話番号やメールアドレスなどを手軽	
	にやりとりできます。	
トーク	友人とメッセージをリアルタイムにや	
	りとりできます。	
Twitter	メッセージをツイートしたり、他の人	
	のツイートを閲覧したりすることがで	
	きます。	
mixiSH	日記や写真を投稿したり、友人の情報	
	を閲覧したりすることができます。	
Ustream	Ustreamに動画をライブ配信したり、	
	閲覧したりすることができます。3D動	
	画も楽しめます。	
Latitude	友人と現在位置や状況を共有できます	
	0	
スマセレ	簡単な操作で、テーマに合わせたアプ	
	リケーションの入手と、ホーム画面の	
	設定が一括でできます。	

エンターテイメント

変更点は、次のとおりです。

• 「ギャラリー (3D対応)」が「ギャラリー」に名称変更されます。

YouTube	YouTubeの動画を閲覧したり、投稿し
	たりすることができます。
ビデオストア	アニメやドラマ、映画などの高画質映
	像を閲覧/入手できます。
選べる動画	いろいろなジャンルの動画を手軽に楽
	しめます。
S-1バトル	お笑いバトルや過去の名作、伝説のプ
	レミア作品などの動画の視聴を楽しめ
	ます。
マーケット	アプリケーションを入手できます。(
	有料のアプリケーションもあります。
)
音楽・動画	音楽や動画を再生できます。
ミュージックプレ	本機内の音楽を再生できます。
ーヤー	
mora touch	音楽を試聴/購入できます。
ギャラリー	静止画や動画を閲覧したり、静止画を
	連続表示することができます。
ピクチャー(3D対	画像を人物別やイベント別などで管理
応)	できます。
Flamingo mini	時間によって、壁紙などを自動的に変
	化させることができます。
ビューン	40種類の新聞・雑誌・テレビニュース
	が、見放題で楽しめます。

ツール1

変更点は、次のとおりです。

- 「ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ」、「バーコードリーダー」、「名刺リーダー」、「情報リーダー」、「テキストリーダー」の各アプリケーションが「読取カメラ」として統合されます。
- 「ワンセグメニュー」が「基本機能」の「ワンセグ」に統合されます。

DC16490	
電卓	四則演算をはじめ、いろいろな計算が
	できます。
アラーム・タイマ	アラームやストップウォッチ、タイマ
_	ーを利用できます。
メモ帳	ちょっとした覚え書きなどを、手軽に
	登録できます。
辞書	内蔵の辞書やネット辞書で、単語の意
	味を確認できます。
ブラウザ	インターネットに接続し、サイトを閲
	覧できます。
ビデオカメラ	動画を撮影できます。
撮る家計簿Photo	レシートを読み取り、品名、金額など
マネー	を自動的に登録して管理できます。
読取カメラ	バーコードや文字などを読み取り、利
	用できます。
プレイス	レストランやガソリンスタンドなど、
	現在地付近の情報を入手できます。
Wi-Fiスポット設定	ソフトバンクWi-Fiスポットに自動的に
	接続できます。
HDMI	本機とテレビを接続して、動画や静止
	画を閲覧できます。

ツール2

変更点は、次のとおりです。

- 「Voice Search」が「音声検索」に名称変更されます。
- 「ダウンロード」が追加されます。

方位計	現在位置の方位を確認できます。
歩数計	1日の歩行距離をカウントしたり、消費
	カロリーなどを確認したりすることが
	できます。
音声検索	インターネット上の情報を、声で検索
	できます。
検索	本機やインターネット上の情報を検索
	できます。
Documents To Go	パソコンなどで作成したファイルを確
	認できます。
ボイスレコーダー	本機で音声を録音できます。
電波チェッカー	電波状態を確認して、改善要望などを
	簡単に連絡できます。
ダウンロード	ダウンロード履歴を確認できます。
緊急速報メール	気象庁が配信する緊急地震速報などを
	本機で受信できます。(メジャーアッ
	プデート後のソフトウェア更新により
	、アプリケーション名が「緊急地震速
	報」から「緊急速報メール」に変わり
	ます。)

文字入力

*文字入力に関する変更

メジャーアップデートにより、文字列の切り取りやコピー 、貼り付けの操作が変わります。

本機能において、以下の変更以外はAndroid 2.2時とほぼ同様です。Android 2.2の同機能を確認するときは、こちらをご参照ください。

文字を切り取り/コピーして貼り付ける

- ① ▶ 文字入力画面の任意の場所をタップ
 - 範囲選択
- - ▶ 切り取り / コピー
- 3 ト 貼り付ける位置をタップ
 - ▶ 貼り付け

SDカード

♥SDカードに関する変更

メジャーアップデートにより、SDカードをフォーマットするときの操作が変わります。

本機能において、以下の変更以外はAndroid 2.2時とほぼ同様です。Android 2.2の同機能を確認するときは、こちらをご参照ください。

SDカードをフォーマットする

- ① ► ホーム画面で MENU
 - 端末設定
- 2 microSDと端末容量
 - microSDのマウント解除
 - OK
 - microSD内データを消去
- (3) ► microSDをフォーマット
- 4 ▶ 操作用暗証番号を入力
 - OK
 - すべて消去
 - フォーマットが始まります。

★電話に関する変更

メジャーアップデートにより、電話を受けるときの操作が変わります。

本機能において、以下の変更以外はAndroid 2.2時とほぼ同様です。Android 2.2の同機能を確認するときは、こちらをご参照ください。

電話を受ける

電話がかかってくると、次のような着信画面が表示されます。

......



1 □ 応答



- 通話できます。
- ② ▶ 通話を終わるときは、 《 を左にドラッグします。
 - 転長く押しても、電話を切ることができます。

0

保留にして受ける

- 着信中に 応答保留
- 画面ロック中にかかってきたときは、 を左にドラッグします。
- 保留中は相手に通話料がかかります。

簡易留守録を設定する

電話に出られないとき、本機に相手の用件を録音できます。 簡易留守録を設定するときは、次の操作を行います。

D 通

通話を保留にする

- ▶ 通話中に MENU > その他 > 保留

メール

♥メールに関する変更

メジャーアップデートにより、 (*) (メール)を選択後に表示される画面が、フォルダ画面となります。また、日時を指定してメールを送信できるようになります。

- 本機能において、以下の変更以外はAndroid 2.2時とほぼ同様です。Android 2.2の各機能を確認するときは、次のリンクから移動してください。
 - 「メール(アドレス変更)」へ移動
 - 「メール(作成)」へ移動
 - 「メール (SMS) 」へ移動
 - 「メール(管理)」へ移動

フォルダ画面の見かた



- 手動でメールを受信
- **1** 新しいメールを作成
- 各種設定
- 4. ヘルプを表示



初期表示画面をメール一覧画面(受信メール)にする

▶ フォルダ画面で設定 ▶ 共通設定 ▶ 初期表示画面 ▶ 受信 ボックス

送信日時を指定する

- ▶ メール作成後 MBNU 送信予約 日時指定 送信日を 選択 設定 時刻を選択 設定 はい
- 作成したメールは、未送信フォルダに保存されます。
- 圏外から圏内に入ったときに、自動的に送信するよう予約 することもできます。

自動再送について

送信できなかったEメールやSMSは、未送信フォルダに保存 され、2回まで自動再送されます。自動再送しないように 設定するときは、次の操作を行います。

▶ フォルダ画面で設定 ▶ 共通設定 ▶ 送信/作成設定 ▶ 自動再送 (※ 表示)



送信オプションについて(Eメール作成時)

メール作成画面で を押し、その他 → 送信オプション の順に選択すると、優先度や返信先アドレス、配信確認の設定を行うことができます。

ブラウザ

♥ブラウザに関する変更

メジャーアップデートにより、履歴を利用するときの操作が変わります。

本機能において、以下の変更以外はAndroid 2.2時とほぼ同様です。Android 2.2の同機能を確認するときは、こちらをご参照ください。

閲覧履歴を利用する

以前閲覧したサイトや、よく閲覧するサイトに接続すると きの操作が、次のように変更となります。



履歴を利用して接続する

ブラウザ画面で MENU ► その他 ► 閲覧履歴 ► 項目を選択 履歴を選択

よく利用する情報を閲覧する

ブラウザ画面で MENU ► その他 ■ 閲覧履歴 ■ よく使用 ■ 情報を選択

カメラ

♥カメラに関する変更

メジャーアップデートにより、セルフタイマーで撮影するときの操作が変わります。また、カメラの種類が追加されます。

- 本機能において、以下の変更以外はAndroid 2.2時とほぼ同様です。Android 2.2の各機能を確認するときは、次のリンクから移動してください。
 - 「カメラ(静止画撮影の基本)」へ移動
 - 「カメラ(便利な静止画撮影)」へ移動

セルフタイマーで撮影する

- 静止画撮影画面で
 - ► All Menu
- - ▶ 時間を選択
- 3 被写体を画面に表示

• 指定した時間が経過すると自動的に撮影されます。

追加されるカメラの種類について

魚眼カメラとミニチュアライズカメラが追加されます。各 カメラの特長は次のとおりです。

無眼カメラ 無眼レンズを利用したようなひずんだ 写真が撮影できます。

ミニチュアライズ ミニチュアで再現したような風景写真 カメラ が撮影できます。

電話帳

♥電話帳に関する変更

メジャーアップデートにより、電話帳をバックアップ/インポートするときの操作が変わります。

本機能において、以下の変更以外はAndroid 2.2時とほぼ同様です。Android 2.2の同機能を確認するときは、こちらをご参照ください。

.....

SDカードに電話帳をバックアップする

- ① ► ホーム画面で MENU
 - 端末設定
 - microSDと端末容量
- ② ► microSDバックアップ



- 保存/読み込み画面が表示されます。
- 3 ▶ 保存
- 4 操作用暗証番号を入力
 - OK
- (▼ 表示)
 - ▶ はい / いいえ
- - はい
 - バックアップが開始されます。
- ⑦ ▶ 完了

SDカードから電話帳をインポートする

- (1) 保存/読み込み画面で読み込み
 - 電話帳
- ② ► 読み込むファイルを選択
 - 追加登録開始 / 上書登録開始
 - 上書登録開始 を選択すると、本機の電話帳は削除されます のでご注意ください。
- 3
 - はい
 - 読み込みが開始されます。
 - 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ④ ▶ 完了

ギャラリー

♥ ギャラリーに関する変更

メジャーアップデートにより、3D表示に非対応となります。

本機能において、以下の変更以外はAndroid 2.2時とほぼ同様です。Android 2.2の同機能を確認するときは、こちらをご参照ください。

3D表示について

「ギャラリー」では、3D静止画を表示することはできません。3D静止画を表示するときは、「ピクチャー(3D対応)」や「コンテンツマネージャー」を利用してください。

ワンセグ

♥ワンセグに関する変更

メジャーアップデートにより、「ワンセグメニュー」のア プリケーションが「ワンセグ」に統合されます。また

(ワンセグ)を選択後、ワンセグ画面が表示されるようになります。

- 本機能において、以下の変更以外はAndroid 2.2時とほぼ同様です。Android 2.2の各機能を確認するときは、次のリンクから移動してください。
 - 「ワンセグ(テレビ視聴)」へ移動
 - 「ワンセグ(番組録画/再生)」へ移動
 - 「ワンセグ(視聴予約/録画予約)」へ移動
 - 「ワンセグメニュー」へ移動

ワンセグ画面について

(ワンセグ)を選択すると、次のワンセグ画面が表示されます。

• 従来「ワンセグメニュー」で行っていた録画ファイルの再 生や各種設定も、ワンセグ画面から行います。



3D写真撮影

¥3D写真撮影に関する変更

メジャーアップデートにより、セルフタイマーで撮影する ときの操作が変わります。また、ヘルプを表示するときの 操作も変わります。

本機能において、以下の変更以外はAndroid 2.2時とほぼ同様です。Android 2.2の同機能を確認するときは、こちらをご参照ください。

セルフタイマーで撮影する

- ① → 3D静止画撮影画面で **ぶ**
 - ► All Menu
- ② ► セルフタイマー
 - ▶ 時間を選択
- 3 → 被写体を画面に表示
 - / ▶ 被与体を画面に表え
 - 指定した時間が経過すると、撮影音が鳴ります。
- 4 本機をゆっくりと水平に右へ動かす● 画面内の経過表示が End になると、3D静止画が撮影され、 自動的に保存されます。

▶ 3D静止画撮影画面で 📄 ▶ All Menu > ヘルプ

ピクチャー (3D対応)

♥ピクチャー(3D対応)に関する変更

メジャーアップデートにより、 (ピクチャー (3D対応))を選択後に表示される画面が、フォルダ画面となります。また、スライドショーを利用するときの操作が変わります。

本機能において、以下の変更以外はAndroid 2.2時とほぼ同様です。Android 2.2の同機能を確認するときは、こちらをご参照ください。

フォルダ画面について

(ピクチャー(3D対応))を選択すると、次のフォルダ画面が表示されます。フォルダを選択すると、画像一覧画面が表示されます。



スライドショーを利用する

- 1 → 8-覧画面で №
 - スライドショーが始まります。
- ② ▶ スライドショーを終了するときは、 ▲



読取カメラ

♥ 読取カメラに関する変更


メジャーアップデートにより、従来の「ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ」、「バーコードリーダー」、「名刺リーダー」、「情報リーダー」(お店情報リーダー)、「テキストリーダー」の各アプリケーションが「読取カメラ」として統合されます。

- 本機能において、以下の変更以外はAndroid 2.2時とほぼ同様です。Android 2.2の各機能を確認するときは、次のリンクから移動してください。
 - 「ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ」へ移動
 - 「バーコードリーダー」へ移動
 - 「名刺リーダー」へ移動
 - 「情報リーダー」(お店情報リーダー)へ移動
 - 「テキストリーダー」へ移動

読取カメラ画面の見かた

《 (読取カメラ)を選択すると、読取カメラ画面が表示されます。読取カメラ画面から各機能を起動することができます。

各起動アイコンが表示されていないときは、切替を選択すると表示されます。

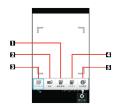

- ラクラク瞬漢/瞬英ルーペを起動
- 2
 名刺リーダーを起動
- バーコードリーダーを起動
- テキストリーダーを起動
- 「情報リーダー(お店情報リーダー)を起動

その他の変更について

「テキストリーダー」利用時は、次の操作が変更となりま す。

読み取り文字の種類を変更する

▶ ランチャー画面で ※※ (読取カメラ) ▷ テキスト ▷ 撮影 ▷ ✓ / △ で読み取る行を選択 ○ 読取 ▷ 番目▶ モードを選択

読み取り結果を修正する

▶ ランチャー画面で (読取カメラ) トキスト 撮影※ / △ で読み取る行を選択 読取 決定MENU 編集 編集完了 完了

mixiSH

♥ mixiSHに関する変更

メジャーアップデートにより、「mixi for SH」が「mixiSH」と名称変更され、画面デザインや操作が全面的に変わります。

- mixiについて詳しくは、mixiのサイトを参照してください
- Android 2.2の同機能を確認するときは、こちらをご参照ください。

更新情報を閲覧する

ランチャー画面 (コミュニケーション) で (mixiSH)



- mixiSH画面が表示されます。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ② ▶ 閲覧する項目を選択
 - 更新情報一覧画面が表示されます。以降は、画面の指示に 従って操作してください。



mixiSH画面の見かた



- 日記を投稿
- 2 ボイスを投稿
- 3 最新の情報に更新
- 通知や更新時間を設定

ボイスを投稿する

- mixiSH画面でつぶやく
 - ボイス作成画面が表示されます。
- ② ► ボイスを入力
 - つぶやく
 - ボイスが投稿されます。

日記を投稿する

- mixiSH画面で日記投稿
 - 日記作成画面が表示されます。
- **②** ▶ タイトルを入力
 - ▶ 本文を入力

- 日記投稿
 - 日記が投稿されます。



画像を投稿する

▶ 日記作成画面(タイトル/本文入力後)で写真貼付 画像を選択 日記投稿

端末設定

♥端末設定に関する変更

メジャーアップデートにより、設定項目の追加や削除、名 称変更が行われます。

省エネ設定

変更点は、次のとおりです。本設定において、以下の変更 以外はAndroid 2.2時とほぼ同様です。Android 2.2の同設定 を確認するときは、こちらをご参照ください。

「おやすみ省エネ」が追加されます。

省工ネ設定

時間帯とレベルを設定して、電池の消耗を抑える

▶ ホーム画面で MENU 端末設定 省エネ設定 おやすみ省エネ おやすみ省エネ OK

おやすみ省エネの時間帯とレベルを変更する

ホーム画面で MENU 端末設定 省エネ設定 おやすみ省エネ 設定OFF時刻 時刻を選択 設定 設定ON時刻 時刻を選択 設定 省エネレベル 設定項目を選択

無線とネットワーク

変更点は、次のとおりです。本設定において、以下の変更 以外はAndroid 2.2時とほぼ同様です。Android 2.2の同設定 を確認するときは、こちらをご参照ください。

- 「Wi-Fi設定」内に「Wi-Fiのスリープ設定」が追加されます
- 「DLNAサーバー設定」が「ホームネットワーク設定」に名 称変更されます。また、「DLNAサーバー設定」内の「DLNA サーバー」が「ホームネットワークサーバー」に名称変更 されます。
- 「モバイルネットワーク」内の「ネットワークオペレータ ー」が「通信事業者」に名称変更されます。

Wi-Fi設定

Wi-Fiをいつスリープに切り替えるかを設定する

▶ ホーム画面で MENU ▶ 端末設定 ▶ 無線とネットワーク▶ Wi-Fi設定 ▶ Wi-Fiのスリープ設定 ▶ 設定項目を選択

通話設定

変更点は、次のとおりです。本設定において、以下の変更 以外はAndroid 2.2時とほぼ同様です。Android 2.2の同設定 を確認するときは、こちらをご参照ください。

- 「エニーキーアンサー」が削除されます。
- 「着信時キー動作設定」、「通話中表示設定」、「アカウント」、「インターネット通話使用」が追加されます。
- 「国際発信設定」内の「国番号リスト」が「ユーザーリスト」に名称変更されます。

0

着信時キー動作設定

着信中に を押したときの動作を設定する

▶ ホーム画面で MENU | 端末設定 | 通話設定 | 着信時キー動作設定 | 設定項目を選択

通話中表示設定

通話中に表示する画像を設定する

ホーム画面で 端末設定 通話設定 通話中表示設定 背景画像の選択 画像を選択

電話帳の画像を表示するかどうかを設定する

- ▶ ホーム画面で MENU 端末設定 通話設定 通話中表示設定 電話帳写真表示
- 電話帳写真表示 を選択するたびに、設定 (✓) /解除
 (✓) が切り替わります。

最新メッセージを表示するかどうかを設定する

- ▶ ホーム画面で MENU | 端末設定 | 通話設定 | 通話中表示設定 | 吹き出し表示
- 吹き出し表示 を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。

アカウント

インターネット通話アドレス宛にかかってきた電話を受け るかどうかを設定する

- ▶ ホーム画面で MENU | 端末設定 | 通話設定 | アカウン▶ 着信を許可
- 着信を許可 を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (が切り替わります。

インターネット通話のSIPアカウントを設定する

- 木一ム画面で MENU 端末設定 通話設定 アカウント
 ト アカウントを追加 ユーザー名 ユーザー名入力
 パスワード パスワード入力 サーバー サーバー名を入力 OK
- オプション設定 を選択すると、ユーザー名と異なる表示名にするなど、その他の設定が行えます。

複数のSIPアカウントを設定しているとき、発信時のメイン として使うかどうかを設定する

←n

メインアカウントに設定 を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。

インターネット通話使用

Wi-Fiネットワークに接続しているときのインターネット通 話の利用方法を設定する

ホーム画面で MENU 端末設定 通話設定 インター ネット通話使用 設定項目を選択

音(サウンド設定)

変更点は、次のとおりです。本設定において、以下の変更 以外はAndroid 2.2時とほぼ同様です。Android 2.2の同設定 を確認するときは、こちらをご参照ください。

• 「音」が「サウンド設定」に名称変更されます。

表示(画面設定)

変更点は、次のとおりです。本設定において、以下の変更 以外はAndroid 2.2時とほぼ同様です。Android 2.2の同設定 を確認するときは、こちらをご参照ください。

- 「表示」が「画面設定」に名称変更されます。
- 「動画3D再生設定」が追加されます。
- 「着信画像」が削除されます。



動画3D再生設定

動画の3D再生を設定する

▶ ホーム画面で MENU ▶ 端末設定 ▶ 画面設定 ▶ 動画3D再 生設定 ▶ 設定項目を選択

アプリケーション

変更点は、次のとおりです。本設定において、以下の変更 以外はAndroid 2.2時とほぼ同様です。Android 2.2の同設定 を確認するときは、こちらをご参照ください。

「ホーム切替」、「ストレージ使用状況」、「電池使用量」が追加されます。



ホーム切替

ホーム画面の表示を変更する

- 本一ム画面で MENU 端末設定 アプリケーション ホーム切替 設定項目を選択
- あらかじめ他のホームアプリを入手した上で設定してください。

ストレージ使用状況

アプリケーションのストレージ使用状況を確認する

ホーム画面で MENU ⇒ 端末設定 > アプリケーション > ストレージ使用状況

電池使用量

電池の使用状況を確認する

ホーム画面で MBNU ≥ 端末設定 > アプリケーション 電池使用量

microSDと端末容量

変更点は、次のとおりです。本設定において、以下の変更 以外はAndroid 2.2時とほぼ同様です。Android 2.2の同設定 を確認するときは、こちらをご参照ください。

- 「microSDバックアップ」内の「保存」、「読み込み」の操作が変更されます。
- 「microSDのマウント解除」、「microSDをフォーマット」 の操作が変更されます。



microSDバックアップ

SDカードにデータをバックアップする

- ▶ ホーム画面で MENU 端末設定 MicroSDと端末容量▶ microSDバックアップ 保存 操作用暗証番号を入力
 - ▶ OK > 項目を選択 開始 > はい > 完了
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- 電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電 池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。
- 項目をまとめて選択/解除するときは、項目選択時に
 MENU を押したあと 全件チェック / 全件解除 を選択します。
- microSDバックアップは、本体の空き容量が11Mバイト未満のときは利用できません。

SDカードにバックアップしたデータを読み込む

- ホーム画面で MENU 端末設定 MicroSDと端末容量
 MicroSDバックアップ 読み込み 項目を選択 バックアップファイルを選択 追加登録開始 / 上書登録開始 はい はい 完了
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- 電話帳制限があるときは、項目を選択する前に操作用暗証 番号の入力が必要です。
- 項目をまとめて選択/解除するときは、項目選択時に
 MENU を押したあと 全件チェック / 全件解除 を選択します。

microSDのマウント解除

SDカードの認識を解除する

▶ ホーム画面で MENU 端末設定 microSDと端末容量▶ microSDのマウント解除 OK

microSDをフォーマット

SDカードを初期化する

- ホーム画面で 端末設定 microSDと端末容量
 microSDのマウント解除 OK microSD内データを消去 microSDをフォーマット 操作用暗証番号を入力
 OK すべて消去
- SDカード内のデータはすべて消去されます。初期化してよいか、十分確認したうえで操作してください。

検索

メジャーアップデートにより、「検索」の設定項目は削除されます。Android 2.2の同設定を確認するときは、こちらをご参照ください。

言語とキーボード

変更点は、次のとおりです。本設定において、以下の変更以外はAndroid 2.2時とほぼ同様です。Android 2.2の同設定を確認するときは、こちらをご参照ください。

- 「iWnn IME SH edition」内の「キー拡大ポップアップ」、「マッシュルーム」が削除されます。
- 「iWnn IME SH edition」内に「キー入力ガイド表示」、「 絵記号リスト列数」、「自動スペース入力」が追加されます。
- 「Androidキーボード」内の「オートコンプリート」が削除 まれます。
- 「Androidキーボード」内に「キーポップアップ」、「タップして語句を修正」、「設定キーを表示」が追加されます
- 「ユーザー辞書」が「単語リスト」に名称変更されます。



iWnn IME - SH edition

キーをタップしたときの拡大表示とフリック入力時のガイドを表示するかどうかを設定する

- ホーム画面で MENU 端末設定 言語とキーボードiWnn IME SH edition キー入力ガイド表示
- キー入力ガイド表示 を選択するたびに、設定 (✔) / 解除 (✔) が切り替わります。

絵文字・記号リストの列数を変更する

ホーム画面で MENU 端末設定 言語とキーボード iWnn IME - SH edition 総記号リスト列数 設定項目を選択

英単語入力後、自動的に半角スペースを入れるかどうかを 設定する

- ホーム画面で MENU 対 端末設定 言語とキーボード iWnn IME SH edition 自動スペース入力
- 自動スペース入力 を選択するたびに、設定 (✓) /解 除(✓) が切り替わります。

Androidキーボード

キーをポップアップ表示するかどうかを設定する

- ホーム画面で MENU ≤ 端末設定 ≥ 言語とキーボード ≥Androidキーボード ≥ キーポップアップ
- キーポップアップ を選択するたびに、設定 (✓) /解 除(✓) が切り替わります。

入力した文字をタップして修正できるようにするかどうか を設定する

- ホーム画面で MEMU ≥ 端末設定 ≥ 言語とキーボード ≥Androidキーボード ≥ タップして語句を修正
- タップして語句を修正 を選択するたびに、設定 (✓) / 解除 (✓) が切り替わります。

設定キーの表示方法を設定する

ホーム画面で 端末設定 言語とキーボード 端末設定 言語とキーボード 設定キーを表示 設定項目を選択

音声入出力

変更点は、次のとおりです。本設定において、以下の変更 以外はAndroid 2.2時とほぼ同様です。Android 2.2の同設定 を確認するときは、こちらをご参照ください。

「音声認識装置の設定」内の「ヒント表示」が削除されます。

ホームネットワーク(DLNA)

¥ホームネットワーク(DLNA)に関する変更

メジャーアップデートにより、DLNAサーバーの設定項目名が「ホームネットワーク設定」と変わります。

本機能において、以下の変更以外はAndroid 2.2時とほぼ同様です。Android 2.2の同機能を確認するときは、こちらをご参照ください。

ホームネットワーク(DLNA)を有効にする

- ホーム画面で MENU
 - 端末設定
- **2** 無線とネットワーク
 - ホームネットワーク設定
 - ホームネットワークサーバー設定画面が表示されます。
- 3 ▶ 公開ネットワーク
 - ▶ ネットワークを選択
- 4 ► ホームネットワークサーバー
 - 本機がホームネットワークサーバーとして公開されます。
 - ホームネットワークサーバー を選択するたびに、有効(/無効(が切り替わります。

USB接続

♥USB接続に関する変更

メジャーアップデートにより、本機とパソコンを付属のPC 接続用microUSBケーブルで接続するときの操作が変わりま す。

本機能において、以下の変更以外はAndroid 2.2時とほぼ同様です。Android 2.2の同機能を確認するときは、こちらをご参照ください。

本機のSDカード内のデータをパソコンとやりとりする

- ◆ 本機とパソコンを付属のPC接続用microUSBケーブルで接続する
 - USB接続画面が表示されます。
 - SDカードが取り付けられているときは、自動的にカードリーダーモードになります。
- ② ► USBストレージをONにする
 - ► OK
 - パソコンとSDカード間でファイルをやりとりできます。
 - マウント中は、電波OFFモードになります。



本機とパソコンを接続しても、USB接続画面が表示されないときは、次の操作を行います。

■面上部をタップ USB接続 USBストレージをONにする OK

マウントを解除する

先にパソコン側でマウントを解除してから、USBストレージをOFFにする を選択します。



MTPモードでの接続時のご注意

• 「MTP接続中にエラーが発生したため、切断しました」と表示されたときは、データベースファイルの互換性に問題がある可能性があります。カードリーダーモードに切り替えて、SDカード内の「¥PRIVATE¥SHARP¥MTP」の「ldb.db」ファイルを削除してから、再度MTPモードで接続ください。なお、この対応により音楽データなどが削除されることはございません。

ステータス画面

♥ ステータス画面に関する変更

メジャーアップデート後のソフトウェア更新により、画面 デザインが変更されます。

本機能において、以下の変更以外はAndroid 2.2時とほぼ同様です。Android 2.2の同機能を確認するときは、こちらをご参照ください。

ステータス画面の見かた



- Wi-FiのON/OFFを切り替え
- 2 Bluetooth®機能のON/OFFを切り替え
- 着信などの詳細を表示(通知を消去をタップすると、すべての通知を消去)
- 4 本機の状態を表示
- マナーモード設定画面を表示
- 6 ベールビューのON/OFFを切り替え
- 画面の自動回転の有効/無効を切り替え
- 画面の明るさを設定
- アカウント同期のON/OFFを切り替え
- 現在時刻を表示(タップすると、日付と時刻設定画面を表示)
- GPS機能のON/OFFを切り替え
- microSDと端末容量の設定画面を表示
- 起動中アプリ画面を表示
- ステータス画面を終了

緊急速報メール

▼緊急速報メールに関する変更


メジャーアップデート後のソフトウェア更新により、「緊急地震速報」が「緊急速報メール」と名称変更され、アイコンや操作などが全面的に変わります。気象庁が配信する「緊急地震速報」および国や地方公共団体からの「災害・避難情報」などを本機で受信し、表示できます。

- 受信設定は、あらかじめ「有効」に設定されています。
- Android 2.2の同機能を確認するときは、こちらをご参照ください。

緊急速報メールを受信すると

画面上部に !! とメッセージが表示され、緊急地震速報/ 災害・避難情報個別の警告音およびバイブレータでお知ら せします。

- 通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません...
- 受信時には、マナーモードの設定中でも警告音が鳴動します。

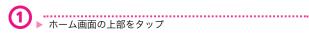



- ステータス画面が表示されます。
- ランチャー画面などでも、同様の操作で表示できます。
- 2 ▶ 緊急速報メール通知を選択
 - 緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。
- - 受信した緊急速報メールが表示されます。

以前に受信した緊急速報メールを確認する

ランチャー画面(ツール2)で (い (緊急速報メール)



- 緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。
- ② ▶ 確認する緊急速報メールを選択
 - 緊急速報メールが表示されます。

緊急速報メールを無効にする

➤ 緊急速報メール受信メッセージー覧画面で MBNU ➤ 受信 設定 > 受信設定 > 利用しない (✓ 表示)



緊急速報メール利用時のご注意

• お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と 異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信 できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信 タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起 因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害に ついては、一切責任を負いません。

各部の名称/機能

★各部の名前とはたらき

前面/上面/底面



- イヤホンマイク端子(上面)
- 明るさセンサー
- 受話口
- ディスプレイ
- 外部接続端子(底面)
- 6 HDMI端子(上面)
- スモールライト

背面/側面



- カメラ
- モバイルライト
- 電池カバー
- 4. FeliCaマーク
- スピーカー
- ストラップ取り付け穴
- 赤外線ポート
- 8 マイク (側面)
- 電池カバーオープン用ツメ

ボタン



- 1 つ前の画面に戻る、通話終了(長押し)
- 2 : ホーム画面に戻る、起動中のアプリケーション一覧を表示(長押し)
- **3** MENU : メニュー画面を表示
- 4 :画面を消灯/点灯、電源ON/OFF(長押し

- ▼ : 検索ウィンドウを表示、音声操作を開始(長押し)
- : 静止画/動画を撮影、カメラを起動(長押し)、スポットライトを点灯(画面ロック解除画面で長押し)

充電

響電池バックを充電する

電池パックは、本機に取り付けた状態で充電します。

- コード類を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。 断線の原因となります。
- 充電中にスモールライトが点滅するときは、電池パックの 異常か寿命のため、充電できていません。新しい電池パッ クと交換してください。
- 海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

家庭用ACコンセントで充電する

付属の充電用microUSB変換アダプタと、ディズニー・モバイル指定のACアダプタ「ZTDAA1」(オプション品)を使用して充電します。



ACアダプタの接続コネクターに、充電用microUSB変換ア ダプタを取り付ける



- 向きに注意しながら、水平に「カチッ」と音がするまで差し込みます。
- 本機の外部接続端子の端子キャップを開き、充電用microU SB変換アダプタを取り付ける



③ ► ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む



• 充電が始まり、スモールライトが点灯します。スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。

0

充電が終われば

ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜いたあと、各アダプタを取り外し、プラグやキャップを元に戻しておいてください。

パソコンと接続して充電する

付属のPC接続用microUSBケーブルを使用して充電します。

- 本機とパソコンの両方の電源が入っているときに充電できます。
- SDカードが取り付けられていないときは、充電できないことがあります。



本機の外部接続端子の端子キャップを開き、PC接続用micr oUSBケーブルを取り付ける



② ► パソコンのUSB端子に、PC接続用microUSBケーブルを取り 付ける



大電が終われば

PC接続用microUSBケーブルを取り外したあと、キャップを元に戻しておいてください。

USB充電利用時のご注意

- PC接続用microUSBケーブルを使って本機とパソコンを接続すると、自動的に本機の電源が入ることがあります。このため、航空機内や病院など、使用を禁止された区域では本機とパソコンの接続を行わないようご注意ください。
- 接続環境やパソコンの状態によっては、充電できなかったり、充電に時間がかかることがあります。

自動車のシガーライターソケットを利用して充電する

オプション品のシガーライター充電器を使用して充電します。



● シガーライター充電器の接続コネクターに、充電用microU SB変換アダプタを取り付ける



- 向きに注意しながら、水平に「カチッ」と音がするまで差し込みます。
- 本機の外部接続端子の端子キャップを開き、充電用microU SB変換アダプタを取り付ける



3 → シガーライターソケットにシガーライター充電器のプラグを差し込む



- - 充電が始まり、スモールライトが点灯します。スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。



充電が終われば

プラグをシガーライターソケットから抜いたあと、各アダ プタを取り外し、キャップを元に戻しておいてください。 タッチパネル

♥ タッチバネルの使いかた

本機はタッチパネルディスプレイを搭載しており、画面に 指で触れて操作することができます。

タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。項目を選択したり、画面内のボタンを実行するときなどに使います。



本マニュアル内では、項目をタップすることを「選択」と 記載しています。

ロングタッチ

画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておきます。 画面が切り替われば指を離します。アイコンを移動した り、メニューを表示するときなどに使います。



• バイブが軽く動作すれば、次の操作が可能になります。


スライド

画面に軽く触れたまま、上下左右にゆっくりなぞります。 メニューをスクロールするときなどに使います。



フリック

画面に軽く触れたまま、上下左右にすばやくなぞります。 画面(シートやページ)を切り替えるときなどに使います

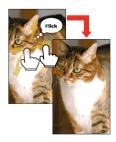


ドラッグ

アイコンなどの目的物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。画面ロックを解除するときなどに使います。



ピンチ

2本の指で画面に触れ、指を開いたり閉じたりします。画面 や画像を拡大/縮小するときなどに使います。

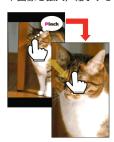

0

タッチパネルを補正する

タッチパネルをより正確に動作させるため、よくお使いに なる姿勢や角度でタッチパネル補正を行います。

★ ホーム画面で MENU 端末設定 端末情報 タッチパネル補正 6ヵ所の円の中心をタップ

基本操作

♥基本的な操作のしくみ

ホーム画面とランチャー画面

本機のおもな操作は、電源を入れると表示される「ホーム 画面」と、アプリケーションを一覧表示した「ランチャー 画面」から行います。



項目選択と画面移動

項目やアイコン、画面のボタンなどをタップすると、該当 する操作の画面に移動します。



画面ロック

本機は、一定時間操作をしない状態が続くと画面表示が消 えて、画面ロックが設定されます。

- 電池パックの消耗を抑えられ、タッチパネル操作を受け付けなくなるので誤動作を防ぐことができます。
- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。



メニュー操作

■ を押すと、その画面で利用できる機能のボタンが画面に表示されます。



• ホーム画面など、画面をロングタッチすることで、利用できる機能や設定が表示される画面もあります。

端末設定と設定操作

ホーム画面で MENU を押したあと、端末設定 をタップすると、本機の各機能のはたらきをカスタマイズすることができます。




チェックボックスについて

設定項目には、右端にチェックボックス (✔ / М) がついたものがあります。これらは、タップすると設定 (✔) /解除 (М) が切り替わります。

縦画面と横画面

機能や状態によっては、本機の向きに合わせて、縦画面/ 横画面が自動的に切り替わります。

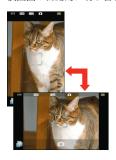

マーク

♥マークの見かた

画面上部には、本機の状態やメールなどの着信をお知らせ するマークが表示されます。



本機の状態を示すおもなマーク(右から表示)

	池レベル
--	------

電波状態

圏外

電波OFFモード設定中

国際ローミング中

データ通信中 (3G)

データ通信中 (GSM)

アラーム設定中

マナーモード (通常) 設定中

マナーモード (ドライブ) 設定中

マナーモード (サイレント) 設定中

Wi-Fi接続中

Вluetooth®利用可能

→ Bluetooth®接続中

[9.9] 簡易留守録設定中(簡易留守録に伝言があるときは 9.9 表示)

着信などをお知らせするおもなマーク(左から表示)

不在着信あり

簡易留守録伝言あり

新着メールあり(SMS/Eメール)

未読メールあり(PCメール)

未読メールあり(Gmail)

アラーム終了

電源

♥電源を入れる/切る

電源を入れる

メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。





- 画面に「Disney Mobile」のロゴマークが表示されるまで、を押してください。
- 電源が入り、しばらくすると下のような画面(画面ロック 解除画面)が表示されます。



② ▶ ◎ □ にタッチしたまま ® までドラッグ



• 画面ロックが解除され、SDカードについての注意画面が表示されます。



3 ▶ はい



ホーム画面が表示されます。



はじめて電源を入れたとき

ホーム画面が表示される前に初期設定画面が表示されます。 。ここで、基本的な設定を行うことができます。



- 設定方法について詳しくは、このページ下部の「初期設定を行う」を参照してください。
- 設定を行わないときは、 🔼 を押します。

電源を切る

1 ► G (長く)



② ■ 電源を切る

OK

• 電源が切れます。

初期設定を行う

はじめて電源を入れたときは、初期設定画面が表示され、 日付やWi-Fiなどの基本的な設定を行うことができます。







- 各画面は次へ / 前へ で移動できます。
- 初期設定を終了するときは、初期設定(その他)画面で完了をタップします。
 - このあと確認画面が表示されますので、はい またはいいえ をタップしてください。



自動

日時を自動的に補正するかどうかを設定する

- ▶ 初期設定(日付と時刻)画面で自動
- 自動 を選択するたびに、有効 (✓) /無効 (✓) が 切り替わります。

日付設定

日付を設定する

- 初期設定(日付と時刻)画面で日付設定 日付を選択 設定
- 自動 を無効 (✓) にしているときに設定できます。

タイムゾーンの選択

現在地の国や都市を手動で設定する

- ▶ 初期設定(日付と時刻)画面でタイムゾーンの選択 国 /都市を選択
- 自動 を無効 (✓) にしているときに設定できます。

時刻設定

時刻を手動で設定する

- ▶ 初期設定(日付と時刻)画面で時刻設定▶ 時刻を選択設定
- 自動を無効(✓) にしているときに設定できます。

24時間表示

時刻の表示形式を設定する

- ▶ 初期設定(日付と時刻)画面で24時間表示
- 24時間表示 を選択するたびに、24時間表示 (✓) /12 時間表示 (✓) が切り替わります。

日付形式

日付の表示形式を設定する

▶ 初期設定(日付と時刻)画面で日付形式 ▷ 日付形式 を選択

GPS機能を使用

GPS機能の使用を設定する

- ▶ 初期設定(位置情報)画面でGPS機能を使用 同意する
- **GPS機能を使用 を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (** ✓) が切り替わります。

Wi-Fi設定

Wi-Fiの使用を設定する

- ▶ 初期設定(その他)画面で Wi-Fi設定 ▶ Wi-Fi
- Wi-Fi を選択するたびに、ON (✓) / OFF (✓) が 切り替わります。

オープンネットワークの利用可能通知を設定する

- ▶ 初期設定(その他)画面で Wi-Fi設定 ▶ ネットワークの通
- ネットワークの通知 を選択するたびに、設定 (✓) / 解除 (✓) が切り替わります。
- Wi-Fiが「ON」 (✔) のときに設定できます。

アクセスポイントを簡単に設定する

- ▶ 初期設定(その他)画面でWi-Fi設定 Wi-Fi簡単登録 AOSS方式 / WPS方式 ▶ 画面の指示に従って操作
- Wi-Fiが「ON」(✓) のときに設定できます。

表示されているアクセスポイントに接続する

- ▶ 初期設定(その他)画面でWi-Fi設定 アクセスポイント を選択 画面の指示に従って操作
- Wi-Fiが「ON」 (✓) のときに設定できます。

アクセスポイントを手動で追加する

- ▶ 初期設定(その他)画面でWi-Fi設定▶ Wi-Fiネットワークを追加▶ 接続情報を入力保存
- Wi-Fiが「ON」 (✓) のときに設定できます。

公衆無線LAN自動ログインを設定する

- 初期設定 (その他) 画面で Wi-Fi設定 公衆無線LAN自動 ログイン 無線LANサービスを選択 自動ログイン欄 ON ログインIDを入力 パスワードを入力 OK OK
- Wi-Fiが「ON」 (✓) のときに設定できます。
- サービスによっては、最後のOKが不要な場合もあります。
- サービスによっては、対象エリア をタップしてエリアを設 定する必要があります。

Googleアカウント

Googleアカウントを取得する

- 初期設定(その他)画面で Googleアカウント 次へ 作成 名前/ユーザー名を入力 次へ パスワードを 入力 次へ パスワードのヒント(質問、答え)を入力 予備のメールアドレスを入力 作成 画面の指示に従って操作
- Googleアカウントは、本機にUSIMカードを取り付けた状態で利用できます。

取得済みのGoogleアカウントでログインする

プロフィール設定

自分の情報を登録する

- ・ 入力欄を表示/追加するときは ⊕ を、消去するときは
 ※ をタップします。

画面ロック

♥画面表示を消して誤動作を防ぐ

- 一定時間操作をしない状態が続くと、画面表示が消えて、 画面ロックが設定されます。
- 電池パックの消耗を抑えられ、タッチパネル操作を受け付けなくなるので誤動作を防ぐことができます。
- 操作中に G を押しても、画面ロックが設定されます。

画面ロックを解除する

- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。



- 画面ロック解除画面が表示されます。
- ② ▶ ©¬¬ にタッチしたまま 🖟 までドラッグ



• 画面ロックが解除されます。

ホーム画面(基本)

♥ホーム画面のしくみ

ホーム画面は電源を入れたときに表示される、本機の操作の中心となる画面です。

- ホーム画面は、5つのシートに分かれています。 (追加もできます。)
- アプリケーションなどの操作画面からは、
 ホーム画面に戻ります。

ホーム画面の見かた



- 本機の状態や着信などをお知らせ
- 2 情報を検索
- 2D/3D画面を切り替え
- アプリケーションを起動 (ショートカット)
- 5 ホーム画面シート一覧を表示
- 起動中のアプリケーション一覧を表示
- フンチャー画面を表示

ホーム画面シートを切り替える

ホーム画面を左右にフリックすると、ホーム画面シートを 切り替えることができます。



ホーム画面シートごとにショートカットやウィジェット、 フォルダを追加することができます。



3D画面に切り替える

- ▶ ホーム画面で 35
- 3D画面で ② をタップすると、2D画面に切り替わります。

ホーム画面シート一覧を利用する

ホーム画面シートの一覧を表示し、シートを切り替えたり、追加/削除することができます。

(1) トホーム画面で 目



- ホーム画面シート一覧が表示されます。
- ② ► 利用するシートを選択
 - シートが切り替わります。

シートを追加する

木ーム画面シート一覧で追加

シートを削除する

▶ ホーム画面シート一覧でシートをロングタッチ 〒 (ゴミ箱)にドラッグ

ホーム画面シート一覧を閉じる

▶ ホーム画面シート一覧で 🔼

ホーム画面 (アレンジ)

★ホーム画面をアレンジする

ホーム画面の壁紙を設定したり、ショートカットやウィジェット、フォルダを追加してアプリケーションやデータに 簡単にアクセスすることができます。

- ホーム画面はシートごとにアレンジできます。アレンジしたいシートを表示させ、操作してください。
- ショートカットはアプリケーションを簡単に起動させるためのもので、ウィジェットはサービスや機能をホーム画面に常駐させ、手軽に利用できるようにするものです。



壁紙を設定する

● ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



• ホーム設定画面が表示されます。



- 3 ► ライブ壁紙 / 壁紙
 - ▶壁紙を選択
 - 壁紙に設定
 - 壁紙が設定されます。選択した壁紙によっては、以降も操作が必要なことがあります。画面の指示に従って操作してください。

コンテンツマネージャーから画像を設定する

▶ ホーム設定画面で壁紙 コンテンツマネージャー 画像 を選択 枠をドラッグして表示範囲を決定 保存

ギャラリーから画像を設定する

ホーム設定画面で壁紙 ギャラリー (3D対応) ギャラリー (3D対応) 画像を選択 枠をドラッグして表示範囲を決定 保存

ショートカットを追加する

- ① ▶ ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ
 - ホーム設定画面が表示されます。
- ② ト ショートカットを追加



- **3** ▶ (アプリケーション)
 - アプリケーションの一覧が表示されます。
 - フリックするとシートが切り替わります。
- **4** → アプリケーションを選択
 - ショートカットが追加されます。

O i

ショートカットを移動する

▶ ホーム画面でショートカットをロングタッチ 移動したい場所にドラッグ

ショートカットを削除する

▶ ホーム画面でショートカットをロングタッチ> 箱)にドラッグ

ウィジェットを追加する

- ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ
 - ホーム設定画面が表示されます。
- ② ▶ ウィジェットを追加



- 3 ▶ ウィジェットを選択
 - ウィジェットが追加されます。



ウィジェットを移動する

ホーム画面でウィジェットをロングタッチ 移動したい場所にドラッグ

ウィジェットを削除する

▶ ホーム画面でウィジェットをロングタッチ⑩ (ゴミ箱) にドラッグ

フォルダを追加する

- ・ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ
 - ホーム設定画面が表示されます。
- フォルダを追加
 - ▶ 新しいフォルダ
 - フォルダが追加されます。



フォルダ内へショートカットを移動する

▶ ホーム画面でショートカットをロングタッチ
移動したいフォルダにドラッグ

フォルダを移動する

▶ ホーム画面でフォルダをロングタッチ 移動したい場所に ドラッグ

フォルダを削除する

▶ ホーム画面でフォルダをロングタッチ ⑩ (ゴミ箱)に ドラッグ ランチャー画面 (基本)

♥ランチャー画面のしくみ

ランチャー画面は、アプリケーションを利用するための画面です。

ランチャー画面は、5つのページに分かれています。ページ を追加することもできます。

ランチャー画面を表示する

① トホーム画面で ⑥



• ランチャー画面(基本機能)が表示されます。



ランチャー画面の見かた



アプリケーションを起動

ランチャー画面ページー覧を表示

起動中のアプリケーション一覧を表示

4. ホーム画面を表示

ランチャー画面ページを切り替える

▶ ランチャー画面を左右にフリック



ランチャー画面ページ一覧を利用する

利用できるページを一覧表示し、ページを切り替えたり、 追加/削除することができます。

① ▶ ランチャー画面で ※



• ランチャー画面ページー覧が表示されます。

② ▶ 利用するページを選択

ページが切り替わります。

ページを追加する

▶ ランチャー画面ページー覧で追加

ページを削除する

■ ランチャー画面ページー覧でページをロングタッチ(ゴミ箱)にドラッグ

ランチャー画面ページ一覧を閉じる

▶ ランチャー画面ページー覧で

ランチャー画面 (アレンジ)

♥ ランチャー画面をアレンジする

アイコンを並べ替える

ランチャー画面で MENU





- 3 ► 並べ替え方法を選択
 - 並びを決定
 - アイコンが並べ替えられます。

アイコンを移動する

- - ▶ 移動する場所までドラッグ
 - 別のページヘドラッグして移動することもできます。

ページ名を変更する

① ▶ ランチャー画面で MENU

ページ設定



2 ページ名編集



3 ページ名を編集

► OK

ホーム画面にショートカットを追加する

● ランチャー画面でアイコンをロングタッチ



- (指はそのまま)
 - ▶ ホーム画面のアイコン配置位置へドラッグ(指を離す)
 - アイコンがホーム画面に追加されます。

ステータス画面

♥ ステータス画面を利用する

ステータス画面では、着信などの詳細や本機の状態を確認 したり、設定を行うことができます。

ステータス画面を表示する

- メジャーアップデート後、ソフトウェア更新を行うと、画面デザインが変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。



- ステータス画面が表示されます。
- ランチャー画面などでも、同様の操作で表示できます。



ステータス画面の見かた



- 着信などの詳細を表示 (通知を消去 をタップすると、すべての通知を消去できます。)
- 2 本機の状態を表示
- 起動中のアプリケーション一覧を表示
- 4. ベールビューを設定
- マナーモード設定画面を表示
- ステータス画面を終了

プロフィール

♥電話番号などを確認/登録する

プロフィールを利用する

- ホーム画面で MENU
 - 端末設定
 - プロフィール



• プロフィール画面が表示されます。

自分の情報を登録する

- ホーム画面で MENU
 - 端末設定
 - プロフィール
- **2** ► MENU



- プロフィール編集画面が表示されます。
- 3 ▶ 項目 (入力欄) を選択
 - 入力欄を表示/追加するときは ⊕ を、消去するときは
 ※ をタップします。
- **4** ► 情報を入力
 - このあと、項目選択→情報入力をくり返し、必要な情報を 入力します。
- 5MENU
 - 保存
 - はい
 - 入力した情報が登録されます。

Googleアカウント

♥ Googleアカウントを利用する

Googleアカウントを利用すれば、Googleサービスをより便利に活用することができます。

- Googleアカウントは、本機にUSIMカードを取り付けた状態で利用できます。
- Googleアカウントがないと利用できなかったり、機能が制限されるアプリケーションもあります。

Googleアカウントを取得する

- ↑ ホーム画面で MENU
 - 端末設定
 - アカウントと同期



- ② ▶ アカウントを追加
 - Google



- Googleアカウントの追加画面が表示されます。
- 3 ► 次へ ▶ 作成
- 4 ≥ 名前を入力
 - ▶ ユーザー名を入力
 - 次へ



- - ▶ もう一度、パスワードを入力(確認用)
 - 次へ



- 6 ▶ セキュリティ保護用の質問を選択
 - ▶ 答えを入力
 - ▶ 予備のメールアドレスを入力
 - 作成
 - 以降は、画面の指示に従って操作してください。

Googleアカウントでログインする

Googleアカウントが必要なアプリケーションを起動すると、次の画面が表示されます。取得したGoogleアカウントでログインすると、アプリケーションが利用できます。



- ① Googleアカウントの追加画面で次へ
 - ログイン



- 2 ▶ ユーザー名を入力
 - ▶ パスワードを入力
 - ログイン
 - セットアップを完了

暗証番号

♥暗証番号について

暗証番号の種類

本機の機能やサービスによっては、次の暗証番号が必要な ことがあります。

操作用暗証番号 各機能共通の暗証番号です。本機で登録します。

交換機用暗証番号 契約内容を変更するとき、オプション サービスを一般電話から操作するとき

> 、発着信規制サービスの設定を行うと きに使います。ご契約時にお客様が指 定された4ケタの番号です。

ロックNo. 画面ロック解除、電話帳制限用の暗証 番号です。お買い上げ時は、「9999」

に設定されています。

暗証番号はお忘れにならないよう、他人に知られないよう ご注意ください

他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社で は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要となります。詳しくは、ディズニー・モバイルホームページを参照してください。

操作用暗証番号を登録する

- ホーム画面で MENU
 - 端末設定

 - 暗証番号設定
 - ► OK



- ② ► 操作用暗証番号を入力
 - OK
 - ▶ もう一度、操作用暗証番号を入力(確認用)
 - ► OK
 - ► OK

アプリケーション(利用)

♥アプリケーションを利用する

アプリケーションを起動する

1 ホーム画面で ◎



- ランチャー画面(基本機能)が表示されます。
- ② ► 左右にフリックして、ページを切り替え



- 3 ► アプリケーションのアイコンをタップ
 - アプリケーションが起動します。

アプリケーションを終了する

アプリケーションの詳細情報を確認する

▶ ホーム画面またはランチャー画面で確認するアプリケーションをロングタッチ■ (アプリ管理)にドラッグ

アプリケーション一覧を利用する

起動中のアプリケーションを一覧表示し、アプリケーションを切り替えたり、終了したりすることができます。

ホーム画面で □



- アプリケーション一覧が表示されます。
- 起動しているアプリケーションの数によっては、左右にフ リックして画面を切り替えることができます。
- 2 利用するアプリケーションを選択
 - アプリケーションが切り替わります。



アプリケーションを終了する

▶ アプリケーション一覧で 🔕

アプリケーション一覧を閉じる

▶ アプリケーション一覧で 🔼

おもなアプリケーション

メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

■基本機能



電話	電話をかけたり、通話の履歴を確認し
	たりすることができます。
電話帳	電話帳を利用できます。
メール	ディズニー・モバイルのメールサービ
	スが利用できます。
設定	本機の設定を変更できます。
Disneyマーケット	ディズニー・モバイルオリジナルのア
	プリケーションを入手できます。(有
	料のアプリケーションもあります。)
マップ	世界中の地図を確認できます。
ナビ	目的地までの経路や所要時間を確認で
	きます。
乗換案内	目的地までの経路や料金、時刻表など
	を確認できます。
カメラ	静止画を撮影できます。
3D写真撮影	3D写真を撮影できます。
ワンセグ	テレビ(ワンセグ)を視聴できます。
赤外線送受信	携帯電話など他の機器と情報をやりと
	りできます。
コンテンツマネー	SDカード内の画像や動画など、各種デ
ジャー	ータを管理できます。
ニュースと天気	現在地または指定した都市のニュース
	や天気を確認できます。
カレンダー	カレンダーを確認したり、予定を管理
	したりすることができます。
おサイフケータイ	電子マネーやクーポン情報を利用でき
	ます。

■コミュニケーション



Gmail	Googleのメールサービスが利用できま
	す。
PCメール	自宅や会社のパソコン用メールを送受
	信できます。
プロフィール交換	電話番号やメールアドレスなどを手軽
	にやりとりできます。
トーク	友人とメッセージをリアルタイムにや
	りとりできます。
Twitter	メッセージをツイートしたり、他の人
	のツイートを閲覧したりすることがで
	きます。
mixi for SH	日記や写真を投稿したり、友人の情報
	を閲覧したりすることができます。
Ustream	Ustreamに動画をライブ配信したり、
	閲覧したりすることができます。3D動
	画も楽しめます。
Latitude	友人と現在位置や状況を共有できます
	•

■エンターテイメント



YouTube	YouTubeの動画を閲覧したり、投稿し
	たりすることができます。
ビデオストア	アニメやドラマ、映画などの高画質映
	像を閲覧/入手できます。
選べる動画	いろいろなジャンルの動画を手軽に楽
	しめます。
S-1バトル	お笑いバトルや過去の名作、伝説のプ
	レミア作品などの動画の視聴を楽しめ
	ます。
マーケット	
	有料のアプリケーションもあります。
)
音楽・動画	音楽や動画を再生できます。
ミュージックプレ ーヤー	本機内の音楽を再生できます。
mora touch	音楽を試聴/購入できます。
ギャラリー(3D対	静止画や動画を閲覧したり、2D画像を
応)	3D画像に変換したりすることができます。
ピクチャー(3D対	 画像を人物別やイベント別などで管理
応)	できます。
Flamingo mini	時間によって、壁紙などを自動的に変
	化させることができます。
ビューン	40種類の新聞・雑誌・テレビニュース
	が、見放題で楽しめます。

■ツール1



電卓	四則演算をはじめ、いろいろな計算が
	できます。
アラーム・タイマ	アラームやストップウォッチ、タイマ
_	ーを利用できます。
メモ帳	ちょっとした覚え書きなどを、手軽に
	登録できます。
辞書	内蔵の辞書やネット辞書で、単語の意
	味を確認できます。
ブラウザ	インターネットに接続し、サイトを閲
	覧できます。
ビデオカメラ	動画を撮影できます。
撮る家計簿Photo	レシートを読み取り、品名、金額など
マネー	を自動的に登録して管理できます。
ラクラク瞬漢/瞬	熟語や英単語を読み取り、辞書で確認
英ルーペ	できます。
プレイス	レストランやガソリンスタンドなど、
	現在地付近の情報を入手できます。
Wi-Fiスポット設定	ソフトバンクWi-Fiスポットに自動的に
	接続できます。
ワンセグメニュー	テレビの各機能を簡単に呼び出すこと
	ができます。
HDMI	本機とテレビを接続して、動画や静止
	画を閲覧できます。
バーコードリーダ	QRコードやJANコードを読み取り、利
_	用できます。
名刺リーダー	名刺内の文字情報を読み取り、電話帳
	に登録できます。
情報リーダー	店名や電話番号などの文字を読み取り
	、電話帳に登録できます。
テキストリーダー	文字を読み取り、メールやメモ帳に利
	用できます。

■ツール2



方位計	現在位置の方位を確認できます。
歩数計	1日の歩行距離をカウントしたり、消費
	カロリーなどを確認したりすることが
	できます。
Voice Search	インターネット上の情報を、声で検索
	できます。
検索	本機やインターネット上の情報を検索
	できます。
Documents To Go	パソコンなどで作成したファイルを確
	認できます。
ボイスレコーダー	本機で音声を録音できます。
電波チェッカー	電波状態を確認して、改善要望などを
	簡単に連絡できます。
緊急地震速報	気象庁が提供する緊急地震速報を本機
	で受信できます。



アプリケーションの入手について

- アプリケーションは、ホーム画面またはランチャー画面(エンターテイメント)に登録されている (マーケット)から入手することができます。
 - ブラウザのブックマークに登録されている「GALAPAGOS SQUARE」からも入手できます。

文字入力(基本)

★ 文字入力について

キーボードについて

本機の文字入力は、画面に表示されるソフトキーで行いま す。ソフトキーには、1つのキーに複数の文字が割り当てら れている「12キーボード」と、1つのキーに1つの文字が割 り当てられている「QWERTYキーボード」があります。

- ソフトキーは文字入力欄をタップすると表示されます。
- ここでの説明は、お買い上げ時の入力方法(iWnn IME SH edition) でのものです。





QWERTYキーボード

本機を横に向けると、ソフトキーも横画面用のものに切り 替わります。



12キーボード



QWERTYキーボード

ソフトキーを切り替える

▶ 文字入力画面でソフトキー表示中に 🔪 ▶ キーボード切 替(縦画面)/キーボード切替(横画面)

Androidキーボードについて

本機では、「iWnn IME - SH edition」の他に、英数字入力に 便利な「Androidキーボード」も利用できます。

> 文字入力欄(未入力時)をロングタッチ 入力方法 An droidキーボード



• Androidキーボードでは、日本語は入力できません。

ソフトキーの見かた



- 文字を入力 П
- トグル入力時に文字の切り替え順を逆に表示(🚾 表示時は、直前の操作を取り消し)
- 3 カーソルを左に移動
- 4 絵文字/記号/顔文字を入力(文字入力中は、英数 字/カタカナ変換)
- 文字種を切り替え 5
- 文字を削除 6
- 7 カーソルを右に移動
- 8 文字入力に関する設定項目を表示(文字入力中は、 文字変換/スペース入力)
- 9 改行(文字入力中は、文字確定)

文字種(入力モード)を切り替える

「ひらがな漢字入力」、「半角英字入力」、「半角数字入 力」は、 🏧 を押すたびに切り替えることができます。「 全角カタカナ入力」など、他の文字種を入力するときは、 次の操作で入力モードを切り替えます。

文字入力画面で 🔤 をロングタッチ



文字種(入力モード)を選択



• 文字種に応じたソフトキーが表示されます。



文字種マークについて

文字入力状態では、入力できる文字を示す「文字種マーク」が表示されます。



あ	ひらがな漢字入力

力全角カタカナ入力

対 半角カタカナ入力

 A
 全角英字入力

AB 半角英字入力

全角数字入力

半角数字入力

区点コード入力

音声で文字を入力する

- ▶ 文字入力画面で 🌂 ▶ 音声入力 ▶ マイクに向かって話す
- あらかじめ音声入力機能を有効にしておいてください。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。



音声入力機能を有効にする

ホーム画面で MENU 端末設定 言語とキーボード iWnn IME - SH edition 音声入力 使用する

文字入力 (入力)

*文字を入力する

トグル入力とフリック入力について

複数の文字が割り当てられているキーでは、キーをくり返 しタップする「トグル入力」か、キーをフリックする「フ リック入力」で入力する文字を選択します。

- 12キーボードで、「あ」 \sim 「お」を入力する方法を例に説明します。
 - ■トグル入力



- キーをタップするたびに文字が「あ→い→う→え→お」の順に切り替わり、で決定します。
 - キーをタップしたあと、 □ をくり返しタップすると 、文字が逆の順番に切り替わります。

「あ」	を1回タップ
۲۰۱۱	を2回タップ
「う」	を3回タップ
「え」	ち を4回タップ
「お」	。 を5回タップ

■フリック入力



• キーをロングタッチするとキー入力ガイドが表示されます。キーにタッチしたまま入力する文字の方向ヘフリックし

、 曜定 で決定します。

「あ」	^{**} を1回タップ
[ال	タッチしたまま左へフリック
「う」	タッチしたまま上へフリック
「え」	タッチしたまま右へフリック
「お」	タッチしたまま下へフリック

.........

.....

ひらがなを入力する

12キーボードで、「でんわ」とトグル入力する方法を例に 説明します。

• QWERTYキーボードで日本語を入力するときは、ローマ字変 換で入力します。

- 文字入力画面で た (4回:て)
 - ・・・ 大の小 (1回: て→で)
 - **b** (3回:ん)
 - •
 - **b** (1回:わ)







同じキーに割り当てられている文字を続けて入力する

入力した文字の色が青ー黒に変わったあと、次の文字を入力します。

漢字を入力する

「でんわ」を「電話」に変換する方法を例に説明します。

- 文字入力画面で「でんわ」と入力
 - 文字を入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補が ソフトキー上部に表示されます。







目的の変換候補が表示されないとき

文字入力画面でひらがなを入力したあと、 ▼ をタップすると、他の変換候補が表示されます。上下にフリックすると、隠れている変換候補が表示されます。 (変換候補一覧を閉じるときは、 ▲ をタップします。)

カタカナを入力する

全角カタカナ入力モードで、「ケータイ」と入力する方法 を例に説明します。

- ひらがな→漢字の変換候補からも入力できます。
- - 全角カタカナ入力
- 2 カ (4回:ケ) カ (5回:一) タ (1回:タ)



ア (2回:イ)





ひらがなをカタカナに変換して入力する

英字を入力する

半角英字入力モードで、「Keitai」と入力する方法を例に説明します。

- ① ▶ 文字入力画面で 図 をロングタッチ
 - 半角英字入力
- - ABC (1□: a)
 GHI (3□: i)



• 単語の最初の英字は、自動的に大文字になります。





小文字⇔大文字を切り替える

英字を入力したあと、 A^{®®} をタップします。タップする たびに、小文字⇔大文字が切り替わります。

ひらがなを英字に変換して入力する

英字に該当するキーを押してひらがなを入力したあと、 野 をタップすると、英字やカタカナの変換候補が表示されます。目的の変換候補をタップすると、英字を入力できます。

絵文字/記号/顔文字を入力する

1 → 文字入力画面で 👼



② ► 絵文字 / マイ絵 / 記号 / 顔文字



- 色が青に変わっているキーの文字種の一覧が表示されます
- マイ絵文字は、Eメール作成時のみ利用できます。
- 3 ► 絵文字や記号、顔文字をタップ
 - 絵文字や記号、顔文字は一覧を切り替えて、続けて入力することができます。
- 4 閉じる
 - 通常の文字入力状態に戻ります。

文字を修正する



- 2 ▶ 🖁
 - カーソル左の文字が消えます。
- 3 正しい文字を入力

文字を切り取り/コピーして貼り付ける

- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。
- - ▶ 文字入力欄をロングタッチ



- 2 ▶ テキストを選択
 - ▶ コピー/カットする最後の文字をタップ



- - ▶ 切り取り / コピー



- コピーのときは、このあと文字入力欄をロングタッチして 、テキストの選択を終了をタップします。
- 4 ▶ 貼り付ける位置をタップして、カーソルを移動
 - ▶ 文字入力欄をロングタッチ
 - ▶ 貼り付け



文字入力 (ユーザー辞書)

♥よく使う単語を登録する

単語をユーザー辞書に登録すると、変換候補に表示される ようになります。

ユーザー辞書に単語を登録する

- **し** ホーム画面で MENU
 - 端末設定
 - 言語とキーボード
 - iWnn IME SH edition
 - 日本語ユーザー辞書



• ユーザー辞書の単語一覧が表示されます。



登録



- ③ ► 登録する単語の読みを入力
 - ▶ 登録する単語の表記を入力
 - 保存



ユーザー辞書に登録されます。



ユーザー辞書を修正する

ユーザー辞書の単語一覧で単語を選択続み/表記を修正保存

ユーザー辞書を削除する

▶ ユーザー辞書の単語一覧で単語を選択 MENU ▶ 削除 ► OK


マナーモード

♥音が鳴らないようにする

着信があったりアラームが動作しても、本機から音が出ないようにします。

- マナーモードを設定していても、カメラ撮影時のシャッター音、録画開始/終了音などは鳴ります。
- アラームの設定内容によっては、マナーモード設定中でも アラーム音を鳴らすことができます。

マナーモードを設定する

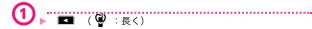



マナーモードが設定されます。



マナーモードを解除する

▶ マナーモード設定中に 💶 (🔮 :長く)

スポットライト

♥ スポットライトとして使う

モバイルライトを点灯させ、スポットライト (懐中電灯) のように利用することができます。

• 人の目に近づけて点灯させたり、発光部を直視したりしないでください。また、発光方向を確認してからご利用ください。

スポットライトを点灯する

● 画面ロック解除画面で (長く)



- スポットライトが点灯します。
- 一定時間が経つと自動的に消灯します。



スポットライトを手動で消灯する

スポットライト点灯中にいずれかのサイドボタンを押します。

SDカード

♥SDカードを利用する

本機では、microSDHCメモリカード(microSDメモリカードを含む:以降、「SDカード」と記載)が利用できます。

• SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管/使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

SDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

① □ 電池カバーを取り外す



- ○部(電池カバーオープン用ツメ)に指をかけて、電池カバーを矢印方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。
- 2 → ガイドのロックを解除する



- ガイドを「OPEN」の矢印方向へスライドさせ、ロックを解除します。
- 3 保護カードを取り外す



- ガイドを起こし、矢印の方向に保護カードをスライドさせて取り外します。
- 4 ► SDカードを取り付ける



- 矢印の方向にSDカードをスライドさせて取り付けます。



- ガイドを倒し、「LOCK」の矢印方向へスライドさせ、ロックします。
- 6 ■ 電池カバーを取り付ける



電池カバーを本機に合わせて置き、電池カバーの周囲をゆっくり押して取り付けます。(本機と電池カバーの突起や溝が、「カチッ」と合うように取り付けてください。)

0

付属のSDカード(試供品)について

- 付属のSDカードには、お買い上げ時に「お試しコンテンツ」(試供品)があらかじめ保存されています。
- 付属のSDカードは「お試しコンテンツ」を削除しても、使用することができます。
 - 削除した「お試しコンテンツ」は元に戻せません。ダウンロードなどによる再提供はいたしかねますので、ご注意ください。
 - 「お試しコンテンツ」は、DM009SH専用です。他機種では使用できません。
 - 付属のSDカードと「お試しコンテンツ」は、試供品のため保証の対象外となります。

SDカード利用時のご注意

- SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。

SDカードのマウントを解除する

★ ホーム画面で MENU 対 端末設定 MicroSDと端末容量MicroSDのマウント解除

SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除したあと、本機の電源を切って行ってください。取り外しかたは、保護カードと同様です。

SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。

- フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。他の機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよく確認のうえ、操作してください。
- フォーマットは、充電しながら行うか、電池パックが十分 に充電された状態で行ってください。
- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。



▶ ホーム画面で MENU

端末設定



- 2
- microSDと端末容量
- microSDのマウント解除
- microSDをフォーマット



microSDをフォーマット



- 4 ト 操作用暗証番号を入力
 - ► OK
 - すべて消去
 - フォーマットが始まります。

電池パック

響電池パックの取り付け/取り外し

電池パックを取り付ける

● 電池カバーを取り外す



● ○部(電池カバーオープン用ツメ)に指をかけて、電池カバーを矢印方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

② ■ 電池パックを取り付ける



• 印刷面を上にして、電池パックの先を合わせて取り付けます。

3 ■ 電池パックをロックする



• ロックレバーを矢印の方向へスライドさせます。

4 ■ 電池カバーを取り付ける



• 電池カバーを本機に合わせて置き、電池カバーの周囲をゆっくり押して取り付けます。 (本機と電池カバーの突起や 溝が、「カチッ」と合うように取り付けてください。)

電池パックを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。



ロックレバーを矢印の方向へスライドさせます。

3 ▶ 電池パックを取り外す



○部(ツメ)に指をかけて、ゆっくりと上方向に持ち上げます。

......

4 ト 電池カバーを取り付ける



電池パックについて

- 電池パックを使い切った状態で、保管・放置しないでください。お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、電池パックが使用できなくなることがあります。長期間保管・放置するときは、半年に1回程度補充電を行ってください。
- 電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れることがありますが、安全上問題はありません..
- 電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。
- 電池パックや本機の充電端子が汚れたら、乾いたきれいな 綿棒などで清掃してください。そのままにしておくと、充 電ができなくなるなど接触不良の原因となります。

リチウムイオン電池について

- 本機は、リチウムイオン電池を使用しています。リチウム イオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
 - リサイクルのときは、ショートさせたり、分解しないでください。火災・感電の原因となります。
- リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。



USIMカード


♥USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号などの情報が入ったICカードです。



- USIMカードの取り扱いについて詳しくは、USIMカードに付属の説明書を参照してください。
- USIMカードの取り付け/取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

USIMカードを取り付ける

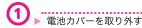



- ○部(電池カバーオープン用ツメ)に指をかけて、電池カバーを矢印方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。



- ロックレバーを矢印の方向へスライドさせます。
- (3) 電池パックを取り外す



- \bigcirc 部(ツメ)に指をかけて、ゆっくりと上方向に持ち上げます。
- **4** ► USIMカードを取り付ける



- 金色のIC部分を下にして、ゆっくりと差し込んで取り付けます。



- 印刷面を上にして、電池パックの先を合わせて取り付けます。
- **6** 電池パックをロックする



• ロックレバーを矢印の方向へスライドさせます。

でであり付ける



• 電池カバーを本機に合わせて置き、電池カバーの周囲をゆっくり押して取り付けます。 (本機と電池カバーの突起や 溝が、「カチッ」と合うように取り付けてください。)

USIMカードを取り外す

- - ▶ 電池パックのロックを解除する
 - ▶ 電池パックを取り外す
 - ▶ USIMカードを取り外す



- USIMカードを押さえながら、矢印の方向にスライドして取り出します。
- ② ▶ 電池パックを取り付ける
 - ▶ 電池パックをロックする
 - ▶ 電池カバーを取り付ける

電話 (電話の基本)

♥電話をかける/受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話 の受けかた、着信中/通話中にできることを説明します。


• 本機では、「TVコール」は利用できません。

電話をかける

- - 電話発信画面が表示されます。
 - 履歴詳細画面が表示されたときは、不在着信などがあります。
 を押し、ホーム画面に戻ったあと、やり直してください。
- - 一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください



- 相手が電話を受けると、通話できます。
- - **転** を長く押しても、電話を切ることができます。

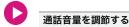

電話を受ける

電話がかかってくると、次のような着信画面が表示されます。



- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、**こちら**をご参照ください。
- を右にドラッグ



- 通話できます。
- - 転長く押しても、電話を切ることができます。

不在着信通知について

 不在着信があるときは、アプリケーションのアイコンに不 在着信の件数が表示されます。(① など)

着

着信音を止める

▶ 着信中に ▶ / ■

保留にして受ける

- ▶ 着信中に を左にドラッグ
- 保留中は相手に通話料がかかります。

通話音量を調節する

簡易留守録で応答する

▶ 着信中に MENU ▶ 簡易留守録

簡易留守録を再生する

- ホーム画面で 端末設定 ▷ 通話設定 ▷ 簡易留守録設定 ▷ 簡易留守録リスト ▷ 用件を選択
- 再生が終わると用件のリスト画面に戻ります。
- 用件の停止、削除、保護/保護の解除は、用件の再生中画面で行います。

通話中の音声を録音する

音声メモを再生する

- ★ ホーム画面で MENU ★ 端末設定 ★ 通話設定 ★ 簡易留守 録設定 ★ 音声メモリスト ★ 音声メモを選択
- 再生が終わると音声メモのリスト画面に戻ります。
- 音声メモの停止、削除、保護/保護の解除は、音声メモの 再生中画面で行います。

通話時に関する操作

通話を保留にする

- ▶ 通話中に MENU ▶ 保留

スピーカーホンを利用する

- ▶ 通話中に MENU ▶ スピーカーON
- スピーカーホンを解除するときは MENU を押したあと、 スピーカーOFF を選択します。

着信時に関する操作

着信を拒否する

▶ 着信中に MENU ▶ 着信拒否

2

Q: 電話がつながらない

- A: 相手の電話番号を市外局番からダイヤルしていますか。 市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号からダイヤル してください。
- A: 電波状態が悪くありませんか。電波の届く場所に移動してかけ直してください。

0: 通話しづらい

A: 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。

A: スピーカーホン利用時は通話音量を確認してください。 通話音量を上げると通話しづらくなることがあります。

O: 通話中に「プチッ」と音が入る

A: 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。



緊急通報位置通知について

- ディズニー・モバイルから緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関(警察など)へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報をもとに算出した位置情報を通知します。
 - お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
 - お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な 位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急 通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えくださ
 - 「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
 - 国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知 されません。

電話 (便利な発信方法)

♥ 便利な発信方法を利用する

電話帳や通話履歴を利用して、簡単に電話をかけることができます。

電話帳を利用する

● ランチャー画面(基本機能)で 🕍 (電話帳)



- 電話帳画面が表示されます。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

.....

- ② ▶ 読みの行を選択
 - ▶ 相手を選択
 - 電話帳詳細画面が表示されます。
- 3 ▶ 発信する電話番号の ►

発信されます。

通話履歴を利用する

- → ランチャー画面(基本機能)で (電話)
 - 電話発信画面が表示されます。
- ② ▶ 着信履歴 / 発信履歴



• 履歴一覧画面が表示されます。

- 3 ▶ 発信する相手の 🕓
 - 発信されます。
 - が表示されていない相手は、 を選択すると表示されます。

電話(世界対応ケータイ)

∀海外で電話をかける

本機は「世界対応ケータイ」です。海外でも、お使いの電話番号を利用できます。

• 海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイサービスガイド」を携帯してください。

海外から日本に国際電話をかける

- ランチャー画面(基本機能)で (電話)
 - 電話発信画面が表示されます。
- 2 ▶ 相手の電話番号を入力
 - 電話番号の先頭には「+」を付けないでください。
- 3 ※ 発信



- 海外発信アシスト画面が表示されます。
- 日本の番号へ発信
 - 発信されます。

滞在国の一般電話/携帯電話にかける

- ランチャー画面(基本機能)で (電話)
 - 電話発信画面が表示されます。


.....

- 2 № 相手の電話番号を入力
 - 電話番号の先頭には「+」を付けないでください。
- - 海外発信アシスト画面が表示されます。
- 4 滞在国の番号へ発信
 - 発信されます。

海外から日本以外の国へ国際電話をかける

- ランチャー画面(基本機能)で (電話)
 - 電話発信画面が表示されます。
- 2 ▶ 相手の電話番号を入力
 - 電話番号の先頭には「+」を付けないでください。
- ③ ▶ <u>発信</u>
 - 海外発信アシスト画面が表示されます。

- 4 その他の国の番号へ発信
 - 国番号リスト画面が表示されます。
- (5) ■ 国番号を選択
 - 発信されます。

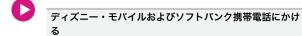

相手がいる国にかかわらず、国番号リストでは日本(JPN)を選びます。

国番号リストを変更する

- ホーム画面で MENU 端末設定 通話設定 国際発信設定 国番号リスト 国を選択 全リストから変更 国を選択 登録
- 直接入力して変更 を選択すると、国名と国番号を手動で入力して変更できます。

国番号リストを削除する

▶ ホーム画面で MENU > 端末設定 > 通話設定 > 国際発信 設定 > 国番号リスト > 国を選択 - リストから削除

海外発信アシスト機能の利用を設定する

- 海外発信アシスト機能 を選択するたびに、有効 (✓) /無効 (✓) が切り替わります。

電話 (通話履歴/通話明細)

♥通話履歴や通話時間を確認する

着信履歴/発信履歴、通話時間を確認することができます。

通話履歴を確認する

- - 電話発信画面が表示されます。
 - 履歴詳細画面が表示されたときは、不在着信などがあります。
 を押し、ホーム画面に戻ったあと、やり直してください。
- 2 ▶ 着信履歴 / 発信履歴



- 履歴一覧画面が表示されます。
- 連続して同じ相手と通話したときは、履歴は1つにまとめられています。 (♪ 表示)このときは、相手を選択すると、まとめられた一覧が表示されます。
- **③** ▶ 履歴を選択



• 履歴詳細画面が表示されます。

通話時間の目安を確認する

- ホーム画面で MENU
 - 端末設定
 - 通話設定
 - 通話設定画面が表示されます。
- ② ▶ 通話時間明細
 - 通話時間明細画面が表示されます。
- 3 ▶ 発信通話時間 / 着信通話時間
 - 発信通話時間画面または着信通話時間画面が表示されます
- **4** ► OK
- 通話時間をリセットする
 - ▶ 発信通話時間画面または着信通話時間画面でリセット 0 K
- 着信履歴/発信履歴をすべて削除する
 - ▶ 履歴一覧画面で MENU ▶ 全件削除 ▶ OK

着信履歴/発信履歴から番号を付加して発信する

▶ 履歴一覧画面で、発信する相手をロングタッチ 特番付加 付加する番号を選択 発信

着信履歴/発信履歴を削除する

▶ 履歴詳細画面で MENU ▶ 削除 ▶ OK

?]

Q: 通話時間が正しくない

- A: 着信中や呼び出し中は、通話時間に含まれません。(保留中は、通話時間に含まれます。)
- A: 通話時間は、あくまでも目安としてご利用ください。

電話 (発着信制限)

❤ 電話の発着信を制限する

電話をかけられる相手を制限したり、かかってきた電話を 拒否することができます。

発信先を制限する

電話帳に登録されている相手だけに電話をかけられるよう にできます。

• 指定した電話番号だけに電話をかけられるようにすることもできます。



- 端末設定
- 通話設定



• 通話設定画面が表示されます。



発信先限定



► OK



• 発信先限定画面が表示されます。

4 電話帳に限定 (✓ 表示)

• 発信先限定が設定されます。



指定した電話番号だけに発信できるようにする

発信先限定画面で電話番号指定 ON/OFF設定 (✓ 表示) 発信許可リスト <未登録> 電話番号を入力 OK

着信を拒否する

電話帳に登録されていない相手からの着信を拒否することができます。

• 指定した電話番号からの着信を拒否することもできます。



- 端末設定
- 通話設定
- 通話設定画面が表示されます。

2 ▶ 発着信制限

着信拒否

東京の 150 電流器 対策で 電流器 対策であった。 電流機・設定機・ 電流機・設定機・ 対策・ がであった。 対策・ がであった。 対策・ がであった。 対策を がであった。 がである。 がであった。 がであった。 がであった。 がであった。 がであった。 がである。 がでる。 がである。 がである。 がである。 がでる。 がである。 がである。 がである。 がである。 がである。 がである。 がである。 がである。 がでる。 がでる

• 着信拒否画面が表示されます。

電話帳未登録番号 (✔ 表示)

• 着信拒否が設定されます。



指定した電話番号からの着信を拒否する

▶ 着信拒否画面で電話番号指定 ▷ ON / OFF設定 (✔ 表示) ▷ 着信拒否リスト ▷ <未登録> ▷ 電話番号を入力 ▷ OK

非通知の着信を拒否する

▶ 着信拒否画面で非通知着信 (表示)

公衆電話からの着信を拒否する

▶ 着信拒否画面で公衆電話 (✔ 表示)

通知不可の着信を拒否する

▶ 着信拒否画面で通知不可 (表示)

電話(オプションサービス)

サオブションサービスを利用する

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

転送電話サービス 圏外時や電話に出られないとき、あら かじめ指定した電話番号へ転送します

留守番電話サービ圏外時や電話に出られないとき、留守ス番電話センターで伝言をお預かりしま

す。

割込通話サービス 通話中にかかってきた電話を受けたり 、他の相手へ電話をかけられます。

グループ通話サー 複数の相手と同時に通話できます。 ビス

発信者番号通知サお客様の電話番号を相手に通知したりービス、通知しないようにします。

発着信規制サービ電話発着信を状況に合わせて制限できスます。

• 事前にお申し込みが必要なサービスもあります。

転送電話サービスを利用する

- ホーム画面で MENU
 - 端末設定
 - 通話設定
 - 通話設定画面が表示されます。
- - 留守番・転送電話画面が表示されます。
- 3 → 設定·停止
 - 転送電話画面が表示されます。
- 4 呼出なし / 呼出あり
 - 転送先画面が表示されます。
- 5 電話番号を入力
 - 「1」、「00」、「0120」、「0990」から始まる電話番号は 、転送先として登録できません。
- 6 ► 呼び出し時間欄を選択
 - ▶ 呼び出し時間を選択
 - ► OK
 - 転送電話サービスが開始されます。
 - 呼出なし を選択したときは、呼び出し時間を選択する必要 はありません。

- 転送電話サービスを停止する
 - ▼ 転送電話画面で 留守番・転送停止 > はい

留守番電話サービスを利用する

- ホーム画面で MENU
 - 端末設定
 - 通話設定
 - 通話設定画面が表示されます。

- 留守番・転送電話
 - 留守番・転送電話画面が表示されます。
- **③** ▶ 設定·停止
 - 転送電話画面が表示されます。
- **4** ► 呼出なし / 呼出あり
 - 転送先画面が表示されます。
- 5 □ 留守電
- 6 ▶ 呼び出し時間欄を選択
 - ▶ 呼び出し時間を選択
 - OK
 - 留守番電話サービスが開始されます。
 - 呼出なし を選択したときは、呼び出し時間を選択する必要 はありません。
- 留守番電話サービスの伝言を聞く
 - ▶ 留守番・転送電話画面で留守番電話再生 以降、アナウンスに従って操作

留守番電話サービスを停止する

▶ 転送電話画面で留守番・転送停止 ▶ はい

- 着信お知らせ機能について
 - 電源を切っているときや圏外にいるときの着信をお知らせする機能です。留守番電話サービスを開始したあと、次の操作を行います。
 - ▶ 通話設定画面で着信お知らせ機能 ▷ 設定 ▷ 発信 ▷ 以降 、アナウンスに従って操作
- 着信お知らせ機能

着信お知らせ時の動作を設定する

- ▶ 通話設定画面で着信お知らせ機能 音・バイブ・ランプ 設定操作
- 着信お知らせ音 、バイブのパターン 、着信ランプ 、鳴動時間 が設定できます。

割込通話サービス(別途お申し込み必要)

割込通話サービスを利用する

▶ 通話設定画面で その他のサービス設定 割込通話 (★ 表示)

通話中にかかってきた電話を受ける

- このあと、 を右にドラッグするたびに、通話相手が切り替わります。

保留中の通話を切断する

▶ 切替通話中に MENU ▶ その他 ▶ 保留中を切断

グループ通話サービス (別途お申し込み必要)

グループ通話を開始する

■ 通話中に 電話番号を入力 発信 通話開始後MENU その他 グループ通話

グループ通話中に通話を保留にする

発着信規制サービス

発信を規制する

- 通話設定画面で発着信制限 発信規制 規制方法を選択● 交換機用暗証番号を入力 OK
- 「全発信規制」は緊急通報を除くすべての発信、「国際発信全規制」は滞在国以外への国際電話の発信、「国際発信規制」は滞在国と日本以外への国際電話の発信を規制します。
- SMSの発信も規制されます。

発信規制をすべて解除する

通話設定画面で発着信制限発信規制全発信規制停止交換機用暗証番号を入力OK

着信を規制する

- ▶ 通話設定画面で発着信制限★ 着信規制★ 規制方法を選択▼ 交換機用暗証番号を入力○ K
- 「全着信規制」はすべての着信、「国際着信規制」は日本 以外での着信を規制します。
- SMSの着信も規制されます。

着信規制をすべて解除する

通話設定画面で発着信制限 着信規制 全着信規制停止 交換機用暗証番号を入力 OK

発信者番号通知サービス

電話番号を相手に通知しない

● 通話設定画面で その他のサービス設定 ● 発信者番号通知● 番号を非通知

21

Q: 発着信が規制されない

A: 転送電話サービスや留守番電話サービスを利用していませんか。このときは、「全発信規制」や「全着信規制」を設定しても、規制されないことがあります。

電話帳 (活用)

♥電話帳を活用する

電話帳に電話番号やメールアドレスなどを登録できます。

電話帳に登録する



- 電話帳画面が表示されます。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。





- 電話帳登録画面が表示されます。
- 複数のアカウントを設定しているときは、アカウント選択 画面が表示されます。登録するアカウントを選択してくだ さい。
- 3 ▶ 登録する項目を入力
 - 保存
 - はい

顔写真や全身写真を登録する

▼電話帳登録画面上部の画像枠を選択 登録方法を選択 登録操作 保存 はい

電話番号などの種別を登録する

▶ 電話帳登録画面で 👊 など 種別を選択 保存 はい

電話番号などを複数件登録する

▶ 電話帳登録画面で 電話番号などを入力 保存 はい

入力した電話番号などを削除する

▶ 電話帳登録画面で 🏖 ▶ 保存 ▶ はい

サーバー上の連絡先との同期について

次の操作を行うと、サーバーに保存されたGoogleの連絡先などと本機の電話帳を同期できます。Googleアカウント以外と同期するときでも、あらかじめ本機にGoogleアカウントを設定しておいてください。

- Exchangeサーバーと同期するとき、グループが設定されている電話帳は、同期の対象になりませんのでご注意ください。

その他の項目について

• 電話帳登録画面でその他 を選択すると、誕生日や住所の登録、着信音の設定などを行うことができます。

電話帳を呼び出す

- - 電話帳画面が表示されます。
- **2** ▶ 読みの行を選択
 - ▶ 相手を選択



• 電話帳詳細画面が表示されます。

音声電話をかける

▶ 電話帳詳細画面で、発信する電話番号の ▶ を選択

メールを送信する

- 電話帳詳細画面で、送信するアドレスの を選択 メール作成/送信
- メールアドレスやメールアプリケーションなどの選択画面 が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

メニュー画面について[TapFlow UI(タップフローユーザーインターフェース)]

- - すべての項目を表示するときは、All Menu を選択します

電話帳を編集する

■ 電話帳詳細画面で 編集 > 編集操作 保存 > はい

電話帳を選んで削除する

電話帳をすべて削除する

■ 電話帳画面で All Menu 削除 全件削除 はい

電話帳を1件削除する

▶ 電話帳詳細画面で 📄 ▶ 削除 ▶ はい

使用履歴をリセットする

■ 電話帳画面で 🗐 ▶ All Menu ▶ 使用履歴リセット ▶ はい



大切なデータを失わないために

• 電話帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

電話帳 (保存/読み込み)

♥電話帳をバックアップ/インボートする

SDカードに電話帳をバックアップ (保存) したり、バックアップした電話帳をインポート (読み込み) することができます。他の携帯電話の電話帳を読み込んだり、本機からバックアップした電話帳を他の携帯電話で読み込むこともできます。

- 相手機によっては、本機とやりとりできないことがあります。また、電話帳によっては、設定が反映されないことがあります。
- 電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電 池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。
- microSDバックアップは、本体の空き容量が11Mバイト未満のときは利用できません。

SDカードに電話帳をバックアップする

メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

.....

- 11</l>11111111111111111111111111111111
 - 端末設定
 - microSDと端末容量
- microSDバックアップ



• 保存/読み込み画面が表示されます。

- 4 ► 操作用暗証番号を入力
 - ► OK
- 5 電話帳 (✓ 表示)
 - ▶ はい / いいえ
- 6MENU
 - 開始
 - はい
 - バックアップが開始されます。
- ⑦ ▶ 完了

SDカードから電話帳をインポートする

- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、**こちら**をご参照ください。
- - 端末設定
 - microSDと端末容量
- microSDバックアップ
 - 保存/読み込み画面が表示されます。
- **③** □ 読み込み
 - 電話帳

- 4 ▶ 読み込むファイルを選択
 - MENU
 - ▶ 追加登録開始 / 上書登録開始
 - 上書登録開始 を選択すると、本機の電話帳は削除されます のでご注意ください。
- - はい
 - 読み込みが開始されます。
 - 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- **⑥**

メール (アドレス変更)

∀メールアドレスを変更する

お買い上げ時のメールアドレスから、お好きな文字に変更 することができます。

• 変更できるのは、「@」よりも前の部分です。

メールアドレスを変更する

- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。
- ランチャー画面(基本機能)で (メール)
 - メール一覧画面(受信ボックス)が表示されます。
- ② 設定
 - メール・アドレス設定
 - My Disney Mobile (My SoftBank) に接続されます。以降は 、画面の指示に従って操作してください。
- My Disney Mobile (My SoftBank) について
 - My Disney Mobile (My SoftBank) では、そのほか迷惑メールブロックの設定なども行うことができます。

メール (作成)

♥Eメールを利用する

パソコンなどとやりとりしたり、画像を添付したりすることができます。

• 最大2Mバイトまでのメールを送受信できます。

Eメールを送信する

電話帳に登録している相手に送信する方法を例に、説明します。

- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。
- ランチャー画面(基本機能)で
 (メール)



• メール一覧画面(受信ボックス)が表示されます。

• Eメール作成画面が表示されます。

- 3 ▶ 🔠
 - 電話帳引用
- 4 ■電話帳を選択
 - ▶ 宛先を選択
- 5 ► 件名入力欄を選択 ト 件名を入力

 - 本文入力画面が表示されます。
- 本文を入力
- 8 送信● メールが送信されます。
- 送信オプションについて
 - Eメール作成画面で MENU を押し送信オプション を選択すると、優先度や返信先アドレス、配信確認の設定を行うことができます。



ファイルを添付する

- ► Eメール作成画面で 添付 > ファイル選択操作 > メール作成 > 送信
- 画像添付時、ファイルサイズによっては、画像が自動的に縮小されます。お買い上げ時には、約400~500Kバイトとなるように設定されています。(「送信画像サイズ」の設定で変更できます。)
- 相手が2Mバイトまでのメールを受信できないときは、メールが途中でカットされたり、ファイルが添付されなかったりすることがあります。

デコレメールを作成する

▶ 本文入力画面で装飾 ▶ 各種装飾操作 メール作成 送信

テンプレートからデコレメールを作成する

► Eメール作成画面で MENU > テンプレート呼出 > テンプレートを選択 選択 メール作成 送信

専用アプリケーションでデコレメールを作成する

- ▶ Eメール作成画面で楽デコ
- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

署名を設定する

メールグループを設定する

メールグループを設定すると、複数の相手に同じメールを一括で送信できます。

- 受信ボックス画面で設定メールグループ設定規登録グループ名を入力OKグループを選択[新規登録]送信先を登録
- 宛先入力時にメールグループ引用 を選択すると、利用できます。



SMSに変換する

- ▶ Eメール作成画面で SMS メール作成 送信
- 確認画面が表示されたときは、はい を選択してください。

作成したメールを未送信ボックスに保存する

メール作成画面で RENU 保存 未送信ボックスへ保存 新規保存

添付画像の容量を設定する

▶ 受信ボックス画面で設定▶ Eメール設定▶ 送信/作成設定▶ 送信画像サイズ▶ 設定項目を選択

送信先を限定する

受信ボックス画面で設定共通設定送信/作成設定送信先限定設定操作用暗証番号を入力OK送信 先限定設定〔新規登録〕送信先を登録

メール (受信)

♥受信メールを確認する

EメールやSMSは、自動的に受信されます。

- お買い上げ時の設定では、添付ファイルを含む全文が自動的に受信されます。お客様のご契約内容に応じて所定の料金が発生いたしますので、ご注意ください。
- 海外では通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。

受信したメールを確認する

- メールを受信すると、着信音が鳴り、画面上部に が 表示
 - メール受信のお知らせも表示されます。



▶ 画面上部をタップ



• ステータス画面が表示されます。





• メール一覧画面(受信ボックス)が表示されます。





メッセージ画面が表示されます。



未読メール通知について

受信ボックスに未読メールがあるときは、アプリケーションのアイコンに未読メールの件数が表示されます。(① など)



メール一覧画面(受信ボックス)のおもなマーク

未読メール

既読メール

SMS

返信済みメール

転送済みメール

添付ファイルあり

保護

メッセージ続きあり

自分のメールアドレスを確認する

- ▶ メール一覧画面で設定 ▶ メール・アドレス設定
- My Disney Mobile(My SoftBank)に接続されます。以降は 、画面の指示に従って操作してください。

受信ボックスの別のフォルダを表示する

▶ メール一覧画面を左右にフリック

メールを返信する

▶ メッセージ画面で返信 ▶ メール作成 送信

メールを転送する

▶ メッセージ画面で転送 ▶ メール作成 送信

手動で受信する

メール一覧画面で 新着受信

メールの続きを受信する

- ▶ メッセージ画面で 続きを受信
- ii を選択すると、受信するパートを選択できます。

メール受信時の着信音を設定する

メール一覧画面で設定 共通設定 受信/表示設定 音・バイブ・ランプ メロディ メロディを選択 決

受信するEメールを制限する

- > メール一覧画面で設定 Eメール設定 受信/表示設定 ▶ メール受信方法 ▶ 受信方法 ▶ 設定項目を選択
- 全受信(特定条件のみ) を選択すると、条件設定の画面が 表示されます。このときは、条件を設定して完了 を選びま

サーバーのメールをすべて受信する

▶ メール一覧画面で MENU ▶ サーバーメール ▶ サーバー 全メール受信

メール (SMS)

♥SMSを利用する

携帯電話の電話番号で、短いメッセージをやりとりできま

SMSを送信する

電話帳に登録している相手に送信する方法を例に、説明し

- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おも な変更点については、こちらをご参照ください。
- ランチャー画面(基本機能)で 🌂 (メール)



• メール一覧画面(受信ボックス)が表示されます。

新規作成

SMS



• SMS作成画面が表示されます。

電話帳引用

▶ 電話帳を選択

▶ 電話番号を選択

▶ 本文入力欄を選択

• 本文入力画面が表示されます。

▶ 本文を入力

送信 メールが送信されます。

自分の電話番号を確認する

▶ ホーム画面で MENU ▶ 端末設定 ▶ プロフィール

作成したメールを未送信ボックスに保存する

> メール作成後保存

配信確認を行う

► SMS作成画面で MENU ► 送信オプション 配信確認

送信先を限定する

メール一覧画面で設定 共通設定 送信/作成設定 送信先限定設定 操作用暗証番号を入力 OK 送信先 限定設定 [新規登録] 送信先を登録

文字コードを設定する

▶ メール一覧画面で設定 ▶ SMS設定 ▶ 文字コード設定 ▶ 設定項目を選択

メール(管理)

♥メールを管理する

送受信したメールをフォルダで分類したり、送受信時に自動でメールを振り分けることができます。

保存されているメールを確認する

- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。
- - メール一覧画面(受信ボックス)が表示されます。
- **②** → フォルダ



フォルダ画面が表示されます。

(3) 確認するフォルダを選択



• メール一覧画面が表示されます。

4 → 確認するメールを選択

• メッセージ画面が表示されます。



フォルダ画面の見かた



受信メール	フォルダに分類していない受信メール
	を表示
フォルダ	分類した受信メールを表示
すべて	すべての受信メールを表示
送信メール	送信済みのメールを表示
未送信フォルダ	未送信のメールを表示
テンプレートフォ	デコレメール/作成したテンプレート
ルダ	を表示

別のフォルダを表示する

▶ メール一覧画面を左右にフリック

メールを保護する

- ▶ メール一覧画面で、メールをロングタッチ 保護
- 解除するときは、保護状態のメールをロングタッチして、 保護解除 を選択します。

メールを削除する

▶ メール一覧画面で、メールをロングタッチ 削除 はい

メールをフォルダに分類する

「受信メール」から「フォルダ 1 」へ移動する方法を例に 説明します。

- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。
- - メール一覧画面(受信ボックス)が表示されます。
- ② ► メールをロングタッチ
 - 移動
- 3 ▶ フォルダ1
 - ► OK



フォルダを新規作成する

フォルダ画面で MENU ● 受信フォルダ作成 / 送信フォルダ作成 > フォルダ名を入力 OK

フォルダを削除する

フォルダ画面で、フォルダをロングタッチフォルダ削除はい

送受信したメールを自動的に振り分ける

受信メールを差出人のアドレス(電話帳引用)で振り分ける設定を例に説明します。

- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。
- ランチャー画面(基本機能)で (メール)
 - メール一覧画面(受信ボックス)が表示されます。
- **②** → フォルダ
 - フォルダ画面が表示されます。
- ③ ► フォルダをロングタッチ
 - ▶ 振り分け登録
 - [新規登録]



- 差出人/宛先
 - 電話帳引用
- 差出人を選択
 - 以降、登録したアドレスから届いたメールは、設定したフォルダに保存されます。

サーバーのメールをすべて削除する

メール一覧画面で MENU > サーバーメール > サーバー 全メール削除 はい

メールボックスの容量を確認する

▶ メール一覧画面で設定 ▶ メール容量確認

マップ

♥地図を利用する

現在地や指定した場所の地図を表示したり、目的の場所へ の経路を検索することができます。

指定した場所の地図を表示する



- マップ画面が表示されます。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- 2 ▶ 地図検索入力欄を選択
- 全所や都市、施設名などを入力○
 - 指定した場所の地図が表示されます。

現在地の地図を表示する

- あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。
- ▶ マップ画面で 🌘

マップの詳しい操作を調べる

▶ マップ画面で MENU ▶ その他 ▶ ヘルプ

ナビ

♥目的地までの経路を確認する

自動車での目的地までの経路や所要時間を画面や音声で確認することができます。

• あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。

経路を確認する

- - 目的地の選択画面が表示されます。
 - 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- 2 目的地を入力
 - ▶ 目的地を入力
 - ▶ 目的地を選択
 - ナビ画面が表示されます。
- ナビを終了する
 - ▶ ナビ画面で MENU ▶ ナビの終了

ナビの詳しい操作を調べる

▶ ナビ画面で MENU ▶ その他 ▶ ヘルプ

カメラ (静止画撮影の基本)

❤ 手軽に写真を撮影する

簡単な操作で写真(静止画)を撮影できます。セルフタイマーを使って撮影することもできます。

- あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください。
- カメラは一般的なモラルを守ってご使用ください。

静止画を撮影する

- - 静止画撮影画面が表示されます。
- ② ▶ 被写体を画面に表示



- 人物撮影時には、顔を自動的に検出し、ピントを合わせます。 (顔検出)
- ③ ▶ 🚍
 - 撮影音が鳴ったあと、静止画が撮影され、自動的に保存されます。

0

静止画撮影画面の見かた



- 撮影可能枚数
- **2** 撮影サイズ
- **最影シーン**
- カメラの種類
- **5** モバイルライト
- メニュー操作
- シャッター
- ミニプレビュー

明るさを調整する

▶ 静止画撮影画面を上下にスライド

ズームを利用して撮影する

▶ 静止画撮影画面を左右にスライド

モバイルライトを設定する

- モバイルライト使用時は、発光方向を確認してください。 また、人の目に近づけたり、発光部を直視したりしないでください。目を痛める可能性があります。

ピントを固定する (フォーカスロック)

- ▶ 静止画撮影画面で、ピントを固定する被写体を選択
- ピントを固定した被写体が移動しても、自動的にピントが 合うようになります。
- フォーカスロック中に、再度被写体をタップすると撮影できます。

撮影サイズを変更する

▶ 静止画撮影画面で 撮影サイズ設定 撮影サイズを 選択

撮影シーンを切り替える

撮影した静止画を確認する

- ▶ 静止画撮影後、ミニプレビューを選択
- メニュー画面について[TapFlow UI(タップフローユーザーインターフェース)]
 - - すべての項目を表示するときは、All Menu を選択します
 - オススメ を選択すると、状況によって本機がおすすめ する機能や設定が表示されます。

セルフタイマーで撮影する

- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。
- - 静止画撮影画面が表示されます。
 - 2 -
 - メニュー画面が表示されます。
- 3 セルフタイマー設定
 - ▶ 時間を選択
- 4 → 被写体を画面に表示

 - 指定した時間が経過すると自動的に撮影されます。
- カメラの使いかたを調べる
 - ▶ 静止画撮影画面で 🗐 ▶ All Menu ▶ ヘルプ

使用履歴をリセットする

- 静止画撮影画面で All Menu 使用履歴リセットはい
- ②: カメラが起動できない/終了する
 - A: 電池残量が少ないときは、カメラを起動できません。電池パックを充電してください。
 - A: カメラ周辺の温度が高くなると、自動的に終了します。 このときは、しばらくたってからご利用ください。
 - A: カメラ起動後、画像撮影前にしばらく何も操作しないで おくと、自動的に終了します。

Q: 画像が暗い

A: 画像に強い光が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮影してください。

0: ピントが合わない

A: レンズカバーに指紋などが付くと、ピントが合わなくなります。乾いた柔らかい布などで、きれいにふいてお使いください。



カメラ利用時のご注意

- 本機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直 射日光が長時間当たると、画像が劣化することがあります
- フォーカスロックは、おもに被写体の色をもとに移動を検出します。そのため被写体の色が薄かったり、背景の色と似ているときは、正しく検出できないことがあります。

カメラ (便利な静止画撮影)

♥いろいろなカメラで撮影する

目的に合わせてカメラの種類を切り替えて撮影できます。 また、カメラのはたらきをお好みで設定することもできま す。

カメラを切り替える

- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。
- - 静止画撮影画面が表示されます。



カメラ切り替え



- カメラ切り替え画面が表示されます。
- - カメラが切り替わります。



おもなカメラの種類 (静止画撮影用)

おまかせオートカ 人物など近距離を簡単に撮影できます。 (一部設定変更が可能) 連写カメラ 自動的に連続して撮影できます。 自分撮りカメラ ガイドに従って自分を撮影できます。 3D画像が撮影できます。

......


カメラのはたらきを設定する

- - 静止画撮影画面が表示されます。





► All Menu

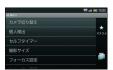

- 全メニュー画面が表示されます。
- **3**, ⋅
 - ▶ 設定項目を選択
 - ▶ 設定内容を選択
 - カメラによって、設定できる項目が異なります。



笑顔を検出して自動的に撮影する

▶ 全メニュー画面でシャッター設定 シャッターモード 実顔フォーカス

被写体が振り向いたときに自動的に撮影する

▶ 全メニュー画面でシャッター設定 シャッターモード 振り向き

撮影場所の明るさに応じて感度を変更する

▶ 全メニュー画面で ISO感度 ▶ ISO感度を選択

撮影後の保存方法を設定する

▶ 全メニュー画面で保存設定 ▶ 自動保存設定 ▶ ON / OF F

連写カメラの種類を設定する

▶ 全メニュー画面(連写カメラ起動時)で連写種類 種類 を選択 枚数/サイズを選択 カメラ (個人検出)

♥人物の顔を登録して活用する

あらかじめ人物の顔を登録しておくと、撮影時に顔を検出して情報を表示したり、ピクチャー (3D対応) で自動的に分類されるようになります。

人物の顔を登録する

- - 静止画撮影画面が表示されます。
- ② ▶ 🐞
 - ► All Menu
 - 全メニュー画面が表示されます。
- 3 ▶ 個人検出



- 個人検出画面が表示されます。
- **4** ▶ 顔登録
 - ▶ 画面のガイドに合わせて人物の顔を表示
 - 顔が検出されれば、ガイドの色が変わります。

......

(5)



- 6 ▶ 登録する場所を選択
 - 新規に入力
 - ▶ 名前入力欄を選択

メモや文字色を登録する

メモを登録したり、文字色を変更するときは、名前登録後 にメモ入力欄や文字色のメニューを選択します。

- 登録した情報を編集する
 - 個人検出画面で登録情報編集 人物を選択 編集 項目 を選択 編集操作 保存

登録した人物を削除する

▶ 個人検出画面で登録情報編集 > 人物を選択 削除 > は い

優先順位を変更する

■ 個人検出画面で登録情報編集 人物を選択 優先順位変更 移動後の場所にドラッグ

3D写真撮影

♥3D画像を撮影する

本機で3D静止画を撮影できます。

- あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください。
- カメラは一般的なモラルを守ってご使用ください。

3D静止画を撮影する

- ① ▶ ランチャー画面(基本機能)で 🔐 (3D写真撮影)
 - 3D静止画撮影画面が表示されます。
- 後写体を画面に表示



3) ...<u>...</u>

撮影音が鳴ります。

- 4 ▶ 本機をゆっくりと水平に右へ動かす
 - 画面内の経過表示がEnd になると、3D静止画が撮影され、 自動的に保存されます。



3D静止画撮影画面の見かた

PRINTER CONTROL OF THE PRINTER CONTROL OF THE

- 撮影可能枚数
- 2 撮影サイズ
- ま 撮影シーン
- 4 カメラの種類 (3D)
- **5** モバイルライト
- 6 メニュー操作
- シャッター
- ミニプレビュー

明るさを調整する

▶ 3D静止画撮影画面を上下にスライド

ズームを利用して撮影する

▶ 3D静止画撮影画面を左右にスライド

モバイルライトを設定する

- モバイルライト使用時は、発光方向を確認してください。 また、人の目に近づけたり、発光部を直視したりしないで ください。目を痛める可能性があります。

撮影した3D静止画を確認する

- ▶ 3D静止画撮影後、ミニプレビューを選択
- このあと 🗐 を選択すると、壁紙に登録したり、赤外線で送信したりすることができます。

撮影サイズを変更する

▶ 3D静止画撮影画面で 撮影サイズ設定 ▶ 撮影サイズ を選択



メニュー画面について[TapFlow UI(タップフローユーザ ーインターフェース)]

- 3D静止画撮影画面で 📗 を選択すると、メニュー画面が表示されます。メニュー画面では、機能や設定の使用頻度によって表示される項目や項目の大きさが変化します。
 - すべての項目を表示するときは、All Menu を選択します
 - オススメ を選択すると、状況によって本機がおすすめ する機能や設定が表示されます。

セルフタイマーで撮影する

- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。
- ② ▶ 🚡
 - メニュー画面が表示されます。
- 3 セルフタイマー設定
 - ▶ 時間を選択
- 4 → 被写体を画面に表示

- 指定した時間が経過すると、撮影音が鳴ります。
- 本機をゆっくりと水平に右へ動かす● 画面内の経過表示が End になると、3D静止画が撮影され。
 - 画面内の経過表示がEnd になると、3D静止画が撮影され、 自動的に保存されます。



ピクチャー (3D対応) を表示する

▶ 3D静止画撮影画面で 🗐 ▶ ピクチャー (3D対応)

3Dカメラの使いかたを調べる

▶ 3D静止画撮影画面で 📄 ▶ ヘルプ

使用履歴をリセットする



Q: カメラが起動できない/終了する

A: 電池残量が少ないときは、カメラを起動できません。電池パックを充電してください。

A: カメラ周辺の温度が高くなると、自動的に終了します。 このときは、しばらくたってからご利用ください。

A: カメラ起動後、画像撮影前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了します。

0: 画像が暗い

A: 画像に強い光が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮影してください。

Q: ピントが合わない

A: レンズカバーに指紋などが付くと、ピントが合わなくなります。乾いた柔らかい布などで、きれいにふいてお使いください。



3Dカメラ利用時のご注意

本機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直 射日光が長時間当たると、画像が劣化することがあります ワンセグ(テレビ視聴)

♥テレビ(ワンセグ)を視聴する

日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「ワンセグ」を視聴することができます。

• 海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

チャンネルを設定する(はじめてお使いになるとき)

- ランチャー画面(基本機能)で 🜉 (ワンセグ)
 - はい
 - エリア選択画面が表示されます。
- 2 ▶ 地方を選択
 - ▶ 都道府県を選択
 - ▶ 地域を選択



- チャンネルのスキャン(検索)が始まり、終了するとチャンネル一覧画面が表示されます。

テレビを視聴する

- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、**こちらをご参**照ください。
- ランチャー画面(基本機能)で (ワンセグ)
 - 横持ちにすると、自動的に横画面で表示されます。(以降は、横画面での操作を中心に説明します。)
- 左右にフリックして放送局を選局
- 3 ▶ テレビを終了するときは 41
- 音量を調整するとき
 - ▶ 視聴中に ▶ / ▲



テレビ画面の見かた



- アレビ受信状態
- 3 2D/3D切替
- パネル
- テレビ画面の映像部分をタップすると、パネルが表示されます。

番組情報を確認する

► テレビ画面で MENU ► 番組操作 ► 番組情報

番組表を利用する

▶ テレビ画面で MENU ▶ 番組操作 ▶ 番組表 ▶ 画面の指示に従って操作

データ放送を確認する

データ放送は縦画面で視聴すると自動的に表示されます。 各項目をタップすると、番組の情報を入手したり、番組に 参加したりすることができます。

チャンネル設定

受信したチャンネルを追加する

▶ テレビ画面で MENU ► その他 ► チャンネル設定 ► エリア切替 ► エリアをロングタッチ ► チャンネル更新 ► 追加更新 ► OK

エリア内の全チャンネルを消去して更新する

▶ テレビ画面で MENU > その他 > チャンネル設定 > エリ ア切替 > エリアをロングタッチ > チャンネル更新 > 全 更新 > はい > OK

チャンネルを削除する

テレビ画面で MENU その他 チャンネル設定 チャンネル切替 チャンネルをロングタッチ 削除 はい

テレビ視聴中

視聴中のチャンネルを保存する

- テレビ画面で MENU その他 チャンネル設定 チャンネル保存チャンネルを選択
- 上書きするときは、このあとはい を選択します。

3D映像に切り替える

▶ テレビ画面(横画面)で 30°

字幕/音声設定

番組内容によっては、利用できないことがあります。

字幕の有無を設定する

テレビ画面で MENU 字幕/音声設定 字幕表示 項目を選択

音声言語を設定する

▶ テレビ画面で MENU > 字幕/音声設定 | 音声言語 | 設定項目を選択

AV設定

映像/サウンドの効果を設定する

- ▶ テレビ画面で MENU ► その他 ► AV設定 ► AVポジション> 効果を選択
- AVポジションをジャンル連動 以外に設定すると、映像設定、サウンド設定 が有効となります。

映像の色あいなどを調整する

▶ テレビ画面で MBNU > その他 AV設定 > 映像設定 > 項目を選択 調整バーをスライド/項目を選択 OK

調整した映像設定をリセットする

▶ テレビ画面で MEMU > その他 > AV設定 > 映像設定 > リセット > はい

サウンドの効果を設定する

▶ テレビ画面で MBMU > その他 AV設定 > サウンド設定 > 効果を選択

データ放送

データ放送を全画面で表示する

- ▶ テレビ画面(縦画面)で MENU ▶ その他 ▶ データ放送 設定 ▶ データ放送全画面表示
- テレビ画面に戻るときは、 を選択します。

データ放送のトップページに戻る

▶ テレビ画面(縦画面)で MENU その他 データ放送 設定 データ放送トップに戻る



O: テレビが起動できない

A: 電池残量が少ないときは、テレビを起動できません。電池パックを充電してください。

Q: テレビが視聴できない

A: テレビ受信状態は良好ですか。テレビ電波の強い場所へ 移動してください。

Q: チャンネルのエリア設定がうまくいかない

A: チャンネル更新の全更新を行ってみてください。チャンネルのエリア設定は、地域や放送開始時期などによって、正しく設定できないことがあります。



テレビ利用時のご注意

• 自転車やバイク、自動車などの運転中は、テレビを利用しないでください。また、歩行中は、周囲の交通に十分ご注意ください。

ワンセグ (番組録画/再生)

♥テレビ番組を録画/再生する

放送中の番組を録画して、あとで再生することができます

- あらかじめ、テレビ(ワンセグ)のチャンネル設定を行っ ておいてください。
- あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください。
- 番組によっては、録画できないことがあります。

テレビ番組を録画する

- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おも な変更点については、こちらをご参照ください。
- ▶ ランチャー画面(基本機能)で 🌉 (ワンセグ)
- 左右にフリックして放送局を選局



- 録画が始まります。(スモールライト点滅)
- ▶ 録画を終了するときは ■ を選択

番組録画のご注意

• 録画した番組をメールに添付したり、赤外線通信などで送 信することはできません。また、パソコン上で他のSDカー ドにコピーしても再生できません。

録画した番組を再生する

- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おも な変更点については、こちらをご参照ください。
- ▶ ランチャー画面(ツール1)で 💓 (ワンセグメニュー)
 - TVプレーヤー



- 録画ファイルリスト画面が表示されます。
- ▶ ファイルを選択 • 再生が始まります。
- ▶ 再生を終了するときは を選択



→ / •• 早送り/早戻し **I**▶ / **4**II コマ送り/コマ戻し(一時停止中)

PH / 144 スキップ(進む)/スキップ(戻る)

- 縦画面では操作できないものもあります。
- 各種設定操作などは、テレビ視聴中と同様です。

くり返し再生する

▶ 再生中に MENU > その他 > 再生モード > 1 クリップリ

SDカードの残量を確認する

▶ 録画ファイルリスト画面で MENU ▶ microSD残量

録画ファイルを削除する

▶ 録画ファイルリスト画面で、録画ファイルをロングタッチ ▶ 削除 > はい

ワンセグ (視聴/録画予約)

¥指定した時刻に視聴/録画する

指定した時刻に視聴/録画ができるようにします。

- あらかじめ、テレビ(ワンセグ)のチャンネル設定を行っておいてください。
- 予約開始前に、受信電波状況や電池残量、録画容量を確認 しておいてください。
- 録画するときは、あらかじめSDカードを取り付けておいてください。

視聴/録画を予約する

- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。
- - MENU
 - 録画操作
- ② → 録画/視聴予約
 - 録画/視聴予約画面が表示されます。
- (3) ► MENU
 - 新規予約
 - 手動で設定



- 予約設定画面が表示されます。
- チャンネル:
 - ▶ チャンネルを選択
- 6 開始日時:
 - ▶ 開始日時を入力
 - ► OK
 - +、-をタップして入力します。
- 2 終了日時:
 - ▶ 終了日時を入力
 - ► OK



- 8保存
 - 予約が完了します。

番組表から登録する

番組情報から登録する

▼レビ画面で MENU 番組操作 番組情報 番組をロングタッチ 録画予約 / 視聴予約

予約時刻の動作

予約時刻が近づくと、画面表示とアラームでお知らせしま す。

予約内容の確認/削除

予約内容を確認する

▶ 録画/視聴予約画面で、予約内容を選択 予約内容表示

予約内容を削除する

録画/視聴予約画面で、予約内容をロングタッチ 削除 はい

予約結果の確認/利用

予約結果を確認する

▶ 録画/視聴予約画面で MBNU ▶ 予約結果 ▶ 予約結果を選択

録画予約結果を再生する

ランチャー画面(ツール1)でワンセグメニュー 録画/ 視聴予約再生ラ約結果 録画予約結果を選択

予約結果を削除する

▶ 録画/視聴予約画面で MEMU ▶ 予約結果 ▶ 録画予約結果 をロングタッチ 削除 はい

予約時間お知らせ

お知らせ通知の方法を設定する

アラームのタイミングを設定する

→ 録画/視聴予約画面で MENU 予約お知らせ設定 アラーム通知時間 時間を選択

赤外線送受信

♥赤外線でデータをやりとりする

赤外線を利用して、携帯電話など他の機器とデータをやり とりすることができます。また、本機はIrSimple™またはIrS S™機能を搭載しています。

- 次のデータがやりとりできます。
 - ■電話帳、メモ帳、ブックマーク、メール、プロフィール 、静止画、動画、音楽など
- 相手機器やデータによっては、利用できなかったり、正しく転送されないことがあります。
- 受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにします。
- 赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けないでください。目に影響を与えることがあります。

データを1件ずつ受信する

● ランチャー画面(基本機能)で 🚳 (赤外線送受信)



• 赤外線送受信画面が表示されます。

② ▶ 受信

• 赤外線受信待機中画面が表示されます。

3 ► 相手側でデータ送信の操作を実行

はい

データが受信されます。

機能ごとのデータを一括して受信する

● ランチャー画面(基本機能)で 🚳 (赤外線送受信)

• 赤外線送受信画面が表示されます。

2 ▶ 全件受信

3 ► 操作用暗証番号を入力

► OK



② 認証コードを入力

OK

- 認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字(4ケタ)を入力します。(特に決まった数字はなく、その通信限りのものです。)
- 赤外線受信待機中画面が表示されます。



• 受信方法の選択画面が表示されます。

(6) ▶ 追加登録

データが受信されます。

本機のデータを削除して受信する

> 受信方法の選択画面で全件削除して登録 > はい

本機(該当する機能)のすべてのデータが削除されます。 ご注意ください。

メール受信時のご注意

• 受信したメールを利用するときは、コンテンツマネージャーで読み込む必要があります。操作について詳しくは、「各種データを管理する」の「メールの読み込みについて」を参照してください。

データを 1 件ずつ送信する

• メモ帳を例に説明します。

1 → ランチャー画面(ツール1)で (メモ帳)

▶ 送信するメモを選択



MENU MENU

赤外線送信

はい

• 赤外線送信待機中画面が表示されます。

相手側でデータ受信の操作を実行データが送信されます。

データを選んで送信する

• メモ帳を例に説明します。

1 → ランチャー画面(ツール1)で (メモ帳)



赤外線送信



• 送信方法の選択画面が表示されます。

選択送信

▶ 送信するメモを選択(✔ 表示)

4 ▶ 実行 ▶ はい

• 赤外線送信待機中画面が表示されます。

5 ■ 相手側でデータ受信の操作を実行

データが送信されます。

機能内のすべてのデータを送信する

> 送信方法の選択画面で全件送信 はい 操作用暗証番号を入力 OK 認証コードを入力 OK 通信開始

データを高速で送信する(例:画像)

ランチャー画面(基本機能)で赤外線送受信送信画像ファイルギャラリー(3D対応) / コンテンツマネージャーファイルを選択IrSS送信はい

- 片方向通信のため、受信側でデータを受け取れていなくて も、送信側は正常に終了します。
- 画像サイズによっては、画像縮小の確認画面が表示されます。

O: 赤外線通信を利用できない

A: 電波OFFモードではありませんか。電波OFFモード時は、 赤外線通信を利用できません。

Q: 送受信がうまくいかない

A: 赤外線ポートは正しく向き合っていますか。送受信時、 赤外線ポート間に物を置かないでください。また、送受信 終了まで、動かさないでください。

赤外線通信利用時のご注意

- 本機の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています
- 赤外線通信中に他のアプリケーションが起動すると、通信が終了します。
- 送受信できるデータ容量は、10Mバイトまでです。

コンテンツマネージャー

★ 各種データを管理する

SDカードに保存されている画像や動画など各種データを管理します。

• 本機は、本体にデータを保存できません。

データを表示する

ランチャー画面(基本機能)で (コンテンツマネージャー)



• コンテンツマネージャー画面が表示されます。

② データの種類を選択

- ▶ データを選択
- データが表示されます。 (ファイル表示画面)

隠れている種類のデータを表示する

■ コンテンツマネージャー画面で、画面下部のデータ種類欄を左右にフリック
種類を選択
データを選択

データを選んで削除する

■ コンテンツマネージャー画面で、データの種類を選択■ 選択削除 ▼ データを選択 (✓ 表示) ▶ 決定 はい

表示を切り替える

■ コンテンツマネージャー画面で、データの種類を選択 MENU グリッド/リスト切り替え

メールの読み込みについて

Bluetooth®通信や赤外線通信で受信したメール(vmg形式 /eml形式)は、コンテンツマネージャーの Others に保存されます。

- vmg形式のメールは、次の操作で本機に読み込むことができます。(eml形式は閲覧のみ可能です。)
- ▶ コンテンツマネージャー画面で Others メールを選択 MENU その他 読み込み 完了
- 複数のメールが、1つのデータとして保存されていることもあります。このデータを読み込むときは、データを選択したあと、画面の指示に従って操作してください。
- メールの形式 (vmg/eml) を確認するときは、メール/データをロングタッチしたあと、詳細情報を選択します。

その他の設定などについて

コンテンツマネージャー画面で MENU を押すと、再生プレーヤーの一覧表示やソートなどを行うことができます。

ニュースと天気

♥ニュースや天気を確認する

現在地のニュースや天気、指定した都市の天気を確認する ことができます。

• あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。

現在地のニュースや天気を確認する



• ニュースと天気画面が表示されます。



ニュースを確認する

▶ ニュースと天気画面で、確認するニュースのタブを選択 ニュースを選択

ニュースと天気の設定を行う

ニュースと天気画面で MENU を押すと、位置情報の設定やニュースの管理、自動更新の設定などを行うことができます。

カレンダー

♥カレンダーを利用する

カレンダーを確認したり、予定を登録することができます。またインターネット上のGoogleカレンダーと同期することができます。

• あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

カレンダーに予定を登録する

① ▶ ランチャー画面(基本機能)で 30 (カレンダー)



• カレンダー画面が表示されます。 (月表示)

2 ▶ 日付をロングタッチ

予定を作成



• 予定登録画面が表示されます。

3 ▶ タイトル/開始日時/終了日時などを入力

完了

その他の設定について

• カレンダー画面で MENU を押したあと、その他 を選択すると、カレンダーの同期や表示、予定の通知方法などの設定を行うことができます。

予定を確認する

ランチャー画面(基本機能)で 30 (カレンダー)

カレンダー画面が表示されます。

2 ▶ カレンダー画面で日付を選択

▶ 予定を選択

• 予定詳細画面が表示されます。

予定の編集について

• 予定詳細画面で MENU を押すと、予定の編集や削除を行う ことができます。

カレンダー画面の表示を変える

▶ カレンダー画面で MENU ▶ 日 / 週

次/前の月を表示する (月表示時)

▶ カレンダー画面で上下にフリック

次/前の週を表示する (週表示時)

▶ カレンダー画面で左右にフリック

次/前の時間帯を表示する (日表示時)

- ▶ カレンダー画面で上下にフリック
- 左右にフリックすると、次/前の日が表示されます。

おサイフケータイ®

♥ おサイフケータイ®を利用する

内蔵のICカードを利用して、本機をおサイフやクーポン券 、チケット代わりに利用することができます。

当社では、故障または修理の際、ICカード内のデータや設定内容の消失/変化などで生じるいかなる損害にも、一切の責任を負いかねます。

利用の準備を行う

お使いになる前に、対応サービスのお申し込みや初期設定などの準備が必要です。

- 詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。
- ① ▶ ランチャー画面(基本機能)で (おサイフケータイ)
 - おサイフケータイ®画面が表示されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

サービスを利用する

- 本機の ② マーク付近を読み取り機にかざす
 - 読み取り機の音や表示などで、読み取りが完了したことを 確認してください。

おサイフケータイ®を利用禁止にする

- - おサイフケータイ®画面が表示されます。



- おサイフケータイ®ロック設定画面が表示されます。
- 3 ▶ おサイフケータイ ロック
 - 次へ
 - 次へ
 - おサイフケータイ®ロックが設定されます。

おサイフケータイ®ロックを解除する

▶ おサイフケータイ®ロック設定画面でおサイフケータイロック
次へ 操作用暗証番号を入力 OK 次へ

電話リモートロックを設定する

- あらかじめ登録した電話機から本機に電話をかけてロックします。
- おサイフケータイ®ロック設定画面で電話リモートロック
 操作用暗証番号を入力 OK ON/OFF設定 (▼ 表示) □ ロック電話番号 1 / ロック電話番号 2 電話帳
 電話帳を選択 電話番号を選択 保存 OK

電話リモートロックを利用する

- ▶ 登録した電話機から本機に発信 本機が着信したら、電話を切る 3分以内にあと2回発信~電話を切るまでをくり返す
- 本機が3回目の電話を受けるとおサイフケータイ®がロック され、完了のアナウンスが流れます。ご確認のうえ、電話 を切ってください。



公衆電話からの電話リモートロックを設定する

- ▶ おサイフケータイ®ロック設定画面で電話リモートロック▶ 操作用暗証番号を入力 OK ON/OFF設定 (✓ 表示) ▷ 公衆電話設定 保存 OK
- 公衆電話設定を選択するたびに、設定(✓ 表示)/解除(✓ 表示)が切り替わります。

電話リモートロック設定完了までの着信回数を変更する

おサイフケータイ®ロック設定画面で電話リモートロック操作用暗証番号を入力 OK ON/OFF設定 (✓ 表示) 着信回数 回数を選択 設定 保存 OK



Q: おサイフケータイ®が利用できない

A: 電池残量が不足していませんか。このときは電池パックを充電してください。

Q: 読み取りがうまくいかない

A: 本機をゆっくりかざしてください。読み取り機にかざす時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。

A: 読み取り機に対して、本機を平行にかざしてください。 また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてくだ さい。

Q: 電話リモートロックがかからない

A: ロック操作中に他の電話から着信があると、それまでの 着信回数が0回に戻ります。1回目からやり直してください

A: 転送電話サービスを開始しているときは、着信回数としてカウントされないことがあります。

Gmail

♥Gmailを利用する

Googleのメールサービスを使用します。

• あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

Gmailを起動する

1

ランチャー画面(コミュニケーション)で M (Gmail)



- 受信トレイ画面が表示されます。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。



Gmailの詳しい操作を調べる

▶ 受信トレイ画面で MENU ▶ その他 ▶ ヘルプ

PCメール

♥PCメールを利用する

自宅や会社のパソコンで利用しているPCメールの情報(アカウント)を本機に設定して、送受信できます。複数のメールアカウントを設定することもできます。

アカウントを設定する

ランチャー画面 (コミュニケーション) で (PCメール)



• アカウント登録画面が表示されます。 (初回起動時のみ)

- ② ▶ メールアドレス/パスワードを入力
 - 次へ
 - ほとんどのメールアカウントで、自動で必要項目が設定されます。
 - 一部自動で設定されないメールアカウントについては、このあと手動で設定を行います。設定内容については、各プロバイダにお問い合わせください。
- 3 ► アカウント名/名前を入力
 - 完了

アカウントのタイプがExchangeの場合

• 受信メールサーバーの設定を手動で行うとき、プロバイダ によっては「ドメイン¥ユーザー名」の項目に「¥ユーザー 名ドメイン」と入力する必要があります。 詳しくはサーバ 一管理者にお問い合わせください。

PCメールを起動する

① ▶ ランチャー画面(コミュニケーション)で № (PCメール)



• 受信トレイ画面が表示されます。 (複数アカウントのとき は、メールメイン画面が表示)

別のアカウントを登録する

● 受信トレイ画面で MENU > アカウント MENU > アカウントを追加 > 登録操作

メールメイン画面のしくみ



統合受信トレイ	全アカウントの受信メールを表示
スター付き	全アカウントのスター付きメールを表示
下書き	全アカウントの下書きメールを表示
送信トレイ	全アカウントの未送信メールを表示
アカウント	選択したアカウントの受信トレイ画面 を表示

- アカウント内の ♥ は、メール作成時に優先して使用されるアカウントを示しています。
- アカウント内の をタップすると、選択したアカウントのメールボックス画面が表示されます。

メールボックス画面のしくみ



受信トレイ	受信メールを表示
下書き	下書きメールを表示
送信トレイ	未送信メールを表示
送信済み	送信済みメールを表示 送信済みメールを表示
ゴミ箱	削除したメールを表示

• アカウントによって、表示される項目が異なります。

受信トレイ画面のしくみ



チェックをつけたメールを同時に処理

W//

添付ファイルあり




スター付きメール

• 送信トレイ画面などのしくみも、受信トレイ画面と同様です。

受信トレイ画面からメールボックス画面を表示する

▶ 受信トレイ画面で MENU ▶ フォルダ

PCメールを作成する

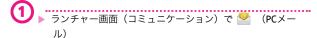



• 受信トレイ画面が表示されます。 (複数アカウントのときは、メールメイン画面が表示)

2 MENU

作成

3 ▶ 宛先/件名/本文を入力 ▶ 送信

添付ファイルについて

• 1ファイルあたり最大5Mバイトまで添付できます。

PCメールを受信したときの動作

メール着信音が鳴り、画面上部に 🚾 が表示されます。

プロフィール交換

▼電話番号などを交換する

自分の電話番号やアドレスを、赤外線通信を利用して簡単 に送受信できます。

- 受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにします。
- 赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けないでください。目に影響を与えることがあります。

プロフィールを受信する

- ランチャー画面(コミュニケーション)で (プロフィール交換)
 - プロフィール交換画面が表示されます。
- ② ▶ 受信
 - 赤外線受信待機中画面が表示されます。
- 相手側でプロフィール送信の操作を実行はい
 - データが受信されます。

プロフィールを送信する

- あらかじめ、相手機を受信可能状態にして、赤外線ポート を向かい合わせておいてください。
- ランチャー画面(コミュニケーション)で (プロフィール交換)
 - プロフィール交換画面が表示されます。
- ② ▶ 送信
 - プロフィールが送信されます。
 - プロフィールを確認する
 - > プロフィール交換画面で プロフィール表示

送信項目を設定する

- プロフィール交換画面で送信項目設定送信項目を選択(✓ 表示)保存はい
- - A: 赤外線ポートは正しく向き合っていますか。送受信時、赤外線ポート間に物を置かないでください。また、送受信終了まで、動かさないでください。

A: 相手機器によっては送受信できないことがあります。



• 本機の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています

トーク

♥トークを利用する

Google Talk(トーク)を利用しているユーザー同士で、メッセージをリアルタイムにやりとりできます。

• あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

友だちをトークに招待する

ランチャー画面(コミュニケーション)で (トーク)



トーク画面が表示されます。



友だちを追加



| 招待状を送信



• 友だちが招待を受け入れると、トーク画面に友だちのアカウントが表示されます。

トークを利用する

● ランチャー画面 (コミュニケーション) で (トーク)

トーク画面が表示されます。

② ► 相手を選択

▶ メッセージを入力



トークを終了する

▶ トーク画面で MENU ▶ ログアウト

Twitter

♥ Twitterを利用する

Twitterを利用してツイートしたり(メッセージをつぶやく)、他の人のツイートを閲覧することができます。

• Twitterについて詳しくは、Twitterのサイトを参照してください。

Twitterでツイートする

- ランチャー画面 (コミュニケーション) で (Twitter)
 - Twitter画面が表示されます。
 - 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
 - **②**

▶ ツイートを入力

- **③** ▶ 更新
 - ツイートが送信され、Twitter画面に表示されます。

Di

タイムラインを表示する

- ▶ Twitter画面で ツイート
- 自分とフォローしている相手のツイートが表示されます。

mixi for SH

♥ mixiを利用する

mixiを利用して日記や写真を投稿したり、他の人の情報を 閲覧し、やりとりするなど、コミュニケーションすること ができます。

- mixiについて詳しくは、mixiのサイトを参照してください
- メジャーアップデートを行うと、全般的に変更されます。 おもな変更点については、こちらをご参照ください。

更新情報を閲覧する

● ランチャー画面(コミュニケーション)で (mixi for SH)



- mixi画面が表示されます。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- (2) ▶ 閲覧する項目を選択
 - 更新情報一覧画面が表示されます。
- 3 ► 名前(自分/マイミク) やコメントを選択
 - ブラウザが起動し、mixiサイトに接続されます。ログイン 画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。



mixi画面の見かた



- mixiサイトに接続
- 2 更新情報一覧画面を表示
- ボイスを投稿
- 最新の情報に更新
- 日記を作成

ボイスを投稿する

- ランチャー画面 (コミュニケーション) で (mixi for SH)
 - mixi画面が表示されます。
 - 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
 - **2** ▶ ◎



- ボイス作成画面が表示されます。
- 3 ▶ ボイス欄を選択
- ▶ ボイスを入力
- (4) □ つぶやく・ ボイスが投稿されます。

日記を投稿する

- ランチャー画面(コミュニケーション)で (mixi for SH)
 - mixi画面が表示されます。
 - 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- 2



- 日記作成画面が表示されます。
- 3 ▶ タイトル欄を選択
 - ▶ タイトルを入力
- **4** 本文欄を選択
 - ▶ 本文を入力
- 日記を作成する日記が投稿されます。
- 画像を投稿する
 - ▶ 日記作成画面(タイトル/本文入力後)で参照 画像を 選択 日記を作成する

Latitude

♥友人の位置/状況を確認する

地図上で友人同士の現在位置を確認しあったり、現在の状況を確認しあうことができます。

• あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

Latitudeに参加して友人を招待する

- - Latitude画面が表示されます。

MENU MENU

友人を追加

- 連絡先から選択
 - ▶ 友人を選択
 - 複数の友人を指定することもできます。
- (4) ► 友人を追加 ► はい
- _

マップ画面を表示する

- ▶ Latitude画面で MENU ▶ 地図を表示
- Latitude画面に戻るときは、マップ画面で **国** を選択します。

Latitudeの詳しい操作を調べる

▶ マップ画面で MENU ▶ その他 ▶ ヘルプ

YouTube

∀ YouTubeを利用する

他の人が投稿した動画を閲覧したり、自分の動画を投稿することができます。

動画を閲覧する

- ① ▶ ランチャー画面(エンターテイメント)で 🛗 (YouTub
 - YouTube画面が表示されます。
 - 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ② ...<u>...</u>

動画を投稿する

- あらかじめ、YouTubeのアカウントを設定しておいてください。
- ➤ YouTube画面で MENU ➤ アップロード ➤ 動画を選択 タイトルを入力 アップロード

マーケット

♥アプリケーションを入手する

Android マーケット $^{\text{m}}$ から、さまざまなアプリケーションを入手できます。

- あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。
- アプリケーションの自動アップデートにより、操作方法が変更されることがあります。

無料アプリケーションをインストールする

- ランチャー画面(エンターテイメント)で (マーケット)
 - マーケット画面が表示されます。
 - 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ② ► 無料アプリケーションを選択
 - ▶ インストール (無料)
 - OK
 - ダウンロード (インストール) が開始されます。

有料アプリケーションを購入する

- アプリケーションの購入や返金などにつきましては、当社 では対応しかねますのであらかじめご了承ください。
- ① ► ランチャー画面(エンターテイメント)で 🙀 (マーケット)
 - マーケット画面が表示されます。
 - 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- - 購入 (金額)
 - OK
 - ▶ 画面の指示に従って操作
 - ダウンロード (インストール) が開始されます。

購入したアプリケーションについて

- 支払いは一度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの際は、代金は不要です。
- 同じGoogleアカウントを設定しているAndroid搭載機器であれば、無料でインストールできます。

返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要求すると、アプリケーションは削除され、代金は請求されません。(返金要求は、1つのアプリケーションにつき、1度だけ有効です。)

マーケット画面で MENU マイアプリ アプリケーションを選択 払い戻し 回答を選択 OK

アプリケーションを更新する

- ① ▶ ランチャー画面(エンターテイメント)で 🚡 (マーケット)
 - マーケット画面が表示されます。
 - 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

(2) ► MENU

- マイアプリ
- ______ ▶ アプリケーションを選択
- アップデート
- OK
- ダウンロード (インストール) が開始されます。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

アプリケーションを自動的に更新する

マーケット画面で MENU マイアプリ アプリケーションを選択 自動更新を許可 (✓ 表示)

Android マーケット利用時のご注意

- 本機では、Google Inc.が提供する「Android マーケット」 上より、さまざまなアプリケーションのインストールが可能です。お客さまご自身でインストールされるこれらのアプリケーションの内容(品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など)およびそれに起因するすべての不具合(ウイルス等)につきまして、当社は一切の保証を致しかねます。
- アプリケーションの購入は自己責任で行ってください。アプリケーションの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。

曾楽/動画の切り替え

音楽・動画プレイヤーでは、音楽と動画を再生できます。アプリ内で、音楽再生機能と動画再生機能を切り替えて使用します。



タップするごとに、音楽リスト画面/動画リスト画面が 切り替わります。 音楽・動画

● 音楽リスト画面で対象の音楽をタップ



音楽再生画面について



- (1) アルバム名/音楽名/アーティスト名
- (2) シークバー

バーをドラッグすると任意の時間帯に移動します。

(3) 友達に教える

Bluetooth®、メール、Twitter、赤外線通信などで、音楽を友達に教えることができます。

(4) 音量調節バー

バーをドラッグすると音量を調整できます。

(5) お気に入り追加

お気に入りに追加します。

各キーの役割

- 再生します。
- ロングタッチすると、巻き戻しします。ロングタッチし続けると、巻き戻しの速度が速くなります
- ロングタッチすると、早送りします。ロングタッ チし続けると、早送りの速度が速くなります。
- 1つ前の音楽を再生します。
- 1つ後の音楽を再生します。
- シャッフル再生のON/OFFを切り替えます。

バックグランドで再生する

音楽を聴きながら、他のアプリを使用できます。

● 音楽再生画面で音楽を再生中に ボタン



音楽再生画面に戻る

▶ ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開く



▶ 音楽名をタップ





動画はバックグラウンド再生できません。

音楽・動画

♥動画を再生する



動画リスト画面で対象の動画をタップ



• 静止画撮影画面が表示されます。

動画再生画面について

動画は、横画面表示で再生されます。画面をタップする と、操作パネルが表示されます。



(1) シークバー

バーをドラッグすると、任意の時間帯に移動します。

(2) 音量調節バー

バーをドラッグすると、音量を調節できます。

(3) 友達に教える

Bluetooth®、メール、Twitter、赤外線通信などで、動画を友達に教えることができます。

(4) お気に入り追加

お気に入りに追加します。

各キーの役割

▶ 再生します。

一時停止します。

ロングタッチすると、巻き戻しします。ロングタ ッチし続けると、巻き戻しの速度が速くなります

ロングタッチすると、早送りします。ロングタッチし続けると、早送りの速度が速くなります。

1つ前の動画を再生します。

☆音楽/動画リスト

音楽リスト画面では、曲、アーティスト、お気に入りの 各カテゴリで音楽が整理されます。

動画リスト画面では、すべてのビデオ、撮影したビデオ 、お気に入りの各カテゴリで動画が整理されます。 それぞれのカテゴリから音楽/動画を選んで再生できま す。また、音楽/動画に対するさまざまな操作も行えま

ピックアップリストに追加する

ピックアップリストに追加した音楽/動画は、お気に入りのピックアップリストで一覧表示されます。



シャッフル再生する

音楽をランダムに再生できます。

● 音楽リスト画面で シャッフル再生



着信音に設定する

お好みの音楽を着信音に設定できます。



着信音設定

▶ 以下の項目から設定します。

通常の着信音 通常の着信音に設定します。

連絡先着信音 連絡先の相手ごとに着信音を設定します。



動画は着信音に設定できません。

プロパティを確認する

音楽/動画のプロパティを確認します。



プロパティ

音楽/動画を削除する

① ▶ 音楽/動画リスト画面で MENU ボタン

選択削除



② ▶ 対象の音楽/動画にチェックを入れる



- 完了
- はい
- 再生中の音楽/動画を削除する
 - ▶ 音楽/動画再生画面で MENU ボタン
 - 選択削除
 - はい

お気に入りを作成して音楽/動画を登録すると、お好みの音楽/動画をお好みの順番で再生できます。

お気に入り画面を表示する

- ① ▶ ········· 音楽
 - ▶ 音楽/動画リスト画面でお気に入り タブ
 - 静止画撮影画面が表示されます。



(1) 最近再生した音楽/動画

最近再生した音楽/動画のリストが表示されます。

(2) ピックアップ

音楽/動画リスト画面で ★ をタップして ★ にした音楽 /動画のリストが表示されます。

(3) お気に入り

作成したお気に入りが表示されます。

(4) 新しいお気に入りを作成

お気に入りを新規作成します。

(5) 並び替えアイコン

ドラッグして移動したい場所で指を離すと、項目を並び 替えることができます。

- (2)
 - ▶ 文字入力欄をタップ
 - ▶ 名前を入力
 - OK



お気に入りを作成する

1 → お気

お気に入り画面で 新しいお気に入りを作成



お気に入りを編集する

お気に入り画面で対象のリストをタップ



▶ 以下の項目から選択します。

曲追加/動画追加	音楽/動画をお気に入りに追加しま
	す。
登録解除	音楽/動画をお気に入りから削除し
	ます。
 名称変更	お気に入りの名前を変更します。
リスト削除	お気に入りを削除します。

お気に入りを削除したり、お気に入りから音楽/動画を 解除しても、本体の音楽/動画は削除されません。

お気に入りの再生順を並び替える

音楽/動画のプロパティを確認します。

- 1 ♪ お気に入り画面で対象のリストをタップ
 - ▶ 対象の音楽/動画の = をドラッグして移動したい場所 で指を離す



- お気に入りの表示順を並び替える
 - ▶ お気に入り画面で = をドラッグして移動したい場所で 指を離す

廿音楽/動画を探す

音楽/動画を、本体またはインターネットから探すことができます。

● 音楽・動画プレイヤー起動中に MENU ボタン

検索





- ▶ 検索先をタップ
- 検索先で本体とSDカード を選択した場合は、検索対象を 選択してください。
- 3 ▶ 検索文字を入力

•



検索先を Yahoo! / Google に設定した場合は、インターネットに接続します。

音声で検索する

- ▶ 🖢 をタップ
- ▶ 検索したい言葉を本体に向かって話す

音楽・動画

❤音楽・動画の設定

音楽・動画プレイヤーに関する設定をします。

● 音楽・動画プレイヤー起動中に MENU ボタン

設定



▶ 以下の項目を設定します。

通信確認ボップア ップ	通信を行うアプリであることを通知するかどうか設定します。
ビデオ再生指定	再生した動画を、次回再生時に最初/
	続きから再生するように設定します。
2D/3D切り替え	再生される動画を2Dまたは3Dで表示す
	るように設定します。動画再生中にの
	み設定できます。
着信音設定	音楽を着信音に設定します。



動画は着信音に設定できません。

2D/3D切り替えは、本体が3D表示に対応している場合のみ表示されます。

ミュージックプレーヤー

普楽を再生する(ミュージックプレーヤー)

インターネットで入手した音楽やパソコンから取り込んだ音楽を再生することができます。

ミュージックプレーヤーを利用する

ランチャー画面 (エンターテイメント) で ♪ (ミュージックプレーヤー)



• ミュージックプレーヤー画面が表示されます。

② ► 音楽を選択



• 音楽が再生されます。(再生画面)

再生画面の見かた



H/N	前/次の音楽を再生
	一時停止/再生
	ミュージックプレーヤー画面の表示
	リピート
53	シャッフル

音量を調節する

▶ 再生中に ▶ / ▲

画面表示を切り替える

▶ 再生画面で上下にフリック

再生位置を変更する

▶ 再生画面で再生位置バーをスライド

その他の設定について

• ミュージックプレーヤー画面で **MENU** を押すと、検索やサウンド効果の設定などを行うことができます。

プレイリストを利用する

- ① ▶ ランチャー画面(エンターテイメント)で 🔊 (ミュー ジックプレーヤー)
 - ミュージックプレーヤー画面が表示されます。
- (2) ► **3** 新規プレイリスト
- 3 ▶ プレイリスト名を入力
- はい
- 4 → プレイリストを選択 追加
- 5 ▶ 音楽を選択(**む** 表示) ▶ 適用

プレイリストを再生する

▶ ミュージックプレーヤー画面で ● プレイリストを選択▶ 音楽を選択

プレイリストを削除する

▶ ミュージックプレーヤー画面で ● プレイリストをロングタッチ削除削除

ギャラリー (3D対応)

₩静止画/動画を見る

静止画や動画を表示します。2Dの画像を3Dに変換したり、 静止画を連続表示することができます。

静止画/動画を表示する

- 次のファイル形式に対応しています。
 - 静止画:JPEG、PNG、GIF、AnimationGIF、BMP、WBMP、MPO
 - 動画:3GPP、3GPP2、MP4、WMV、ASF
- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。



- ギャラリー画面が表示されます。
- ② ▶ フォルダ(「100SHARP」など)を選択
- 3 ▶ 静止画/動画を選択
 - 静止画/動画が表示されます。(ファイル表示画面)

2Dの静止画を3Dに変換する

- ▶ ファイル表示画面で MENU ▶ その他 ▶ 3D変換 ▶ 保存
- 画像によっては変換できないことがあります。

2Dの動画を3Dで再生する

スライドショーを利用する

- **1** ▶ 2D静止画表示中に スライドショー
 - スライドショーが始まります。

ピクチャー (3D対応)

∀静止画/動画を管理する

撮影した静止画や動画を、人物/イベント/地図などカテゴリ別に整理したり、メール送信、壁紙登録、スライドショーを行うことができます。

静止画/動画を表示する

- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。
- ランチャー画面 (エンターテイメント) で い (ピクチャー (3D対応))



- ピクチャー画面が表示されます。
- ② ▶ 静止画/動画を選択
 - 静止画/動画が表示されます。 (ファイル表示画面)
 - 動画を再生するときは、このあと動画をタップします。

人物別に表示させて探す

▶ ピクチャー画面で人物 ▶ 人物を選択(人物別一覧画面)▶ 静止画/動画を選択

イベント別に表示させて探す

▶ピクチャー画面でイベントハイベントを選択(イベント別ー覧画面)静止画/動画を選択

撮影場所別に表示させて探す

▶ ピクチャー画面で地図▶ ピンチで地図を縮小/拡大場所を選択(場所別一覧画面)▶ 静止画/動画を選択

3D表示の立体感を調整する

▶ 3D静止画表示時に3D表示の飛び出し度 ▶ 調整バーを左右 にスライド


2Dの静止画を3Dに変換する

- 画像によっては変換できないことがあります。

画像を編集する

- 画像によっては編集できないことがあります。

2Dの動画を3Dで再生する

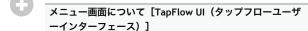

- ピクチャー画面などで 📗 を選択すると、メニュー画面が 表示されます。メニュー画面では、機能や設定の使用頻度 によって表示される項目や項目の大きさが変化します。
 - すべての項目を表示するときは、All Menu を選択します
 - オススメ を選択すると、状況によって本機がおすすめ する機能や設定が表示されます。

人物別に整理する

「個人検出」で顔を登録している相手別に分類されます。 ここでは、人物を新規作成します。

- ランチャー画面 (エンターテイメント) で り (ピクチャー (3D対応))
 - ピクチャー画面が表示されます。





• 登録されている相手が表示されます。(人物カテゴリ画面)

3,....

全メニュー画面が表示されます。

4 → タグ情報の編集

人物新規作成

• すべての静止画/動画が表示されます。

静止画/動画を選択

▶ 枠をドラッグして人物カテゴリ画面に表示する範囲を決定

決定

6 人物名を入力する を選択

人物名を入力

► OK

► そのまま新規作成した人物にドラッグ

8 人物登録を終了する

イベント別に整理する

「カレンダー」で登録している期間に撮影した静止画/動画が分類されます。ここでは、イベントを新規作成して、どのイベントにも分類されていない静止画/動画を分類します。

- - ピクチャー画面が表示されます。

2 イベント



登録されているイベントが表示されます。 (イベントカテゴリ画面)

3

► All Menu



• 全メニュー画面が表示されます。

4 ► タグ情報の編集 イベント新規作成

すべての静止画/動画が表示されます。

● 静止画/動画を選択

6 ✓ イベント名を入力する

▶ イベント名を入力

OK

7 → 静止画/動画をロングタッチ

▶ そのまま新規作成したイベントにドラッグ

8 イベント登録の設定を終了する

撮影場所別に整理する

撮影時の位置情報をもとに静止画/動画が分類されます。 ここでは、位置情報の付いていない静止画/動画に、位置 情報を設定して分類します。

• ピクチャー画面が表示されます。

2 地図



• 地図が表示されます。(地図カテゴリ画面)

③

► All Menu

タグ情報の編集

場所未設定一覧

• 位置情報の付いていない静止画/動画が表示されます。



- All Menu
- タグ情報の編集
- 場所設定
- 地図が表示されます。このあと、フリック/ピンチで設定する場所の地図を表示します。
- 6 → 静止画/動画をロングタッチ
 - ▶ そのまま地図にドラッグ
 - OK
- 切▶場所の設定を終了する

スライドショーを利用する

- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。
- ランチャー画面 (エンターテイメント) で り (ピクチャー (3D対応))
 - ピクチャー画面が表示されます。
- 2





- ► All Menu
- スライドショー



- スライドショーが始まります。
- 各一覧画面でも操作できます。
- 3 ► スライドショーを終了するときは、画面をタップ



サムネイルの表示方法を変更する

▶ ピクチャー画面で All Menu サムネイル表示 表示方法を選択

画像を壁紙に登録する



ファイル表示時のご注意

ファイルが表示されないときは、データベースが無効になっている可能性があります。USBケーブルでパソコンと接続して、SDカード内の「¥PRIVATE¥SHARP¥PM」の「DATABAS E」フォルダを削除してから使用してください。

電卓

♥電卓で計算をする

四則演算をはじめ、メモリ計算、%計算、平方根計算などを 行うことができます。

電卓を利用する



• 電卓画面が表示されます。画面上のキーをタップして、計算を行います。



計算結果をコピーする

▶ 計算結果表示中に MENU ▶ コピー


アラーム・タイマー (アラーム)

♥アラームを鳴らす

あらかじめ指定した時刻に、アラーム音や振動でお知らせ します。

アラームを設定する

- ランチャー画面(ツール1)で (アラーム・タイマー)
 - アラーム・タイマー画面が表示されます。
- ② ▶ (アラーム)

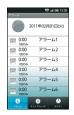

アラーム画面が表示されます。

3 → 登録先 (「アラーム1」など)を選択



• アラーム設定画面が表示されます。

- 4 ト 時刻
 - ▶ 時刻を選択
 - ► OK

くり返しを設定する

- ▶ アラーム設定画面で繰り返し ▶ くり返し方法を選択
- 曜日 を選んだときは、曜日を指定します。

アラームの名前を設定する

▶ アラーム設定画面で名称 入力欄を選択 名称を入力 OK 他の項目の設定操作

アラーム音を変更する

▶ アラーム設定画面でアラーム音 > アラーム音を選択 決定▶ 他の項目の設定操作

バイブレータを設定する

- ▶ アラーム設定画面でパイブレータ設定 ▶ 他の項目の設定 場件
- バイブレータ設定 を選択するたびに、有効(□) /無効(□) が切り替わります。

「スヌーズ」とは

アラーム動作時にアラームを止めても、しばらくすると再度動作する機能です。次の操作で設定できます。

- > アラーム設定画面でスヌーズ設定
- スヌーズ設定 を選択するたびに、有効 (on) /無効 () が切り替わります。

アラーム設定時刻の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせします。



アラームを止める

▶ アラーム動作中に、 🚺 を右にドラッグ

アラーム鳴動中にスヌーズ待機状態へ移行する

▶ アラーム鳴動中に、 ۞ を左にドラッグ

スヌーズ待機中にスヌーズを解除する

▶ スヌーズ待機中に、 🚺 を右にドラッグ

アラーム・タイマー (ストップウォッチ)

♥所要時間を計測する

開始から終了までの所要時間や、途中の経過時間 (ラップタイム) を計測することができます。

ストップウォッチを利用する

- ① ▶ ランチャー画面(ツール1)で ② (アラーム・タイマー
 - アラーム・タイマー画面が表示されます。
- ストップウォッチ



• ストップウォッチ画面が表示されます。

(3) ► (29-1)

計測が始まります。

(4) ストップ

• 所要時間が表示されます。

計測結果をリセットする

> 計測終了後に リセット

ラップタイムを計測する

- ▶ 計測中に ラップ
- ラップタイムをリセットするときは、計測終了後に リセット を選択します。

アラーム・タイマー (タイマー)

¥経週時間をお知らせする

あらかじめ指定した時間が経過したことを、アラーム音や 振動でお知らせします。

タイマーを設定する

- ① ► ランチャー画面(ツール1)で ② (アラーム・タイマー)
 - アラーム・タイマー画面が表示されます。
- <u>タイマー</u>



• タイマー画面が表示されます。

- 3 ► 時間を入力
 - 10秒 、1分 、5分 、10分 を選択して入力します。
- **4** ► 79-1
 - カウントダウンが始まります。
- 設定時間経過後の動作

アラームや振動でお知らせします。動作を止めるときは、ストップを選択します。

- 時間を手動で入力する
 - ▶ タイマー画面で時間表示部を選択 時間を選択 OK

設定をリセットする

▶ タイマー画面で リセット

アラーム音を変更する

▶ タイマー画面で MENU▶ 設定 > アラーム音 > アラーム 音を選択 決定

バイブレータを設定する

- ▶ タイマー画面で MENU ▶ 設定 ▶ バイブレータ設定
- バイブレータ設定 を選択するたびに、有効() /無効() が切り替わります。

メモ帳

よく利用する文章やちょっとした覚え書きなどを、手軽に 登録することができます。

メモ帳に登録する

① ► ランチャー画面 (ツール1) で (メモ帳)



• メモ帳一覧画面が表示されます。

② → 新規作成

▶ メモ内容を入力

3

メモを確認する

▶ メモ帳一覧画面で、メモを選択

メモを編集する

> メモ帳一覧画面で、メモを選択 編集 編集操作 保存

メモを選んで削除する

メモ帳一覧画面で選択削除メモを選択(✓ 表示)実行 はい

メモをすべて削除する

▶ メモ帳一覧画面で MENU ▶ 全件削除 ▶ はい

メモをtxtファイルに変換する

メモ帳一覧画面で、メモを選択 MENU txtに変換

辞書

♥単語を辞書で調べる

内蔵辞書で言葉や英単語の意味を調べることができます。 また、ネット辞書(インターネット上の辞書)を利用して 、最新の情報を検索することもできます。

- 内蔵辞書で調べた単語は、単語カードに登録することができます。
- ネット辞書の利用には、インターネット接続が必要です。

内蔵辞書を利用する

- ① ▶ ランチャー画面(ツール1)で 🧸 (辞書)
 - 内蔵辞書画面が表示されます。

② ▶ 語句を入力



• 文字を入力するたびに、該当する単語の候補が表示されます。

③ ▶ 目的の単語をタップ

• 単語の意味が表示されます。

別の辞書を利用する

| 内蔵辞書画面で辞書切替 | 辞書を選択

• 利用規約などが表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

調べた単語の履歴を確認する

▶ 内蔵辞書画面で 履歴 ▶ 履歴を選択

単語カードに追加する

単語の意味表示中に 単語カード追加

ネット辞書を利用する

① ▶ ランチャー画面(ツール1)で 🌉 (辞書)

• 内蔵辞書画面が表示されます。

② ▶ 辞書切替

▶ ネット辞書(「百科事典」など)を選択

ネット辞書画面が表示されます。

• 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3 ▶ 語句を入力



- - 検索結果が表示されます。
- 5 No...... ■ 目的の検索結果を選択
- 0

別の辞書を利用する

- ▶ ネット辞書画面で辞書切替 ▶ 辞書を選択
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

検索結果の履歴を確認する

▶ ネット辞書画面で履歴 ▶ 履歴を選択



内蔵辞書/ネット辞書共通

別の単語を調べる

- ▶ 内蔵辞書画面/ネット辞書画面で ひきなおす
- このあと、語句を入力して調べなおしてください。

内蔵辞書

単語テストを行う

- ▶ 内蔵辞書画面で単語テスト 件数選択 テスト開始 解答へ (解答表示) / 次へ (次の単語表示) ▼ テスト終了▶ もう一度 / 終了する
- 途中で終了するときは、終了を選択します。

単語カードを確認する

▶ 内蔵辞書画面で MENU ▶ 単語カード一覧 ▶ カードを選択

ネット辞書

さらに詳しく調べる

▶ 検索結果表示中に さらに詳しく

ネット辞書の使いかたを確認する

▶ ネット辞書画面で MENU ▶ ヘルプ

辞書を更新する

▶ ネット辞書画面で辞書管理辞書を選択(✓ 表示)更新

利用する辞書を選ぶ

ネット辞書画面で辞書管理辞書を選択(✓ 表示)

ブラウザ

♥ブラウザで情報を入手する

ブラウザを利用して、インターネットから情報を入手する ことができます。

ブラウザを利用する

- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。
- ① ▶ ランチャー画面(ツール1)で **(** ブラウザ)



ブラウザ画面が表示されます。

0

履歴を利用して接続する

▶ ブラウザ画面で MENU ▶ 履歴 ▶ 項目を選択 履歴を選 択

URLを指定して接続する

▼ ブラウザ画面でURL入力欄を選択 URLを入力 →

よく利用するサイトを閲覧する

▶ ブラウザ画面で MENU ▶ 履歴 ▶ よく使用 ▶ 情報を選択

情報を検索して接続する

▶ ブラウザ画面でURL入力欄を選択 検索語を入力 → ▶ 情報を選択

ブックマークに登録する

- ① ▶ ランチャー画面(ツール1)で **③** (ブラウザ)
 - ブラウザ画面が表示されます。



ブックマーク



• ブックマーク画面が表示されます。

- 3) ▶ 追
 - ▶ 名前を確認/変更
 - ► OK
 - 表示中のサイトがブックマークに登録されます。



ブックマークを利用して接続する

ブラウザ画面で MENU > ブックマーク > ブックマークを 選択

ウィンドウを切り替えて利用する

- ① ▶ ランチャー画面(ツール1)で 🎒 (ブラウザ)
 - ブラウザ画面が表示されます。
- ② ▶ MENU
 - ▶ 新しいウィンドウ
 - 新しいウィンドウが表示されます。

ウィンドウを切り替える

▶ ブラウザ画面で MENU ▷ ウィンドウリスト ▷ ウィンドウ を選択

ウィンドウを閉じる

ブラウザ画面で MENU ▷ ウィンドウリスト ▷ 閉じるウィンドウの× を選択

その他の設定について

次の操作を行うと、ブラウザに関するさまざまな設定を行うことができます。

▶ ブラウザ画面で MENU ▶ その他 ▶ 設定 ▶ 各設定操作

ビデオカメラ

♥動画を撮影する

HD品質の動画を撮影することができます。

- あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください。
- ビデオカメラは一般的なモラルを守ってご使用ください。

動画を撮影する


- ① ▶ ランチャー画面(ツール1)で 🙀 (ビデオカメラ)
 - 動画撮影画面が表示されます。
- 2 ▶ 被写体を画面に表示



• 人物撮影時には、顔を自動的に検出し、ピントを合わせます。 (顔検出)

- (3) ▶...=
 - 撮影音が鳴ったあと、動画撮影が始まります。
- **4** ▶ 終了するときは
 - 動画の撮影が終了し、自動的に保存されます。

動画撮影画面の見かた

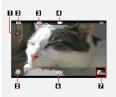

- モバイルライト
- **2** 撮影サイズ
- **3** 撮影シーン
- カメラの種類
- **5** メニュー操作
- <u>シャッター</u>
- ミニプレビュー

明るさを調整する

▶ 動画撮影画面を上下にスライド

ズームを利用して撮影する

▶ 動画撮影画面を左右にスライド

モバイルライトを設定する

- ▶ 動画撮影画面で 🗿
- を選択するたびに、点灯(⑤) /消灯(⑥) が切り替わります。
- モバイルライト使用時は、発光方向を確認してください。 また、人の目に近づけたり、発光部を直視したりしないで ください。目を痛める可能性があります。

ピントを固定する (フォーカスロック)

- ▶ 動画撮影画面で、ピントを固定する被写体を選択
- ピントを固定した被写体が移動しても、自動的にピントが 合うようになります。

撮影サイズを変更する

動画撮影画面で 撮影サイズ設定 撮影サイズを選択

撮影シーンを切り替える

▶ 動画撮影画面で 🜓 ▶ シーン設定 ▶ 撮影シーンを選択

撮影した動画を確認する

- ▶ 動画撮影後、ミニプレビューを選択▶ 動画を選択



メニュー画面について[TapFlow UI(タップフローユーザーインターフェース)]

- - すべての項目を表示するときは、All Menu を選択します
 - オススメ を選択すると、状況によって本機がおすすめ する機能や設定が表示されます。

セルフタイマーで撮影する

- ① ▶ ランチャー画面(ツール1)で 🜳 (ビデオカメラ)
 - 動画撮影画面が表示されます。



All Menu

- 全メニュー画面が表示されます。
- セルフタイマー
 - ▶ 時間を選択
- 4 → 被写体を画面に表示

 - 指定した時間が経過すると自動的に撮影が始まります。
- 5 ▶ 終了するときは 🗖
 - 動画の撮影が終了し、自動的に保存されます。

0

動画撮影画面での操作

ビデオカメラの使いかたを調べる

▶ 全メニュー画面で ヘルプ

マイクを設定する

▶ 全メニュー画面で各種設定 マイク設定 ON / OFF

個人検出を設定する

★ 全メニュー画面で各種設定 個人検出ON/OFF ON / OFF

自動保存を設定する

▶ 全メニュー画面で自動保存設定 ► ON / OFF

使用履歴をリセットする

▶ 全メニュー画面で使用履歴リセット ▶ はい



Q: ビデオカメラが起動できない/終了する

A: 電池残量が少ないときは、ビデオカメラを起動できません。電池パックを充電してください。

A: カメラ周辺の温度が高くなると、自動的に終了します。 このときは、しばらくたってからご利用ください。

A: ビデオカメラ起動後、動画撮影前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了します。

Q: 映像が暗い

A: 映像に強い光が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を映像内に含まないように撮影してください。

0: ピントが合わない

A: レンズカバーに指紋などが付くと、ピントが合わなくなります。乾いた柔らかい布などで、きれいにふいてお使いください。



ビデオカメラ利用時のご注意

- 本機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直 射日光が長時間当たると、画像が劣化することがあります
- フォーカスロックは、おもに被写体の色をもとに移動を検出します。そのため被写体の色が薄かったり、背景の色と似ているときは、正しく検出できないことがあります。

撮る家計簿Photoマネー

♥家計簿をつける

レシートの内容を読み取り、品目、金額、合計金額を自動的に入力することができます。

文字の形やカラー、サイズなどによっては、正しく読み取れないものもあります。

家計簿に登録する

ランチャー画面(ツール1)で 場 (撮る家計簿Photoマネー)



• 家計簿画面が表示されます。

2 ▶ レシート撮影



• レシート撮影画面が表示されます。

- ひシートを画面中央に表示
 - 日付、品目、合計金額をフレーム内におさめて、補助線と 平行になるように撮影してください。



- 読取結果画面が表示されます。
- このあと、必要項目を選択して編集することもできます。

5 ▶ 決定

- ► OK
- 家計簿に登録されます。



家計簿画面の見かた



- レシート撮影画面を表示
- 2 今月の収支/お財布/クレジットカードを表示(左右にフリック)
- 今月の費目グラフ
- お気に入りを登録
- レシートを手動で入力
- カレンダーを表示
- 7 各種収支情報をグラフで表示
- → 今月の目標や給料日設定など
- 9 各種設定

入力したレシートを確認する

- ▶ 家計簿画面でカレンダーを選択 日付を選択 レシートを 選択
- 前/次の月に移動するときは 🔾 / 🔾 を選択します。

収支情報をグラフで確認する

- ランチャー画面(ツール1)で 【 撮る家計簿Photoマ
 - 家計簿画面が表示されます。
- ② ▶ 収支情報
 - グラフ選択画面が表示されます。
- - グラフが表示されます。

C

よく使う項目をお気に入りに登録する

- > 家計簿画面で♪ 必要項目を入力決定みあるみずる<
- 登録したお気に入りを家計簿画面で選択すると、すぐに編集、登録ができて便利です。

給料日などを設定する

家計簿画面でお金管理 給料日設定 必要項目を入力 決定 OK ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ

★ 文字を読み取り辞書で調べる

熟語(漢字が連続した文字列)や英単語を読み取り、辞書 で意味を調べることができます。

• 文字の形やカラー、サイズなどによっては、正しく読み取れないものもあります。

ラクラク瞬漢/瞬英ルーペを利用する

- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。
- - ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ画面が表示されます。
- - 選択
 - 辞書



- 読み取った文字と検索結果が表示されます。
- 目的の単語などを選択
 - 意味が表示されます。

明るさを調整する

▶ ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ画面を上下にスライド

モバイルライトを点灯/消灯する

▶ ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ画面で MENU▶ Eバイルライト ON / OFF

ヘルプを確認する

▶ ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ画面で MENU ▶ ヘルプ

O: アプリケーションが起動しない/終了する

A: 電池残量が少なくありませんか。起動時に電池残量が足りないときは、アプリケーションが起動しません。また、約3分間操作をしなかったときは、アプリケーションが終了します。

プレイス

*付近の便利な情報を取得する

レストランやガソリンスタンド、銀行ATMなど、現在地付近の便利な情報を取得することができます。

• あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。

情報を取得する

● ランチャー画面(ツール1)で (プレイス)



- プレイス画面が表示されます。
- 2 取得したい情報を選択

情報が表示されます。

- 3 確認したい情報を選択・情報の詳細が表示されます。
- 情報の種類を追加する

▶ プレイス画面で追加 ▶ 情報の種類を入力 追加

ワンセグメニュー

♥テレビを便利に使う

テレビの各機能をメニューから呼び出すことができます。

ワンセグメニューを利用する

- あらかじめ、テレビ(ワンセグ)のチャンネル設定を行っておいてください。
- メジャーアップデートを行うと、「ワンセグメニュー」は「ワンセグ」に統合されます。おもな変更点については、 こちらをご参照ください。
- ① ► ランチャー画面(ツール1)で **(**ワンセグメニュー)



- ワンセグメニュー画面が表示されます。
- - 各機能の画面が表示されます。

0

各種設定を行う

ワンセグメニュー画面の 設定 を選択すると、次の項目が設定できます。

予約お知らせ設定予約時間のアラーム音やバイブの設定データ放送設定通信時の接続確認や、位置情報利用などの設定縦画面サイズ設定縦画面視聴時の画面サイズの設定横画面サイズ設定横画面視聴時の画面サイズの設定

なめらかフレーム なめらかフレーム補間のON/OFFの設 補間 定

オートオフ時間設 テレビを自動的に終了する時間の設定

HDMI

♥テレビと接続して楽しむ

本機とテレビをHDMIケーブルで接続して、静止画や動画を 見ることができます。

利用できるHDMIケーブルについては、メーカーサイト「ケータイdaSH」(パソコン用)でご確認ください。

テレビと接続する

- ◆ 本機のHDMI端子とテレビをHDMIケーブルで接続する
- ② ▶ ランチャー画面 (ツール1) で **▶** (HDMI)

HDMI接続開始

テレビには本機に保存されている静止画/動画の一覧画面が、本機には操作ボタン画面が表示されます。



操作ボタン画面の見かた(一覧画面)



1 / **3** / 選択を移動

決定 選択項目を決定

前ページ/次ペー 前後のページを表示

切断 テレビとの接続を切断

ガイド ガイド行やリモコンでの操作方法を表示(選択するたびに切替)

テレビで静止画/動画を見る

- 本機のHDMI端子とテレビをHDMIケーブルで接続する
- ② ▶ ランチャー画面 (ツール1) で **▶** (HDMI)

► HDMI接続開始

- テレビには本機に保存されている静止画/動画の一覧画面が、本機には操作ボタン画面が表示されます。
- 3 ▶ 本機の操作で日付を指定
 - ▲ 、 ▼ を選択して指定します。
- 5 本機の操作で静止画/動画を指定
- 6 ▶ 決定
 - 選んだ静止画/動画がテレビに表示されます。本機には、 操作ボタン画面が表示されます。



操作ボタン画面の見かた(静止画)



1 / 1 / 表示位置移動(ズーム時) ← / → (2D

ズームイン/ズー 静止画を拡大/縮小 ムアウト (2D時)

回転(2D時) 静止画を回転

3D表示の飛び出し 3D表示の調整 度[-]/[+](3D時

前画像/次画像 前後の画像を表示

切断 テレビとの接続を切断

ガイド ガイド行やリモコンでの操作方法を表

示 (選択するたびに切替)

操作ボタン画面の見かた(動画)



►/II 動画を再生/停止

▶▶ / ⋘ 動画を早送り/早戻し

3D表示の飛び出し 3D表示の調整 度[-]/[+](3D時

サウンド効果 サウンド効果を設定

2D/3D切替 2D/3Dの切替

切断 テレビとの接続を切断

ガイド ガイド行やリモコンでの操作方法を表

示 (選択するたびに切替)

AQUOSファミリンクについて

• 本機をシャープ製のファミリンク対応テレビ「AQUOS」と 接続すると、テレビ画面での操作をテレビのリモコンで行 うことができます。

出力サイズを設定する

▶ ランチャー画面(ツール1)で HDMI ▶ HDMI設定 ▶ HDMI 出力サイズ設定 出力サイズを選択

AQUOSファミリンク利用時、リモコンでの文字入力を設定 する

- ▶ ランチャー画面(ツール1)で HDMI ▶ HDMI設定 ▶ AQUO Sファミリンク設定 リモコン文字入力
- リモコン文字入力 を選択するたびに、設定(🗸) /解 除() が切り替わります。

充電時、自動で検出するかどうかを設定する

- ▶ ランチャー画面(ツール1)で HDMI ▶ HDMI設定 ▶ AQUO Sファミリンク設定
 充電時自動検出
- 充電時自動検出 を選択するたびに、設定(✓) /解除 (/) が切り替わります。

バーコードリーダー

♥バーコードを読み取る

バーコード(QRコードやJANコード)を読み取り、利用することができます。

バーコードの種類やサイズなどによっては、正しく読み取れないものもあります。

バーコードリーダーを利用する

- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。
- ① ▶ ランチャー画面(ツール1)で 📓 (バーコードリーダー
 - バーコードリーダー画面が表示されます。
- ② ▶ 読み取るバーコードを画面中央に表示



• 自動的にバーコードが読み取られ、読取結果画面が表示されます。

読み取り結果を利用する

- ▶ 読取結果画面で、メールアドレス/URL/電話番号を選択▶ 各画面での操作
- 読取結果画面で MENU を押すと、読み取りデータとして登録したり、メモ帳に登録したりすることができます。

明るさを調整する

▶ バーコードリーダー画面を上下にスライド

モバイルライトを点灯/消灯する

▶ バーコードリーダー画面で MENU▶ モバイルライト ▷ 0N / OFF

他の読み取りデータを確認する

▶ バーコードリーダー画面で MENU ▶ 読取データ確認 > データを選択

ヘルプを確認する

▶ バーコードリーダー画面で MENU > ヘルプ

O: アプリケーションが起動しない/終了する

A: 電池残量が少なくありませんか。起動時に電池残量が足りないときは、アプリケーションが起動しません。また、約3分間操作をしなかったときは、アプリケーションが終了します。

名刺リーダー

¥名刺を電話帳に登録する

名刺内の文字情報(日本語/英数字)を読み取り、電話帳 に登録することができます。

• 名刺のデザインやカラー、文字サイズなどによっては、正 しく読み取れないものもあります。

名刺リーダーを利用する

- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。
- ① ▶ ランチャー画面(ツール1)で 😭 (名刺リーダー)
 - 名刺リーダー画面が表示されます。
- 2 ▶ 名刺を画面中央に表示
 - 読取



• 画面に名刺全体が表示されるようにしてください。 (名刺 に応じて、縦向き/横向きのどちらでもかまいません。)

.....

- - 撮影した名刺画像が表示されます。
- 4 ► 枠をドラッグして、電話帳に表示する範囲を決定
 - 保存



• 読み取った情報が入力された電話帳編集画面が表示されます。このあと、必要に応じてその他の項目を入力します。

- - はい

明るさを調整する

▶ 名刺リーダー画面を上下にスライド

モバイルライトを点灯/消灯する

▶ 名刺リーダー画面で MENU > モバイルライト > ON / O

フォーカス設定を変更する

▶ 名刺リーダー画面で MENU > フォーカス設定 > 設定項目 を選択

ヘルプを確認する

▶ 名刺リーダー画面で MENU > ヘルプ



O: アプリケーションが起動しない/終了する

A: 電池残量が少なくありませんか。起動時に電池残量が足りないときは、アプリケーションが起動しません。また、約3分間操作をしなかったときは、アプリケーションが終了します。

情報リーダー

* 文字情報を電話帳に登録する

店名や電話番号などの文字情報 (日本語/英数字) を読み取り、電話帳に登録することができます。

• 文字の形やカラー、サイズなどによっては、正しく読み取れないものもあります。

情報リーダーを利用する

- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。
- ランチャー画面 (ツール1) で (情報リーダー)情報リーダー画面が表示されます。
- ② ▶ 読み取る文字を画面中央に表示
 - 読取



- 3 ▶ 登録
 - 撮影した画像が表示されます。
- 4 ▶ 枠をドラッグして、電話帳に表示する範囲を決定
 - 保存



• 読み取った情報が入力された電話帳編集画面が表示されます。このあと、必要に応じてその他の項目を入力します。

- **5** 保存 はい
- 明るさを調整する

▶ 情報リーダー画面を上下にスライド

モバイルライトを点灯/消灯する

► 情報リーダー画面で MENU ► モバイルライト ► ON / O FF

フォーカス設定を変更する

▶ 情報リーダー画面で MENU > フォーカス設定 > 設定項目 を選択

ヘルプを確認する

▶ 情報リーダー画面で MENU ▶ ヘルプ



Q: アプリケーションが起動しない/終了する

A: 電池残量が少なくありませんか。起動時に電池残量が足りないときは、アプリケーションが起動しません。また、約3分間操作をしなかったときは、アプリケーションが終了します。

テキストリーダー

♥文字を読み取る

文字情報(日本語/英数字)を読み取り、メールを作成したり、メモ帳に登録することができます。

• 文字の形やカラー、サイズなどによっては、正しく読み取れないものもあります。

テキストリーダーを利用する

- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。
- ① ▶ ランチャー画面(ツール1)で 😭 (テキストリーダー)
 - テキストリーダー画面が表示されます。
- ② ▶ 読み取る文字を画面中央に表示



8 V A



読取



• モード選択画面が表示されます。





• 読取結果画面が表示されます。



メモ帳登録

登録

読み取り文字の種類を変更する

▶ モード選択画面でモード ▶ モードを選択

.....

読み取り結果を修正する

▶ 読取結果画面で編集 ▶ 編集操作 完了

読み取り結果のメールアドレス/URL/電話番号を利用す ス

- ▶ 読取結果画面でメールアドレス/URL/電話番号を選択 各画面での操作
- 読取結果画面で MENU を押すと、続きや追加を読み取ったり、辞書で調べたりすることができます。

明るさを調整する

▶ テキストリーダー画面を上下にスライド

モバイルライトを点灯/消灯する

> テキストリーダー画面で MENU ► モバイルライト ► ON / OFF

フォーカス設定を変更する

テキストリーダー画面で MENU フォーカス設定 ≥ 設定 項目を選択

ヘルプを確認する

▶ テキストリーダー画面で MENU ▶ ヘルプ



Q: アプリケーションが起動しない/終了する

A: 電池残量が少なくありませんか。起動時に電池残量が足りないときは、アプリケーションが起動しません。また、約3分間操作をしなかったときは、アプリケーションが終了します。

方位計

♥方位を確認する

画面に方位計を表示させ、現在地の方位を確認することができます。

• 現在地を利用するときは、あらかじめGPS機能を設定しておいてください。

方位計を利用する

① ▶ ランチャー画面(ツール2)で ② (方位計)



• 方位計画面が表示されます。



表示モードを切り替える

- ▶ 方位計画面で画面下部の地図ウィンドウをタップ
- 地図表示中に画面下部の方位計ウィンドウをタップすると、元に戻ります。



地図を現在地に更新する

▶ 方位計画面で MENU ▶ 更新

方位計の精度を補正する

▶ 方位計画面で MENU ▶ 精度補正 ▶ OK ▶ 画面の指示に従って操作 OK

地図の種類を変更する

▶ 地図表示中に MENU ▶ 地図モード変更 ▶ 種類を選択

歩数計

★数や消費カロリーを記録する

1日の歩数や歩行距離、消費カロリーなどを記録/確認することができます。また、これまでの履歴も確認できます

• 歩行場所や歩行動作などによっては、正しく計測できない ことがあります。

歩数計の記録を開始する

• 記録を開始するには、身長、体重、歩幅を入力する必要があります。



はい

• 歩数計設定画面が表示されます。

2 ユーザー情報

操作用暗証番号を入力

► OK

3 ► A項目を入力

設定

• 身長入力後、歩幅を自動で入力することもできます。

4

▶ 歩数計ON (✓ 表示)

▶ ◆

• 歩数計が有効になり、歩数計画面が表示されます。

歩数や消費カロリーなどを確認する

● ランチャー画面 (ツール2) で (歩数計)

歩数



• 歩数や消費カロリーなどが表示されます。(歩数計画面)



歩数計画面の見かた



今日の目標	目標達成率(目標設定時のみ有効)
今週のエクササイ ズ	今週の身体活動量
エクササイズ量	今日の身体活動量
歩数	今日の歩数
歩行距離	今日の歩行距離
消費カロリー	今日の消費カロリー

エクササイズとは

身体活動の量を表す単位です。歩行時身体活動強度(3METs) ×歩行時間(時)で算出します。



- ▶ 歩数計画面で画面下部のエクササイズ 、歩数 、カロリー を選択
- エクササイズモードでは3METs以上の歩数が、カロリーモードでは脂肪燃焼量が確認できます。

歩数計を無効にする

歩数計画面で MBNU 歩数計設定 歩数計ON (≤ 表示)

歩行履歴を確認する

- 歩数計画面で履歴
- このあと画面下部の時間別、日別、週別、カレンダー を選択すると、表示が切り替わります。

目標を設定する

参数計画面で MENU ► 目標設定 ► 設定項目を選択 − 数値を入力 − 設定

0: カウントされない

A: 操作中は、正しく計測できないことがあります。

A: 次のときは、カウントされません。

- 電源を切っているとき
- 歩行開始直後の数歩
- バイブレータ動作中

歩数計利用時のご注意

- 平地での一定した歩行動作(1分間に100歩程度の速度)が基本となります。
- 歩数計で算出される各数値は、あくまでも目安としてご活用ください。

Voice Search

曾音声で情報を検索する

Google 音声検索を利用して、音声でインターネット上の情報を検索することができます。

Google 音声検索を利用する

ランチャー画面(ツール2)で
 (Voice Search)



• 音声検索画面が表示されます。

② ▶ マイクに向かって検索するキーワードを読み上げる

• 検索結果が表示されます。

検索

❤ 手軽に情報を検索する

Google 検索を利用して、本機やインターネット上の情報などを検索することができます。

Google 検索を利用する

り ランチャー画面(ツール**2**)で <mark>8</mark> (検索)



- 検索画面が表示されます。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ② ► 検索するキーワードを入力
 - 文字を入力するたびに、検索候補が表示されます。
- 3, ----
 - インターネットの検索結果が表示されます。
- 検索対象を変更する
 検索画面で
 検索画面で
 検索対象を選択

音声検索を行う

▶ 検索画面で ♥ ▶ マイクに向かって検索するキーワードを 読み上げる Documents To Go

♥パソコン用ファイルを利用する

Microsoft® Office(Word、Excel®、PowerPoint®)で作成 したファイルを閲覧することができます。

- ファイルによっては、利用できなかったり、正しく表示されないものもあります。
- ファイルの新規作成や編集などの機能を利用するときには、完全版を購入する必要があります。

Documents To Goを利用する

① ▶ ランチャー画面(ツール2)で 🕌 (Documents To Go)



- Documents To Go画面が表示されます。
- 利用規約などが表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- 2 ▶ ファイルの種類を選択
 - ▶ ファイルを選択
 - ファイルが表示されます。

ボイスレコーダー

曾音声を録音する

会議や取材などの音声を録音することができます。

- メール添付に適したサイズで録音することもできます。
- あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください。

音声を録音する

1 → ランチャー画面(ツール2)で (ボイスレコーダー)



• ボイスレコーダー画面が表示されます。

- 2
 - 録音が始まります。(スモールライト点滅)
- 3 ▶ 録音を終わるときは ■■■

録音後に音声を再生する

- ▶ ボイスレコーダー画面で 再生
- 一時停止するときは、 Ⅲ を選択します。

録音モードを変更する

- ▶ ボイスレコーダー画面で モード
- モード を選択するたびに、録音モードが切り替わります。

録音中の着信について

• 録音中に電話がかかってくると、録音は停止され、電話に 出ることができます。(そこまでの録音データは自動的に 保存されます。)

以前に録音した音声を再生する

- ① ▶ ランチャー画面(ツール2)で ∰ (ボイスレコーダー)
 - ボイスレコーダー画面が表示されます。
- ② ▶ 再生
- 3 → ファイルを選択
 - 再生が始まります。 (再生画面)

再生中にできること

	一時停止
	早戻し
\triangleright	早送り



再生中の着信について

• 再生中に電話がかかってくると、再生を一時停止し、電話 に出ることができます。



再生しているファイルを削除する

▶ 再生画面で MENU ▶ 削除 ▶ はい

再生しているファイルの詳細情報を確認する

▶ 再生画面で MENU ▶ 詳細情報

緊急地震速報

¥緊急地震速報を利用する


気象庁が配信する緊急地震速報を本機で受信し、表示でき ます。

- 受信設定は、あらかじめ「有効」に設定されています。
- メジャーアップデート後、ソフトウェア更新を行うと、全般的に変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

緊急地震速報を受信すると

画面上部に 醫 と「緊急地震速報を受信しました」が表示され、警告音でお知らせします。

- 通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません
- 受信時には、マナーモードの設定中でも警告音が鳴動します

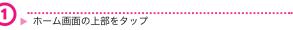



- ステータス画面が表示されます。
- ランチャー画面などでも、同様の操作で表示できます。
- ② ▶ 緊急地震速報通知を選択
 - 受信した緊急地震速報が表示されます。

以前に受信した緊急地震速報を確認する



- 緊急地震速報受信メッセージ一覧画面が表示されます。
- 2 ← 確認する緊急地震速報を選択
 - 緊急地震速報が表示されます。

緊急地震速報を無効にする

緊急地震速報受信メッセージー覧画面で MENU ▶ 受信設定 ▶ 受信設定 ▶ 利用しない (★ 表示)



緊急地震速報利用時のご注意

• お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と 異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信 できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信 タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起 因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害に ついては、一切責任を負いません。 設定(プロフィール)

♥プロフィールの設定

プロフィール

自分の電話番号やメールアドレスを確認する

- ▶ ホーム画面で MENU > 端末設定 > プロフィール
- このあと MENU を押すと、内容を編集できます。また、赤 外線通信、Bluetooth®、メール添付などでデータを送信す ることもできます。

設定(省エネ設定)

♥省エネの設定

メジャーアップデートについて

メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

電池パックの消耗を軽減できる設定項目

次のように設定すると、電池パックの消耗を抑えられます

0	
Wi-Fi	OFFにする
Bluetooth®	OFFにする
タッチ操作音	OFFにする
選択時の操作音	OFFにする
 画面ロックの音	鳴らさない
光を点滅させて通 知	点滅させない
 画面の自動回転	切り替えない
 画面の明るさ	暗くする
バックライト点灯 時間	時間を短くする
	使用しない
バックグラウンド データ	通信できないようにする

電池パックの消耗を軽減する設定

0

省エネ設定

すべての項目をまとめて設定する

★ ホーム画面で MENU 端末設定 省エネ設定 とにかく省エネ

項目を選んで設定する

- ▶ ホーム画面で MENU | 端末設定 | 省エネ設定 | 設定項目を選択
- 画面の明るさ を選択したときは、このあと 明るさを自動 調整 を解除 (表示) したあと、明るさ調整バーをス ライドして OK を選択します。
- バックライト点灯時間 を選択したときは、このあと点灯時間を選択します。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

設定 (無線とネットワーク)

響無線とネットワークの設定

メジャーアップデートについて

メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

無線とネットワークに関する設定項目

0

電波OFFモード

電源を入れたまま電波を使ったやりとりを停止するかどう かを設定する

- 電波OFFモード を選択するたびに、設定 (✓) /解除(✓) が切り替わります。

Wi-Fi

Wi-Fiを利用するかどうかを設定する

- ★ ホーム画面で MENU 端末設定 無線とネットワークWi-Fi
- Wi-Fi を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (✓) / が切り替わります。
- Wi-Fi の代わりに、Wi-Fi設定 → Wi-Fi と選択しても、同様 に設定できます。

Wi-Fi設定

ネットワーク(Wi-Fiアクセスポイント)が利用できるとき に、通知するかどうかを設定する

- ★ ホーム画面で MRW 端末設定 無線とネットワークWi-Fi設定 ネットワークの通知
- Wi-Fiが ON (✓) のときに設定できます。
- ネットワークの通知 を選択するたびに、設定 (✓) / 解除 (✓) が切り替わります。

AOSS方式/WPS方式で簡単にWi-Fiを設定する

- ▶ ホーム画面で MENU ▶ 端末設定 ▶ 無線とネットワーク
 - Wi-Fi設定 Wi-Fi簡単登録 AOSS方式 / WPS方式 ■面の指示に従って操作
- Wi-Fiが ON (✓) のときに設定できます。

公衆無線LANのサービスエリアに入ったとき、自動的にロ グインするかどうかを設定する

- Wi-Fiが ON (✓) のときに設定できます。
- 登録方法はサービス提供者や契約によって異なります。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

ネットワークを追加する

- ▶ ホーム画面で MENU 端末設定 無線とネットワーク▶ Wi-Fi設定 Wi-Fiネットワークを追加 ネットワーク SSIDを入力 セキュリティ方式を選択 保存
- Wi-Fiが ON (✔) のときに設定できます。
- 選択したセキュリティ方式によっては、その他の項目を選択/入力する必要があります。

DLNAサーバー設定

本機に取り付けたSDカード内の静止画や音楽を、DLNA対応 のテレビなどで視聴できるようにするかどうかを設定する

- ▶ ホーム画面で MRNU 端末設定 無線とネットワーク▶ DLNAサーバー設定 DLNAサーバー
- あらかじめ、公開ネットワーク を設定しておいてください
- DLNAサーバー を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。
- DLNA対応のテレビから本機に接続する操作方法は、テレビ の取扱説明書を参照してください。

DLNAを利用するネットワーク(Wi-Fiアクセスポイント) を設定する

ホーム画面で MENU 端末設定 無線とネットワークDLNAサーバー設定 公開ネットワーク 設定項目を 選択

DLNA対応のテレビで表示する名前を設定する

▶ ホーム画面で MENU 端末設定 無線とネットワーク▶ DLNAサーバー設定 サーバー名 名前を入力 OK

Bluetooth

Bluetooth®を利用するかどうかを設定する

- ▶ ホーム画面で MBNU ▷ 端末設定 ▷ 無線とネットワーク▶ Bluetooth
- Bluetooth を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。
- Bluetooth の代わりに、 Bluetooth設定 → Bluetooth と選択しても、同様に設定できます。

Bluetooth設定

接続する機器を検索して登録する

- ホーム画面で 端末設定 無線とネットワークBluetooth設定 新規デバイス登録 OK 機器を選択 登録する側される側で同じ認証パスキーを入力 OK
- 認証パスキーとは、本機と接続する機器とを認証し合うための任意の数字(4~16桁)です。
- 登録する機器によっては、認証パスキーの入力が不要な場合もあります。
- 以降確認画面を表示しないで機器を検索するときは、今後 表示しない を選択します。
- 登録したい機器が検索できなかったときは、 再検索 を選択 します。

登録済みの機器を確認する

- ホーム画面で 端末設定 無線とネットワーク Bluetooth設定 登録機器一覧
- 表示されている機器とBluetooth®通信を行うときは、機器 を選択します。

登録済みの機器の名前を変更する

- ▶ ホーム画面で MENU ▶ 端末設定 ▶ 無線とネットワーク
 - ▶ Bluetooth設定 ▶ 登録機器一覧 ▶ 機器をロングタッチ
 - 詳細情報 ≥ 編集 ≥ 名前を入力 > 保存
- 名前の入力可能文字数は、半角/全角にかかわらず16文字です。
- 名前に絵文字や改行は利用できません。

登録済みの機器を削除する

- ▶ ホーム画面で MENU ▶ 端末設定 ▶ 無線とネットワーク
 - Bluetooth設定 登録機器一覧 機器をロングタッチ
 - ▶ 削除 ▶ 1件削除 / 全件削除 ▶ はい
- 全件削除 するときは、どの機器をロングタッチしてもかまいません。

サービスを選択してBluetooth®機器と接続する

- ▶ ホーム画面で MENU ▶ 端末設定 ► 無線とネットワーク
 - ▶ Bluetooth設定 ▶ 登録機器一覧 ▶ 機器をロングタッチ
 - 接続するサービスの選択 項目を選択
- 各サービスに対応している項目だけ選択できます。

登録済みの機器を保護するかどうかを設定する

- ▶ ホーム画面で MENU > 端末設定 | 無線とネットワーク
 - Bluetooth設定 登録機器一覧 機器をロングタッチ
 - | 保護 | 保護解除 | はい
- 保護したすべての機器をまとめて解除するときは、全件保護解除 を選択します。このときは、どの機器をロングタッチしてもかまいません。
- 登録件数を超えて機器を登録するときの上書き保存から保護する設定です。1件削除、全件削除時には保護されません。

優先的に接続されるようにするかどうかを設定する

- ▶ ホーム画面で MENU ▶ 端末設定 ➤ 無線とネットワーク
 - Bluetooth設定 登録機器一覧 機器をロングタッチ
 - 優先接続設定 設定項目を選択
- この設定は、HSP/HFP/A2DP対応機器のみ表示されます。

データを受信する

- 接続する機器によっては、認証パスキーの確認画面/入力 画面が表示されます。画面の指示に従って操作してくださ い。
- Bluetooth®通信で受信したメールを利用するときは、コンテンツマネージャーで読み込む必要があります。操作について詳しくは、「各種データを管理する」の「メールの読み込みについて」を参照してください。

他の機器で表示される本機の名前を変更する

- ホーム画面で MENU 端末設定 無線とネットワークBluetooth設定 Bluetooth詳細設定 自機情報 編集 名前を入力 保存
- 名前の入力可能文字数は、半角/全角にかかわらず16文字です。
- 名前に絵文字や改行は利用できません。

他の機器から本機を検索できるようにするかどうかを設定 する

ホーム画面で 端末設定 無線とネットワークBluetooth設定 Bluetooth詳細設定 探索受付 設定可見を選択

Bluetooth®機器接続中にハンズフリーで通話するかどうか を設定する

ホーム画面で MENU 端末設定 無線とネットワークBluetooth設定 Bluetooth詳細設定 常にハンズフリー通話 設定項目を選択

Bluetooth®機器接続中に他の機器からの接続を受け付ける かどうかを設定する

- ホーム画面で MENU 端末設定 無線とネットワークBluetooth設定 Bluetooth詳細設定 複数接続待受け 設定項目を選択
- Bluetooth®機器によっては、複数接続待受けをOFFにしても、接続を維持したままで他の機器からのデータを受信することができます。

VPN設定

VPNを追加する

- ▶ ホーム画面で MENU 端末設定 無線とネットワーク▶ VPN設定 VPNの追加 設定項目を選択 内容を設定
- 追加したVPNを選択すると、接続/切断できます。また、追加したVPNをロングタッチすると、VPNを編集/削除できます。

モバイルネットワーク

モバイルネットワーク経由のデータ通信を有効にするかど うかを設定する

- データ通信 を選択するたびに、有効 (✓) /無効 (が切り替わります。

ローミング時のデータ通信を有効にするかどうかを設定す る

- データローミングを選択するたびに、有効(✓)/無効(✓)が切り替わります。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

アクセスポイントを追加する

ホーム画面で MENU 端末設定 無線とネットワークモバイルネットワーク アクセスポイント名MENU 新しいAPN 設定項目を選択 設定項目を入力MENU 保存

追加したアクセスポイントを削除し、お買い上げ時の状態 に戻す

ホーム画面で MENU | 端末設定 | 無線とネットワークモバイルネットワーク | アクセスポイント名 | MENU | 初期設定にリセット

使用するネットワークを自動で設定する

使用するネットワークを手動で設定する

★ ホーム画面で MENU | 端末設定 | 無線とネットワーク★ モバイルネットワーク | 3G/GSM設定 | 手動 | 通信 方式を選択

接続するオペレーターを設定する

- ▶ ホーム画面で MENU ▶ 端末設定 ▶ 無線とネットワーク
 - モバイルネットワーク > ネットワークオペレーター
 - ▶ 自動選択 /検索結果から接続するネットワークを選択
- 自動選択 を選ぶと、検索結果の中から自動的に最適なネットワークが選択されます。
- 検索をやり直すときは、ネットワークを検索 を選択します

_

設定 (通話設定)

♥通話の設定

メジャーアップデートについて

メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

通話に関する設定項目



通話時間明細

通話時間の目安を表示する

- □ ホーム画面で 端末設定 通話設定 通話時間 明細 発信通話時間 / 着信通話時間
- 表示を閉じるときは、OK を選択します。このときリセット を選択すると、通話時間の目安を消去できます。

簡易留守録設定

簡易留守録を利用するかどうかを設定する

- ★ ホーム画面で MENU ★ 端末設定 ★ 通話設定 ★ 簡易留守録設定
- 簡易留守録設定 を選択するたびに、設定 (✓) /解除
 (✓) が切り替わります。

簡易留守録を再生する

- ホーム画面で MENU 端末設定 通話設定 簡易留守 録設定 簡易留守録リスト 用件を選択
- 再生が終わると用件のリスト画面に戻ります。
- 用件の停止/削除、保護/保護の解除は、用件の再生中画面で行います。

音声メモを再生する

- 再生が終わると音声メモのリスト画面に戻ります。
- 音声メモの停止/削除、保護/保護の解除は、音声メモの 再生中画面で行います。

応答メッセージを設定する

▶ ホーム画面で 端末設定 端話設定 簡易留守録設定 応答メッセージ設定 設定項目を選択

簡易留守録が応答するまでの秒数を設定する

★ホーム画面で MENU 対 端末設定 ● 通話設定 ● 簡易留守録設定 ● 応答時間設定 ▶ 秒数を選択 設定

留守番・転送電話

留守番電話サービスの利用を開始する

- ホーム画面で 端末型 ⇒ 端末設定 > 通話設定 > 留守番・転送電話 > 設定・停止 > 呼出なし / 呼出あり > 留守電 > OK
- 呼出あり を選択したときは、呼び出し音を鳴らす秒数を変 更できます。 OK を選択する前に、呼び出し時間欄を選択 したあと、秒数を選択してください。

転送電話サービスの利用を開始する

- ホーム画面で MENU > 端末設定 通話設定 留守番・ 転送電話 設定・停止 呼出なし / 呼出あり 転送 先の電話番号入力 OK
- 呼出なし / 呼出あり 選択後、電話帳 を選択すると、電 話帳から転送先を設定できます。
- 呼出あり を選択したときは、呼び出し音を鳴らす秒数を変更できます。 OK を選択する前に、呼び出し時間欄を選択したあと、秒数を選択してください。

留守番電話サービス/転送電話サービスの利用を停止する

留守番電話を再生する

★一ム画面で MENU 端末設定 通話設定 留守番・ 転送電話 留守番電話再生 音声ガイダンスに従って操作

着信お知らせ機能

着信お知らせ機能を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU 端末設定 通話設定 着信お知 らせ機能 設定 発信 音声ガイダンスに従って操作

着信お知らせ時の音の種類を設定する

ホーム画面で 端末設定 通話設定 着信お知らせ機能 音・バイブ・ランプ 着信お知らせ音 設定項目を選択 決定

着信お知らせ時のバイブレータのパターンを設定する

ホーム画面で MENU 端末設定 通話設定 着信お知らせ機能 音・バイブ・ランプ バイブのパターン 設定項目を選択 OK

着信お知らせ時の着信ランプのパターンや色を設定する

ホーム画面で MENU 端末設定 通話設定 着信お知らせ機能 音・バイブ・ランプ 着信ランプ 点滅パターンを選択 OK 点灯カラーを選択 OK

着信お知らせ時の通知音を鳴らす秒数を設定する

- ★ ホーム画面で MBXU 端末設定 通話設定 着信お知らせ機能 音・バイブ・ランプ 鳴動時間 時間設定 秒数を選択 OK
- 一曲鳴動 を選択すると、通知音が終わるまで鳴り続けます。

国際発信設定

全リストを利用して国番号リストを変更する

ホーム画面で MENU 端末設定 通話設定 国際発信 設定 国番号リスト 変更する国を選択 全リストから変更 設定項目を選択 登録

直接入力して国番号リストを編集する

▶ ホーム画面で MENU 端末設定 通話設定 国際発信 設定 国番号リスト 変更する国を選択 直接入力して変更 設定項目を入力 OK

国番号リストを削除する

ホーム画面で MENU 端末設定 通話設定 国際発信 設定 国番号リスト 国名を選択 リストから削除

海外発信アシスト機能を有効にするかどうかを設定する

- ▶ ホーム画面で MENU 端末設定 通話設定 国際発信設定 海外発信アシスト機能
- 海外発信アシスト機能を選択するたびに、有効(✓) /無効(✓)が切り替わります。

発着信制限

緊急通話を除くすべての発信を規制する

- ホーム画面で MENU 端末設定 通話設定 発着信制限 発信規制 全発信規制 交換機用暗証番号を入力OK
- SMSの発信も規制されます。

滞在国以外への国際電話の発信を規制する

- ホーム画面で MENU 端末設定 通話設定 発着信制限 発信規制 国際発信全規制 交換機用暗証番号を入力 OK
- SMSの発信も規制されます。

滞在国と日本以外への国際電話の発信を規制する

- ホーム画面で 端末設定 通話設定 発着信制 限 発信規制 国際発信規制 交換機用暗証番号を入力 OK
- SMSの発信も規制されます。

発信規制をすべて解除する

★ ホーム画面で MENU 端末設定 通話設定 発着信制限 発信規制 全発信規制停止 交換機用暗証番号を入力 OK

発信先を、指定した電話番号に限定するかどうかを設定す る

- ▶ ホーム画面で MENU 端末設定 通話設定 発着信制限 発信先限定 操作用暗証番号を入力 OK 電話番号指定 ON/OFF設定
- ON/OFF設定 を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。

「電話番号指定」で発信規制するときの電話番号を設定する

- ★一ム画面で 端末設定 通話設定 発着信制限 発信先限定 操作用暗証番号を入力 OK 電話番号指定 発信許可リスト リストを選択 相手を指定 OK
- リストに登録した番号を選ぶと、編集/削除できます。

発信先を、電話帳に登録している相手に限定するかどうか を設定する

- ▶ ホーム画面で MENU 端末設定 通話設定 発着信制限 発信先限定 操作用暗証番号を入力 OK 電話 帳に限定
- 電話帳に限定 を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。

すべての着信を規制する

- ▶ ホーム画面で MENU 端末設定 通話設定 発着信制限 着信規制 全着信規制 交換機用暗証番号を入力OK
- SMSの着信も規制されます。

日本以外での着信を規制する

- ホーム画面で MENU 端末設定 通話設定 発着信制限 着信規制 国際着信規制 交換機用暗証番号を入力 OK
- SMSの着信も規制されます。

指定した電話番号からの着信を拒否するかどうかを設定す る

- ホーム画面で MENU 端末設定 通話設定 発着信制 限 着信拒否 電話番号指定 ON/OFF設定
- ON/OFF設定 を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (
 ✓) が切り替わります。

「電話番号指定」で着信拒否するときの電話番号を設定する

- ホーム画面で MENU 端末設定 通話設定 発着信制限 着信拒否 電話番号指定 着信拒否リスト リストを選択 相手を指定 OK
- リストに登録した番号を選ぶと、編集/削除できます。

電話帳に登録していない相手からかかってきた電話を拒否 するかどうかを設定する

- ★一ム画面で MENU 端末設定 通話設定 発着信制限 着信拒否 電話帳未登録番号
- 電話帳未登録番号 を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。

電話番号非通知の相手からかかってきた電話を拒否するか どうかを設定する

- ★一人画面で MENU 端末設定 通話設定 発着信制限 着信拒否 非通知着信
- 非通知着信を選択するたびに、設定(✓) / 解除(
 が切り替わります。

公衆電話からかかってきた電話を拒否するかどうかを設定 する

- ▶ ホーム画面で MENU 端末設定 通話設定 発着信制限 着信拒否 公衆電話
- 公衆電話 を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。

通知不可電話からかかってきた電話を拒否するかどうかを 設定する

- ▶ ホーム画面で MENU 端末設定 通話設定 発着信制限 着信拒否 通知不可
- 通知不可 を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。

着信規制をすべて解除する

ホーム画面で MENU 対 端末設定 通話設定 発着信制限 着信規制 全着信規制停止 交換機用暗証番号を入力 OK

エニーキーアンサー

着信中にボタンを押したときの動作を設定する

★ ホーム画面で MENU | 端末設定 | 通話設定 | エニーキーアンサー | 設定項目を選択

オートアンサー

イヤホン利用中に着信があったとき自動的に応答するかど うかを設定する

- オートアンサー を選択するたびに、設定(✓) /解除(✓) が切り替わります。

自動的に応答するまでの秒数を設定する

その他のサービス設定

発信時に電話番号を相手に通知するかどうかを設定する

★一ム画面で MBNU 端末設定 通話設定 その他の サービス設定 発信者番号通知 設定項目を選択

通話中も着信を知らせるようにするかどうかを設定する

- ★ ホーム画面で MENU 端末設定 通話設定 その他の サービス設定 割込通話
- 割込通話 を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。

設定(音)

₩ 音の設定

メジャーアップデートについて

メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

音に関する設定項目

0

マナーモード

マナーモードを設定する

バイブ

バイブレータを動作させるかどうかを設定する

- ▶ ホーム画面で MENU > 端末設定 > 音 > バイブ
- バイブを選択するたびに、設定(✓) /解除(✓) が切り替わります。

音量

電話の着信音やアラーム音などの音量を設定する

- メールなどの通知音を着信音と同じ音量にするときは、通知音にも着信音量を適用を選択します。

イヤホンの種類

イヤホンがマイク付きであるかどうかを設定する

▶ ホーム画面で MEMU 端末設定 音 イヤホンの種類 設定項目を選択 OK

着信音

着信音の種類を設定する

★ ホーム画面で MENU 端末設定 音 着信音 設定 項目を選択 決定

バイブのパターン

バイブレータのパターンを設定する

★ ホーム画面で MENU 端末設定 音 バイブのパターン 設定項目を選択 OK

着信ランプ

着信ランプのパターンや色を設定する

通知音

PCメールなどの通知音の種類を設定する

★ ホーム画面で MENU 端末設定 音 通知音 設定 項目を選択 決定

鳴動時間

PCメールなどの通知音を鳴らす秒数を設定する

- □ ホーム画面で MENU 端末設定 音 鳴動時間 時間設定 秒数を選択 OK
- 一曲鳴動 を選択すると、通知音が終わるまで鳴り続けます。

光を点滅させて通知

新しい通知が届いたときスモールライトの点滅でお知らせ するかどうかを設定する

- ▶ ホーム画面で MENU ▶ 端末設定 ▶ 音 ▶ 光を点滅させて・ 涌知
- 光を点滅させて通知 を選択するたびに、設定 (✓) / 解除 (✓) が切り替わります。
- 光を点滅させて通知 を解除すると、設定しているときより 電池パックの消耗を軽減できます。

タッチ操作音

ダイヤルタップ時に操作音を鳴らすかどうかを設定する

- ▶ ホーム画面で MENU ▶ 端末設定 ▶ 音 ▶ タッチ操作音
- タッチ操作音 を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (が切り替わります。
- タッチ操作音 を解除すると、設定しているときより電池パックの消耗を軽減できます。

選択時の操作音

メニュー選択時に操作音を鳴らすかどうかを設定する

- ▶ ホーム画面で MENU ▶ 端末設定 ▶ 音 ▶ 選択時の操作
- 選択時の操作音を選択するたびに、設定(✓) /解除
 (✓) が切り替わります。
- 選択時の操作音 を解除すると、設定しているときより電池 パックの消耗を軽減できます。

画面ロックの音

画面ロックの設定/解除時に音を鳴らすかどうかを設定する

- ▶ ホーム画面で MENU ▶ 端末設定 ▶ 音 ▶ 画面ロックの 音
- 画面ロックの音を選択するたびに、設定(✓) /解除
 (✓) が切り替わります。
- 画面ロックの音 を解除すると、設定しているときより電池 パックの消耗を軽減できます。

入力時バイブ

画面タップ時にバイブレータを動作させるかどうかを設定 する

- ▶ ホーム画面で MENU ▶ 端末設定 ▶ 音 ▶ 入力時バイブ
- 入力時バイブを選択するたびに、設定(✓)/解除(が切り替わります。

緊急時の音

国際ローミング時の緊急通知を設定する

- ▶ ホーム画面で MBMU 端末設定 音 緊急時の音 設定項目を選択 OK
- この設定項目は、国際ローミング時にのみ表示されます。

設定 (表示)

♥表示の設定

メジャーアップデートについて

メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

表示に関する設定項目

0

画面の明るさ

画面の明るさを自動的に調整するかどうかを設定する

- 明るさを自動調整 を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。
- 解除したときは、明るさ調整バーをスライドして、OKを 選択します。
- 暗くするほど、電池パックの消耗を軽減できます。

画面の自動回転

画面を自動回転させるかどうかを設定する

- ▶ ホーム画面で MENU ▶ 端末設定 ▶ 表示 ▶ 画面の自動回 転
- 画面の自動回転を選択するたびに、設定(✓) /解除
 (✓) が切り替わります。
- 画面の自動回転 を解除すると、設定しているときより電池 パックの消耗を軽減できます。

アニメーション表示

アニメーションを表示するかどうかを設定する

□ ホーム画面で MENU | 端末設定 | 表示 | アニメーション表示 | 設定項目を選択

バックライト点灯時間

無操作のままで画面が消灯するまでの時間を設定する

- ホーム画面で MENU ≥ 端末設定 ≥ 表示 > バックライト 点灯時間 > 設定項目を選択
- 点灯時間を短くすると、長くしているときより電池パック の消耗を軽減できます。

ベールビュー

ベールビューの表示パターンを設定する

★ ホーム画面で MENU > 端末設定 > 表示 > ベールビュー > 表示パターン > 設定項目を選択 OK

ベールビューの濃度を設定する

★ ホーム画面で MENU ★ 端末設定 ★ 表示 ベール ビュー > 濃度 > 設定項目を選択 OK

ベールビューの見栄えを設定する

★ ホーム画面で MENU > 端末設定 > 表示 > ベールビュー > 見栄え補正 > 調整バーをスライド OK

ベールビュー機能を有効にするかどうかを設定する

- ベールビューを選択するたびに、設定(✓)/解除(が切り替わります。

文字フォント切替

画面に表示される文字の書体を設定する

ホーム画面で MENU 端末設定 表示 文字フォント 切替 設定項目を選択 OK

3D表示の飛び出し度

3D表示の立体感を設定する

ホーム画面で MENU | 端末設定 | 表示 | 3D表示の飛び出し度 | 設定項目を選択 OK

壁紙

ギャラリーから選んだ画像を壁紙に設定する

- ホーム画面で MENU 端末設定 表示 壁紙 ギャラリー (3D対応) ギャラリー (3D対応) 画像を選択 表示範囲をスライド 保存
- 壁紙を設定する場合、常にギャラリー (3D対応) を利用するときは、常にこの操作で使用する を選択します。

コンテンツマネージャーから選んだ画像を壁紙に設定する

- ★一ム画面で MENU 端末設定 表示 壁紙 コンテンツマネージャー 画像を選択 表示範囲をスライド保存 / 壁紙に設定
- 壁紙を設定する場合、常に コンテンツマネージャー を利用 するときは、常にこの操作で使用する を選択します。

あらかじめ登録されている画像を壁紙に設定する

- ★ ホーム画面で MENU 端末設定 表示 壁紙 ライブ壁紙 / 壁紙 画像を選択 壁紙に設定
- 壁紙を設定する場合、常に ライブ壁紙 または 壁紙 を利用 するときは、常にこの操作で使用する を選択します。

着信画像

着信時に表示される画像を設定する

- ホーム画面で MRNU ⇒ 端末設定 > 表示 > 着信画像 > 画像を選択
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

設定(USB接続)

♥USB接続の設定

USB充電

USBケーブルを接続したとき、充電できるようにするかどう かを設定する

- ▶ ホーム画面で MENU ▶ 端末設定 ▶ USB接続 ▶ USB充電
- USB充電 を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。
- ここでの設定は、PC接続用microUSBケーブル接続時、またはUSB接続モードの変更時に反映されます。

USB接続モード

USBの接続モードを設定する

- ▶ ホーム画面で MENU ▶ 端末設定 ▶ USB接続 ▶ USB接続 モード ▶ 設定項目を選択
- USB接続中に設定できます。

設定(位置情報とセキュリティ)

♥位置情報とセキュリティの設定

無線ネットワークを使用

現在地の位置情報取得に無線ネットワークを使用するかど うかを設定する

- ホーム画面で ★はい 端末設定 位置情報とセキュリティ 無線ネットワークを使用
- 無線ネットワークを使用 を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

GPS機能を使用

現在地の位置情報取得にGPS機能を使用するかどうかを設定する

- ▶ ホーム画面で MBWU 端末設定 位置情報とセキュリティ GPS機能を使用
- GPS機能を使用 を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (

 か切り替わります。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- **GPS機能を使用** を解除すると、設定しているときより電池 パックの消耗を軽減できます。

A-GPSを使用

サーバーでGPSを補助するかどうかを設定する

- ホーム画面で MBMU 端末設定 位置情報とセキュリティ A-GPSを使用
- A-GPSを使用 を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (
 ✓) が切り替わります。
- A-GPSを使用を解除すると、設定しているときに比べてネットワークの使用率を低減できます。
- A-GPSを使用 は、GPS機能を使用 を設定しているときに利用できます。

ロック設定

画面が消灯したとき、ロック解除しないと本機を操作できないようにするかどうかを設定する

ホーム画面で MEMU 端末設定 位置情報とセキュリティ ロック設定 画面ロック ロックNo.を入力 OK

電話帳を利用した操作を制限するかどうかを設定する

ホーム画面で MEMU ⇒ 端末設定 > 位置情報とセキュリティ > ロック設定 > 電話帳制限 > ロックNo.を入力 OK

ロック解除方法

指リストでロック解除するように設定する

- ↑ホーム画面で MENU 端末設定 位置情報とセキュリティ ロック解除方法 指リスト 直前に設定していたロックNo./パスワードを入力 OK これから利用するロック解除パターンを入力 次へ これから利用するロック解除パターンを再度入力 確認
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

ロックNo.でロック解除するように設定する

- 本一ム画面で MENU 端末設定 位置情報とセキュリティ ロック解除方法 ロックNo. 直前に設定していたロック解除パターン/パスワードを入力 これから利用するロックNo.を入力 次へ これから利用するロックNo.を再度入力 OK
- 変更前のロック設定が「パスワード」のときは、直前に設 定していたパスワード入力後、OK を選択します。

パスワードでロック解除するように設定する

- 本ーム画面で MRNU 端末設定 位置情報とセキュリティ ロック解除方法 パスワード 直前に設定していたロック解除パターン/ロックNo.を入力 これから利用するパスワードを入力 次へ これから利用するパスワードを再度入力 OK
- 変更前のロック設定が「ロックNo.」のときは、直前に設定 していたロックNo.入力後、OK を選択します。

ロック解除パターン変更

ロック解除用指リストパターンを変更する

- ホーム画面で MENU 端末設定 位置情報とセキュリティ ロック解除パターン変更 指リスト 現在のパターンを入力 新しいパターンを入力 次へ 新しいパターンを再度入力 確認
- ロック解除方法を「指リスト」にしているときに設定できます。

ロック解除用ロックNo.を変更する

- ホーム画面で MENU 端末設定 位置情報とセキュリティ ロック解除パターン変更 ロックNo. 現在のロックNo.を入力 OK 新しいロックNo.を入力 次へ
 新しいロックNo.を再度入力 OK
- ロック解除方法を「ロックNo.」にしているときに設定できます。

ロック解除用パスワードを変更する

- ロック解除方法を「パスワード」にしているときに設定できます。

指の軌跡を線で表示

指リストでロック解除するときに、指の軌跡を線で表示するかどうかを設定する

- ► ホーム画面で MENU 端末設定 位置情報とセキュリティ 指の軌跡を線で表示
- 指の軌跡を線で表示 を選択するたびに、設定 (✓) / 解除 (✓) が切り替わります。

入力時バイブ

指リストでロック解除するときに、振動させるかどうかを 設定する

- ホーム画面で MENU 端末設定 位置情報とセキュリ ティ 入力時バイブ
- 入力時バイブを選択するたびに、設定(✓)/解除(
 が切り替わります。

USIMカードロック設定

電源を入れたとき、PINコードを入力しないと本機を操作できないようにするかどうかを設定する

- ★一ム画面で MBMJ 端末設定 位置情報とセキュリティ USIMカードロック設定 USIMカードをロックPINコードを入力 OK
- PINコードの入力を3回間違えると、PINロックが設定され、本機の使用が制限されますのでご注意ください。PINロックについて詳しくは、同梱の「お願いとご注意」を参照してください。

PINコードを変更する

- ホーム画面で MENU 端末設定 位置情報とセキュリティ USIMカードロック設定 USIM PINの変更 現在のPINコードを入力 OK 新しいPINコードを入力 OK新しいPINコードを再度入力 OK
- PINコードとは、USIMカードの暗証番号です。USIMカードお 買い上げ時には、「9999」に設定されています。
- PINコードは、メモに控えておくなどしてお忘れにならないよう、また他人には知られないようご注意ください。
- **USIM**カードをロック を有効にしているとき変更できます。

パスワードを表示

パスワード入力時に、文字を隠さずに表示するかどうかを 設定する

- ホーム画面で MBMJ 端末設定 位置情報とセキュリティ パスワードを表示
- パスワードを表示を選択するたびに、設定(✓)/解除(✓)が切り替わります。

暗証番号設定

各機能を利用するときの操作用暗証番号を設定する

- ホーム画面で 端末設定 位置情報とセキュリティ 暗証番号設定 OK 操作用暗証番号を入力 OKK 操作用暗証番号を再度入力 OK OK
- 暗証番号は、メモに控えておくなどしてお忘れにならない ようご注意ください。

操作用暗証番号を変更する

- ホーム画面で 端末設定 位置情報とセキュリティ 暗証番号設定 OK 現在の操作用暗証番号を入力 OK 新しい操作用暗証番号を入力 OK 新しい操作用暗証番号を再度入力 OK OK
- 暗証番号は、メモに控えておくなどしてお忘れにならない ようご注意ください。

デバイス管理者を選択

デバイス管理者を追加する

安全な認証情報の使用

安全な証明書と他の認証情報へのアクセスをアプリケーションに許可するかどうかを設定する

- ホーム画面で MENU 端末設定 位置情報とセキュリティ 安全な認証情報の使用 認証情報ストレージのパスワードを入力 OK
- 安全な認証情報の使用を選択するたびに、有効(✓) /無効(✓) が切り替わります。
 - 有効にするときは、認証情報ストレージのパスワードを 入力する必要があります。

microSDからインストール

暗号化された認証情報をSDカードからインストールする

- ホーム画面で MENU 端末設定 位置情報とセキュリティ microSDからインストール 証明書を選択 認証情報のパスワードを入力 OK 証明書の名前を選択 OK 認証情報ストレージのパスワードを入力 OK
- 認証情報は、Wi-Fiネットワークを設定する際に必要となる 場合があります。入手方法は配布先によって異なります。

パスワードの設定

認証情報ストレージのパスワードを設定する

- ホーム画面で MENU 端末設定 位置情報とセキュリティ パスワードの設定 認証情報ストレージのパスワードを入力 認証情報ストレージのパスワードを再度入力OK
- パスワードは、メモに控えておくなどしてお忘れにならないようご注意ください。

設定した認証情報ストレージのパスワードを変更する

- ホーム画面で MBMU 端末設定 位置情報とセキュリティ パスワードの設定 現在の認証情報ストレージのパスワードを入力 新しい認証情報ストレージのパスワードを再度入力 OK
- パスワードは、メモに控えておくなどしてお忘れにならないようご注意ください。

ストレージの消去

すべての認証情報を削除して認証情報ストレージのパスワードもリセットする

▼ ホーム画面で MENU 端末設定 位置情報とセキュリティ ストレージの消去 OK

設定(アプリケーション)

♥アプリケーションの設定

メジャーアップデートについて

メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

アプリケーションに関する設定項目

提供元不明のアプリ

Android マーケット以外から入手したアプリケーションのインストール許可を設定する

- ▶ ホーム画面で MENU 端末設定 アプリケーション 提供元不明のアプリ
- 提供元不明のアプリを選択するたびに、設定(✓) / 解除(✓) が切り替わります。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

優先インストール先

アプリケーションのインストール先を設定する

ファイル送信メールソフト

ファイルをメールに添付するときに起動するメールソフト を設定する

- ★ホーム画面で MBM 端末設定 アプリケーション ファイル送信メールソフト メールソフトを指定 設定項目を選択
- 送信のたびにメールソフトを指定するときは、解除 () してください。

アプリケーションの管理

インストール済みのアプリケーションの名前/バージョン 、メモリ使用状況などを確認する

- ▶ ホーム画面で MENU 端末設定 アプリケーションアプリケーションの管理 アプリケーションを選択
- アンインストールや強制停止することもできます。

実行中のサービス

現在実行中のサービスを表示する

- ▶ ホーム画面で MENU ⇒ 端末設定 > アプリケーション 実行中のサービス
- 実行中のサービスを停止するときは、停止するサービスを 選択したあと、停止 を選択します。

開発

USB接続時にデバッグモードにするかどうかを設定する

- ▶ ホーム画面で MENU | 端末設定 アプリケーション 開発 | USBデバッグ
- USBデバッグ を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

充電中に画面をスリープさせるかどうかを設定する

- ▶ ホーム画面で MENU 端末設定 アプリケーション 開発 スリープモードにしない
- スリープモードにしない を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。

擬似位置情報の利用を許可するかどうかを設定する

- ▶ ホーム画面で MENU 端末設定 アプリケーション開発 擬似ロケーションを許可
- 擬似ロケーションを許可を選択するたびに、設定(✓) /解除(✓) が切り替わります。

設定 (アカウントと同期)

♥アカウントと同期の設定



バックグラウンドデータ

アプリケーションの自動データ通信を設定する

- ▶ ホーム画面で MENU 端末設定 アカウントと同期バックグラウンドデータ
- バックグラウンドデータ を選択するたびに、有効 (✓) /無効 (✓) が切り替わります。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- 無効にすると、電池パックの消耗を軽減できます。

自動同期

アプリケーションの自動同期を設定する

- トホーム画面で MENU ⇒ 端末設定 > アカウントと同期 ト 自動同期
- 自動同期 を選択するたびに、有効 (✓) /無効 (✓) が切り替わります。
- 自動同期 は バックグラウンドデータ を有効にしていると きに利用できます。

アカウントを追加

アカウントを追加する

ホーム画面で MENU 端末設定 アカウントと同期 アカウントを追加 設定項目を選択 画面の指示に従って操作

設定 (プライバシー)

♥プライバシーの設定

オールリセット

本機内のすべてのデータを消去する

- ホーム画面で MENU 端末設定 プライバシー オールリセット 操作用暗証番号を入力 OK 画面内の注意事項を確認 携帯電話をリセット すべて消去
- オールリセットすると、本機内のすべてのデータが消去されます。 (お買い上げ時にインストールされている一部のアプリケーションも含みます。)
- リセットした内容は元には戻せません。十分に確認したう えで操作してください。

設定 (microSDと端末容量)

♥ microSDと端末容量の設定

メジャーアップデートについて

メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

microSDと端末容量に関する設定項目

合計容量

SDカードの容量を確認する

- ▶ ホーム画面で MENU ▶ 端末設定 ▶ microSDと端末容量
- 合計容量は、「合計容量」欄の下部に表示されます。

空き容量

本機内やSDカード内の空き容量を確認する

- ▶ ホーム画面で MENU ▶ 端末設定 ▶ microSDと端末容量
- SDカードの空き容量はmicroSD「空き容量」欄の下部に、本機の空き容量は本体「空き容量」欄の下部に表示されます。

microSDバックアップ

SDカードにデータをバックアップする

- ▶ ホーム画面で MENU ▶ 端末設定 ▶ microSDと端末容量
 - microSDバックアップ 保存 操作用暗証番号を入力
- OK Nックアップする項目を選択 (✓) ► MENU
- | 開始 | はい | 完了
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- 電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電 池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。
- バックアップする項目をまとめて選択/解除するときは、 項目選択の画面で を押したあと、全件チェック/ 全件解除を選択します。
- microSDバックアップは、本体の空き容量が11Mバイト未満のときは利用できません。

SDカードにバックアップしたデータを読み込む

- ホーム画面で MENU 端末設定 microSDと端末容量 microSDバックアップ 読み込み 読み込む項目を選択 (✓) > バックアップファイルを選択 MENU 追加登録開始 / 上書登録開始 はい にい 完了
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- 電話帳制限があるときは、項目を選択する前に操作用暗証 番号の入力が必要です。
- 読み込む項目をまとめて選択/解除するときは、項目選択の画面で MBNU を押したあと、全件チェック / 全件解除を選択します。

不要になったバックアップファイルを削除する

- ホーム画面で MEMU 端末設定 microSDと端末容量 microSDバックアップ 設定・管理 バックアップ ファイルの整理 項目を選択 バックアップファイルを選択 MENU 削除 はい
- ファイルをまとめて選択/解除するときは、ファイル選択の画面で を押したあと、全件チェック / 全件解除を選択します。

電話帳をバックアップするとき、画像を含めるかどうかを 設定する

★ ホーム画面で MENU 端末設定 microSDと端末容量★ microSDバックアップ 設定・管理 電話帳の画像設定 設定項目を選択

最新のバックアップ/読み込み結果を確認する

★ ホーム画面で MEMU 端末設定 microSDと端末容量 microSDバックアップ 設定・管理 結果画面閲覧項目を選択

本機のメモリ容量が不足したとき、おすすめデータを自動 的にSDカードに保存するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU 端末設定 microSDと端末容量 microSDバックアップ 設定・管理 おすすめの自動バックアップ 設定項目を選択

コミュニケーションデータと電話帳を関連づけるかどうか を設定する

★ ホーム画面で MENU | 端末設定 | microSDと端末容量| microSDバックアップ | 設定・管理 | 電話帳との関連付け | はい / いいえ

microSDのマウント解除

SDカードの認識を解除する

microSDカードをマウント

SDカードを認識させる

ホーム画面で MEMU ■ 端末設定 ■ microSDと端末容量■ microSDカードをマウント

microSDをフォーマット

SDカードを初期化する

- ホーム画面で MENU 端末設定 microSDと端末容量■ microSDのマウント解除 microSDをフォーマット MicroSDをフォーマット 操作用暗証番号を入力 OK■ すべて消去
- SDカード内のデータはすべて消去されます。初期化してよいか、十分確認したうえで操作してください。

設定 (検索)

♥検索の設定

メジャーアップデートについて

• メジャーアップデートを行うと、「検索」の設定項目は削 除されます。

検索に関する設定項目

> -

Google検索の設定

Google検索時に、検索候補を表示するかどうかを設定する

- ▼ ホーム画面で MENU 対 端末設定 対 検索 Google検索の 設定 入力候補の表示
- 入力候補の表示を選択するたびに、設定(✓) /解除(✓) が切り替わります。

Googleと位置情報を共有するかどうかを設定する

- ★ホーム画面で MENU 端末設定 検索 Google検索の設定 Googleと共有する
- Googleと共有する を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

Googleアカウント用にカスタマイズした検索履歴を表示するかどうかを設定する

- トホーム画面で MEAU 端末設定 検索 Google検索の 設定 検索履歴
- 入力候補の表示を設定(✓)しているときに操作できます。
- 検索履歴 を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。

Googleアカウント用にカスタマイズした検索履歴を管理する

- ▶ ホーム画面で MENU | 端末設定 | 検索 Google検索の 設定 | 検索履歴の管理
- Googleアカウントのログイン画面に接続されます。ログインのあと、検索履歴の設定をしてください。

検索対象

本機の情報を検索するときの対象を設定する

▶ ホーム画面で MENU 端末設定 検索 検索対象 設定項目を選択

ショートカットを消去する

検索結果へのショートカットを消去する

★一ム画面で MBAU 端末設定 検索 ショートカットを消去 同意する

設定 (言語とキーボード)

♥言語とキーボードの設定

メジャーアップデートについて

メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

言語とキーボードに関する設定項目

言語(Language)を選択

画面に表示される言語を設定する

▼ ホーム画面で MENU 端末設定 言語とキーボード 言語(Language)を選択 設定項目を選択

iWnn IME - SH edition

iWnn IME - SH editionでキーをタップしたとき音を鳴らす かどうかを設定する

- ホーム画面で MENU 端末設定 言語とキーボード iWnn IME SH edition キー操作音
- キー操作音 を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (が切り替わります。

iWnn IME - SH editionでキーをタップしたときに振動させるかどうかを設定する

- ホーム画面で MENU 端末設定 言語とキーボード iWnn IME SH edition キー操作バイブ
- キー操作パイプ を選択するたびに、設定 (✓) /解除(✓) が切り替わります。

iWnn IME - SH editionでキーをタップしたときに拡大表示 させるかどうかを設定する

- ホーム画面で MENU ⇒ 端末設定 > 言語とキーボード > iWnn IME SH edition > キー拡大ポップアップ
- キー拡大ポップアップ を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。

iWnn IME - SH editionのキーボードのデザインを設定する

ホーム画面で MENU 端末設定 言語とキーボードiWnn IME - SH edition キーボードスキン 設定項目を 選択

QWERTYキーボードで日本語を入力するとき誤入力を防止 するかどうかを設定する

- ★ ホーム画面で MENU 端末設定 言語とキーボード iWnn IME SH edition ローマ字キーボード補助
- □ーマ字キーボード補助 を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。

フリック入力を利用するかどうかを設定する

- ホーム画面で MENU 端末設定 言語とキーボードiWnn IME SH edition フリック入力
- フリック入力 を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。

フリック入力時の感度を設定する

ホーム画面で MENU 端末設定 言語とキーボードiWnn IME - SH edition フリック感度 感度調整バーをスライド OK

フリック入力時にトグル入力も利用可能にするかどうかを 設定する

- ★一ム画面で MENU 対 端末設定 言語とキーボード iWnn IME SH edition トグル入力
- トグル入力 を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。

文字入力直後に、自動でカーソルを移動するようにするか どうかを設定する

★一ム画面で MENU 端末設定 言語とキーボードiWnn IME - SH edition 自動カーソル移動 設定項目を 選択

予測変換候補を文字入力中に表示するかどうかを設定する

- ホーム画面で MEMU ⇒ 端末設定 > 言語とキーボード iWnn IME SH edition > 予測変換
- 予測変換 を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。

未確定文字数から予測変換候補を推測するかどうかを設定 する

- ホーム画面で MBMJ 端末設定 言語とキーボード iWnn IME SH edition ワイルドカード予測
- ワイルドカード予測 を選択するたびに、設定 (✓) / 解除 (✓) が切り替わります。
- ワイルドカード予測 は、予測変換 を設定しているときに 利用できます。

入力確定直後に、確定した文字の次に入力すると思われる 候補を予測して表示するかどうかを設定する

- ★ ホーム画面で MENU 端末設定 言語とキーボード iWnn IME SH edition つながり予測
- つながり予測を選択するたびに、設定(✓) /解除(が切り替わります。

候補を表示するときの行数を設定する

ホーム画面で MENU 端末設定 言語とキーボード iWnn IME - SH edition 候補表示行数 縦画面 / 横画面 N設定項目を選択

外部の変換エンジンを利用して変換候補を表示するかどう かを設定する

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字にするかどう かを設定する

- ホーム画面で MEMU 端末設定 言語とキーボード iWnn IME SH edition 自動大文字変換
- 自動大文字変換 を選択するたびに、設定 (✓) /解除
 (✓) が切り替わります。

音声入力機能を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU ⇒ 端末設定 > 言語とキーボード iWnn IME - SH edition > 音声入力 > 設定項目を選択

日本語ユーザー辞書/英語ユーザー辞書に単語を登録する

ホーム画面で MENU 端末設定 言語とキーボード iWnn IME - SH edition 日本語ユーザー辞書 / 英語ユーザー辞書 / 英語ユーザー辞書 / 保存

日本語ユーザー辞書/英語ユーザー辞書に登録した単語を 編集する

ホーム画面で MENU 端末設定 言語とキーボード iWnn IME - SH edition 日本語ユーザー辞書 / 英語ユーザー辞書 項目を選択 MENU 編集 読み/表記を入力 保存

日本語ユーザー辞書/英語ユーザー辞書に登録した単語を 削除する

ホーム画面で MENU 端末設定 言語とキーボード iWnn IME - SH edition 日本語ユーザー辞書 / 英語ユーザー辞書 項目を選択 MENU 削除 / ユーザー辞書 全消去 OK

確定した文字を学習辞書に登録するかどうかを設定する

- ホーム画面で MENU 対 端末設定 言語とキーボード iWnn IME SH edition 学習辞書 候補学習
- 候補学習 を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。

学習辞書に登録した内容をすべて削除する

ホーム画面で 端末設 端末設定 言語とキーボード iWnn IME - SH edition 学習辞書 学習辞書リセット OK

ダウンロード辞書を設定する

- ★ ホーム画面で MENU 端末設定 言語とキーボード iWnn IME SH edition ダウンロード辞書 設定する辞書を選択
- 辞書を選択するたびに、登録 (✓) /解除 (✓) が 切り替わります。
- 登録(✓) したダウンロード辞書の内容が、文字入力時の変換候補に表示されるようになります。

ダウンロード辞書を削除する

- ホーム画面で MENU 端末設定 言語とキーボード iWnn IME SH edition ダウンロード辞書 削除する辞書をロングタッチ はい
- 登録(✓) している辞書は削除できません。
- ダウンロード辞書をまとめて削除するときは、ダウンロード辞書を選択したあと MENU を押し、全件削除→はいの順に選択します。

電話帳の名前を辞書に追加する

ホーム画面で MENU 端末設定 言語とキーボード iWnn IME - SH edition 電話帳名前データと連携 最新 データ取り込み OK

辞書に追加した電話帳の名前を削除する

ホーム画面で MENU 端末設定 言語とキーボード iWnn IME - SH edition 電話帳名前データと連携 初期 化 ○ OK

受信メールに含まれていた内容を、変換候補としてメール 返信時に表示させるかどうかを設定する

- ホーム画面で MENU ⇒ 端末設定 言語とキーボード iWnn IME SH edition メール返信時学習
- メール返信時学習 を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。

iWnn IME - SH editionの設定をリセットする

ホーム画面で MBNU 端末設定 言語とキーボードiWnn IME - SH edition 設定リセット OK

顔文字リストの内容をリセットする

ホーム画面で MENU ⇒ 端末設定 > 言語とキーボード > iWnn IME - SH edition > 顔文字リセット > OK

マッシュルーム(文字入力拡張ソフト)を使用するかどう かを設定する

- ホーム画面で MENU 端末設定 言語とキーボード iWnn IME SH edition マッシュルーム 設定項目を選択
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

Androidキーボード

キーをタップしたとき振動させるかどうかを設定する

- ホーム画面で MEMU 端未設定 言語とキーボード Androidキーボード キー操作パイプ
- キー操作バイブ を選択するたびに、設定 (✓) /解除(✓) が切り替わります。

キーをタップしたとき音を鳴らすかどうかを設定する

- キー操作音 を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。

英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字にするかどう かを設定する

- ホーム画面で MENU ⇒ 端末設定 > 言語とキーボード >Androidキーボード > 自動大文字変換
- 自動大文字変換を選択するたびに、設定(✓) /解除
 (✓) が切り替わります。

音声入力機能を利用するかどうかを設定する

- ホーム画面で MBMU 端末設定 言語とキーボード ■Androidキーボード 音声入力 設定項目を選択
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

入力する言語をスペースキー上で指をスライドさせて変更 できるように設定する

- 言語を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が 切り替わります。

入力時に入力候補を表示するかどうかを設定する

- ホーム画面で MBMJ ≥ 端末設定 ≥ 言語とキーボード > Androidキーボード > 入力候補を表示
- 入力候補を表示を選択するたびに、設定(✓) /解除(✓) が切り替わります。

スペースキー/句読点キーで、反転中の変換候補を挿入するかどうかを設定する

- | ホーム画面で | MENU | 端末設定 | 言語とキーボード | Androidキーボード | オートコンプリート
- オートコンプリートを選択するたびに、設定(✓) / 解除(✓) が切り替わります。
- オートコンプリート は、入力候補を表示 を設定している ときに利用できます。

ユーザー辞書

ユーザー辞書に単語を登録する

- ホーム画面で MBNU ⇒ 端末設定 ≥ 言語とキーボード > ユーザー辞書 > MBNU > 追加 > 単語を入力 > OK
- 内容を編集/削除するときは、登録した単語を選択します。

設定(音声入出力)

* 音声入出力の設定

メジャーアップデートについて

• メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

音声入出力に関する設定項目

音声認識装置の設定

音声入力時の言語を設定する

▶ ホーム画面で MENU 端末設定 音声入出力 音声認識装置の設定 言語 設定項目を選択

セーフサーチ (検索結果のフィルタ) を設定する

▶ ホーム画面で | MENU | 端末設定 | 音声入出力 | 音声認識装置の設定 | セーフサーチ | 設定項目を選択

不適切な語句をブロックするかどうかを設定する

- ▶ ホーム画面で MENU 端末設定 音声入出力 音声認識装置の設定 不適切な語句をブロック
- 不適切な語句をブロック を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。

検索時のボックスにヒントを表示するかどうかを設定する

- ▶ ホーム画面で MENU ▶ 端末設定 ▶ 音声入出力 ▶ 音声認 識装置の設定 ▶ ヒントを表示
- ヒントを表示を選択するたびに、設定(✓) /解除(が切り替わります。

テキスト読み上げの設定

「テキスト読み上げの設定」は、あらかじめ音声データをAndroid マーケットなどからダウンロード(音声データをインストール)したうえで利用してください。

音声読み上げ用の音声データをインストールする

★ ホーム画面で MENU 端末設定 音声入出力 テキスト読み上げの設定 音声データをインストール 画面の指示に従って操作

サンプルを再生する

★ ホーム画面で MENU 端末設定 音声入出力 テキスト読み上げの設定 サンプルを再生

常に自分で設定した音声の速度と言語に従って再生するか どうかを設定する

ホーム画面で MENU 端末設定 音声入出力 テキスト読み上げの設定 常に自分の設定を使用

音声読み上げ用の音声合成エンジンを設定する

ホーム画面で MNU 端末設定 音声入出力 テキスト読み上げの設定 既定のエンジン エンジンを選択

音声読み上げ時の速度を設定する

ト読み上げの設定 音声の速度 設定項目を選択

音声読み上げ時の言語を設定する

Pico TTS(音声合成エンジン)を設定する

ト読み上げの設定 Pico TTS 設定項目を選択 画面の指示に従って操作

設定(ユーザー補助)

♥ユーザー補助の設定



ユーザー補助

音や振動で反応するユーザー補助のオプションを設定する

- ★ ホーム画面で MENU ★ 端末設定 ★ ユーザー補助 ★ ユーザー補助
- あらかじめ、オプションをAndroid マーケットなどからダウンロードしたうえで設定してください。
- ユーザー補助 を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (が切り替わります。

電源ボタンで通話を終了

☞ を押したとき、通話を終了するかどうかを設定する

- ・ 電源ボタンで通話を終了を選択するたびに、設定(✓) /解除(✓) が切り替わります。

設定(歩数計設定)

♥歩数計の設定

歩数計設定

歩数計を有効にするかどうかを設定する

- ホーム画面で MENU ≫ 端末設定 ≫数計設定 ≫数計 ON
- 歩数計を有効にするには、ユーザー情報 を設定する必要が あります。
- 歩数計ON を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。

ユーザー情報を設定する

- ホーム画面で MENU 端末設定 歩数計設定 ユーザー情報 操作用暗証番号を入力 OK 設定項目を選択設定値を入力 設定
- 歩幅を身長から自動的に設定するときは、身長設定後にはい をタップします。

歩数計をリセットする時刻を設定する

ホーム画面で MENU 端末設定 歩数計設定 歩数計 リセット時刻設定 時刻を入力 設定

歩行感度を設定する

- ホーム画面で MENU 端末設定 歩数計設定 歩行感度 設定項目を選択
- 計測される歩数が、実際と大きく異なるときに設定してく ださい。

設定(日付と時刻)

♥日付と時刻の設定

白動

日時を自動的に補正するかどうかを設定する

- ▶ ホーム画面で MENU ▶ 端末設定 ▶ 日付と時刻 ▶ 自動
- 自動 を選択するたびに、有効 (✓) /無効 (✓) が 切り替わります。

日付設定

日付を手動で設定する

- ▶ ホーム画面で MENU 端末設定 日付と時刻 日付設定 日付を選択 設定
- 自動 を無効 (🕢) にしているときに設定できます。

タイムゾーンの選択

タイムゾーンを手動で設定する

- ▶ ホーム画面で MENU ▶ 端末設定 □ 日付と時刻 ▷ タイム ゾーンの選択 ▷ 国/都市を選択
- 自動 を無効 (✓) にしているときに設定できます。

時刻設定

時刻を手動で設定する

- ★ ホーム画面で MENU | 端末設定 | 日付と時刻 | 時刻設定 | 時刻を選択 | 設定
- 自動 を無効 (🗹) にしているときに設定できます。

24時間表示

時刻表示を24時間制にするかどうかを設定する

- ▶ ホーム画面で MENU | 端末設定 | 日付と時刻 | 24時間表示
- 24時間表示 を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (が切り替わります。

日付形式

日付の表示形式を設定する

ホーム画面で MENU 端末設定 日付と時刻 日付形式日付形式を選択

設定 (端末情報)

♥端末情報の設定



メジャーアップデート

Androidの新しいバージョンがリリースされていないか手動 で確認する

▶ ホーム画面で MENU 端末設定 端末情報 メジャー アップデート アップデートの確認 画面の指示に従って操作

アップデートを実行する

- Androidの新しいバージョンがリリースされているときだけ 利用できます。
- メジャーアップデートを実行するときは、あらかじめ以下を設定しておいてください。
 - パソコンにアップデートのデータをダウンロードする
 - PC接続用microUSBケーブルを使ってパソコンと本機を接続し、「USB接続モード」を「高速転送モード」に設定する

アップデートの有無を定期的に自動で確認するかどうかを 設定する

- ▶ ホーム画面で MENU | 端末設定 | 端末情報 | メジャー アップデート | アップデートの自動確認
- アップデートの自動確認 を選択するたびに、設定 (✓) /解除 (✓) が切り替わります。

ソフトウェア更新

ソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときは ソフトウェア更新を実行する

- ホーム画面で MENU ≥ 端末表定 ≥ 端末情報 > ソフトウェア更新 > 実行 > 画面の指示に従って操作
- ソフトウェア更新を利用するときは、同梱の「お願いとご注意」をよく読んだうえで操作してください。

ソフトウェア更新の結果を表示する

ホーム画面で MENU 端末設定 端末情報 ソフトウェア更新 更新結果通知 OK

タッチパネル補正

タッチパネルを補正する

ホーム画面で MENU | 端末設定 | 端末情報 | タッチパネル補正 | 画面の指示に従って操作

センサー感度補正

モーションセンサー/地磁気センサーを補正する

ホーム画面で MENU 端末設定 端末情報 センサー 感度補正 OK 画面の指示に従って操作(補正完了の認識音が鳴るまで) OK

端末の状態

本機の状態を確認する

ホーム画面で MENU ≥ 端末設定 > 端末情報 > 端末の状態

電池使用量

雷池の使用量や使用時間を確認する

- ▶ ホーム画面で MENU 端末設定 端末情報 電池使用量 項目を選択
- 電池使用量を調整できる項目は、詳細画面に 画面設定 など の機能名が表示されます。この機能名を選択すると、機能 を調整する画面に遷移できます。

法的情報

著作権情報や利用規約などを確認する

▶ ホーム画面で MENU ▶ 端末設定 ▶ 端末情報 法的情報 項目を選択

モデル番号

モデル番号を確認する

- ▶ ホーム画面で MENU ▶ 端末設定 ▶ 端末情報
- モデル番号は、「モデル番号」欄の下部に表示されます。

Androidバージョン

Androidバージョンを確認する

- ▶ ホーム画面で MENU ▶ 端末設定 ▶ 端末情報
- Androidバージョンは、「Androidバージョン」欄の下部に表示されます。

ベースバンドバージョン

ベースバンドバージョンを確認する

- ▶ ホーム画面で MENU ▶ 端末設定 ▶ 端末情報
- ベースバンドバージョンは、「ベースバンドバージョン」 欄の下部に表示されます。

カーネルバージョン

カーネルバージョンを確認する

- ▶ ホーム画面で MENU ▶ 端末設定 ▶ 端末情報
- カーネルバージョンは、「カーネルバージョン」欄の下部 に表示されます。

ビルド番号

ビルド番号を確認する

- ▶ ホーム画面で MENU ▶ 端末設定 ▶ 端末情報
- ビルド番号は、「ビルド番号」欄の下部に表示されます。

設定(初期設定)

♥初期の設定



初期情報を設定する

▶ ホーム画面で MENU ▶ 端末設定 ▶ 初期設定 ▶ 日付と時 刻を設定 次へ 位置情報を設定 次へ その他を設 定完了

Bluetooth®

♥ Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して通信を行ったり 、ヘッドセットなどのハンズフリー機器と接続して利用す ることができます。

- 本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保 証するものではありません。
- 相手機器によっては、正しく接続できないことがあります
- ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によって は雑音が入ることがあります。

Bluetooth®機能を有効にする

- ▶ ホーム画面で MENU 端末設定
- 無線とネットワーク Bluetooth
 - Bluetooth を選択するたびに、設定 (✔) /解除 (Μ)が切り替わります。

Bluetooth®機器を登録する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録します。 登録したBluetooth®機器には、簡単な操作で接続すること ができます。

• あらかじめ、登録するBluetooth®機器のBluetooth®機能を 有効にしておいてください。

......

......

- 登録できる機器は、最大20件です。
- ▶ ホーム画面で MENU
 - 端末設定
- 無線とネットワーク

▶ Bluetooth設定



• Bluetooth®設定画面が表示されます。

新規デバイス登録

► OK



- Bluetooth®機器の検索が始まり、完了すると検索機器一覧 画面が表示されます。
- 検索できる機器は、最大20件です。登録する機器が見つか らないときは、再検索を行ってください。

- 4
 - ▶ 機器を選択
 - ▶ 登録する側される側で同じ認証パスキーを入力
 - ► OK
 - Bluetooth®機器が本機に登録されます。
 - 認証パスキーとは、本機と接続する機器とを認証し合うための任意の数字(4~16桁)です。
 - 登録する機器によっては、認証パスキーの入力は不要です

.....

登録済みのBluetooth®機器と接続する

- 1
 - ▶ ホーム画面で MENU
 - 端末設定
- 2,
 - 無線とネットワーク
 - Bluetooth設定
 - Bluetooth®設定画面が表示されます。
- → 登録機器一覧



- 登録機器一覧画面が表示されます。
- 4 機器を選択
 - 選択した機器と接続されます。
- O

接続されている機器を切断する

▶ 登録機器一覧画面で、接続中の機器を選択

相手からの接続要求を受けて接続する

相手からBluetooth®接続の要求があると、
が表示されます。次の操作を行うと、接続できます。

▶ 画面上部をタップ▶ 接続操作



機器検索

Bluetooth®機器を検索する

▶ 登録機器一覧画面で機器検索

データの送受信

Bluetooth®機能でデータを受信する

- ▶ Bluetooth®設定画面でデータ受信
- 接続待機状態になりますので、送信側で送信操作を行って ください。以降は、画面の指示に従って操作してください
- 全件受信時には、操作用暗証番号の入力が必要です。
- Bluetooth®通信で受信したメールを利用するときは、コンテンツマネージャーで読み込む必要があります。操作について詳しくは、「各種データを管理する」の「メールの読み込みについて」を参照してください。

Bluetooth®機能でデータを1件送信する(例:電話帳)

- ランチャー画面(基本機能)で電話帳電話帳をロングタッチBluetooth送信はい機器を選択
- 画像を設定している電話帳のときは、画像送信の確認画面 が表示されます。

Bluetooth®機能でデータを選択して送信する(例:電話帳)

- ランチャー画面(基本機能)で電話帳Menu Bluetooth送信選択送信電話帳を選択(★表示)送信はい機器を選択
- 画像を設定している電話帳が含まれているときは、画像送信の確認画面が表示されます。

Bluetooth®機能でデータを全件送信する(例:電話帳)

- ランチャー画面(基本機能)で電話帳 AllMenu Bluetooth送信 全件送信 はい 機器を選択 操作用暗証番号を入力 OK
- 画像を設定している電話帳が含まれているときは、画像送 信の確認画面が表示されます。

登録機器の管理

登録した機器を削除する

- ▶ 登録機器一覧画面で、機器をロングタッチ 削除 削除 方法を選択 はい
- 保護されている機器も、削除されます。



Q: Bluetooth®機能を利用できない

A: 電波OFFモードではありませんか。電波OFFモード時は、 Bluetooth®機能を利用できません。



Bluetooth®機能利用時のご注意

- 送信した電話帳データの内容によっては、相手の機器で正 しく表示されないことがあります。
- データ送受信中に他のアプリケーションが起動すると、通信が終了します。
- 送受信できるデータ容量は、10Mバイトまでです。

DLNAサーバー

♥ 静止画や音楽を公開する

本機をDLNAサーバーとして設定し、Wi-Fiを利用して本機内の静止画や音楽を、DLNA対応のテレビなどで視聴することができます。

• あらかじめ、Wi-Fiを利用できるようにしておいてください。

DLNAサーバーを有効にする

- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。
- ↑ ホーム画面で MENU
 - 端末設定
- 無線とネットワーク
 - DLNAサーバー設定
 - DLNAサーバー設定画面が表示されます。
- - ▶ ネットワークを選択
- **4** ▶ DLNAサーバー
 - 本機がDLNAサーバーとして公開されます。
 - DLNAサーバー を選択するたびに、有効 (✓) /無効 (が切り替わります。
- DLNAサーバー名を設定する
 - ▶ DLNAサーバー設定画面でサーバー名 ▶ サーバー名を入力 ▶ OK
 - DLNAサーバー稼動時には設定できません。
 - ここで設定したサーバー名が、テレビなどで表示されます

Wi-Fi

♥ Wi-Fi(無線LAN)を利用する

自宅などのWi-Fi回線や公衆無線LANサービスを通じて、インターネットを利用できます。

 公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス 提供者との契約などが必要です。

自宅などのアクセスポイントを登録する

AOSS™方式に対応したアクセスポイントを登録する方法を 説明します。

- あらかじめアクセスポイント側の設定を行っておいてください。
- ① トホーム画面で MENU
 - 端末設定
- 2 無線とネットワーク



- Wi-Fi設定画面が表示されます。
- Wi-FiかOFFのときは、Wi-Fi を選択しON (✓ 表示) にし ます
- → Wi-Fi簡単登録
 - AOSS方式
 - 以降は画面の指示に従って操作してください。
 - 次回からは、自動的に接続されます。特に操作などは必要 ありません。

WPS方式のアクセスポイントを登録する

▶ Wi-Fi設定画面でWi-Fi簡単登録 ▶ WPS方式 ▶ 画面の指示 に従って操作

登録したアクセスポイントに接続する

- ▶ Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントを選択 セキュリティ キーを入力 接続
- セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、セキュリティキーを入力する必要はありません。

接続を解除する

▶ Wi-Fi設定画面で、接続中のアクセスポイントを選択 切

Wi-Fi簡単登録時のご注意

• Wi-Fi簡単登録で登録したときは、複数のセキュリティが登録されることがあります。お使いになるセキュリティが選択されていることをご確認のうえ、ご利用ください。

公衆無線LANサービスを利用する

「BBモバイルポイント」に接続する方法を例に説明します

- ホーム画面で MENU
 - 端末設定
- (2) 無線とネットワーク
 - Wi-Fi設定
 - Wi-Fi設定画面が表示されます。
 - Wi-FiがOFFのときは、Wi-Fi を選択しON (✓ 表示) にします。
- - 公衆無線LANアカウント設定画面が表示されます。
- 4 BBモバイルポイント



- 5 N / OFF
- 6 ► ログインID入力欄を選択► ログインIDを入力
- **7** ► パスワード入力欄を選択
 - ▶ パスワードを入力
 - 完了
- **8** ⊾ OK
 - ► OK
 - 「自動ログイン」を ON にしたときは、BBモバイルポイン トのサービスエリアに入ると、自動的に接続されます。

公衆無線LANについて

- すべての公衆無線LANサービスとの接続を、保証するものではありません。
- ご利用エリアによっては、別途課金が発生することがあります。
- 対象エリア定義情報は、Wi-Fi接続時に自動的に更新確認されます。自動更新を無効にするときは、次の操作を行いませ
- 公衆無線LANアカウント設定画面で MENU 対象エリア 定義情報 OFF

アクセスポイントを手動で登録する

Wi-Fi設定画面でWi-Fiネットワークを追加 ネットワーク SSID入力欄を選択 IDを入力 完了 セキュリティ セキュリティを選択(必要事項を入力) 保存

接続中のアクセスポイントの状況を確認する

▶ Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントを選択

接続を一時停止するタイミングを設定する

Wi-Fi設定画面で MENU 詳細設定 Wi-Fiのスリープ設定 設定項目を選択

静的IPで接続する

▶ Wi-Fi設定画面で MENU 詳細設定 静的IPを使用する ▶ 設定項目を選択 必要事項を入力

アクセスポイントを削除する

▶ Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをロングタッチ ネットワークから切断 はい



Q: アクセスポイントが検出されない

A: 近くに複数のアクセスポイントが存在しませんか。近隣のチャンネルを使用していると、正しく検出できないことがあります。

USB接続

♥パソコンとUSBで接続する

USBを利用してパソコンと接続し、データを転送したり本機のSDカード内のデータをパソコンで利用することができます。

- 接続には、付属のPC接続用microUSBケーブル(SHDDL1)を お使いください。
- データ通信中は、電池パックやSDカードを取り外さないで ください。
- 高速転送モードで接続するには、あらかじめパソコンにUSB ドライバをインストールしておく必要があります。メーカ ーサイト「ケータイdaSH」(パソコン用)より入手してく ださい。

USB接続モードについて

USB接続には、次の3つのモードがあります。

カードリーダーモ 本機のSDカード内のデータをパソコン ード とやりとりするときに利用

高速転送モード OSのバージョンアップ時などに利用

MTPモード パソコン内の音楽/画像を、本機のSD カードに保存するときに利用

MTPモードの利用には、Windows Media Player 11/12が必要です。

本機のSDカード内のデータをパソコンとやりとりする

- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。
- 本機とパソコンを付属のPC接続用microUSBケーブルで接続する
 - SDカードが取り付けられているときは、自動的にカードリーダーモードになります。
- マウント
 - パソコンとSDカード間でファイルをやりとりできます。
 - マウント中は、電波OFFモードになります。

マウントを解除する (USBストレージをOFFにする)

先にパソコン側でマウントを解除してから、OFF を選択します。

カードリーダーモード時のご注意

• マウント中に、SDカードが必要なアプリケーションを操作すると、SDカードを利用できない旨のメッセージが表示されることがあります。このときは、マウントを解除してから再度操作してください。

パソコンから音楽/画像を転送する

- ◆ 本機とパソコンを付属のPC接続用microUSBケーブルで接
- 続する
 - ■面上部をタップ■ USB接続モードを切り替える
 - MTPモード
 - はい
- ③ ▶ パソコンのWindows Media Player 11/12を起動
 - ▶ 同期リストを作成後、同期を実行

MTPモードでの転送について

• 著作権保護されているデータなど、本機で再生できないことがあります。

USBケーブルを接続したとき充電できるようにするかどうか を設定する

- ▶ ホーム画面で MENU ▶ 端末設定 ▶ USB接続 ▶ USB充電
- USB充電 を選択するたびに、有効 (✓) /無効 (≦
) が切り替わります。
- ここでの設定は、PC接続用microUSBケーブル接続時、またはUSB接続モードの変更時に反映されます。

USBの接続モードを設定する

- USB接続中に設定できます。



データ転送について

• データ転送中は、電波OFFモードになることがあります。

ブルーレイディスクレコーダーとの連携について

- 本機は、ブルーレイディスクレコーダーに録画した動画を 、SDカードに転送して再生することができます。
 - 本機とブルーレイディスクレコーダーは、カードリーダーモードで接続してください。
- 動画の転送方法など、詳しくはブルーレイディスクレコー ダーの取扱説明書を参照してください。
- 対応機種については、下記URLを参照してください。
 - http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/doc/info_cell ular.html (パソコン用)

DM009SH取扱説明書索引

あ
アカウントと同期の設定118
アプリケーションの設定117
アプリケーションを入手する
アプリケーションを利用する34
アラームを鳴らす
暗証番号について
- IIII
Eメールを利用する55
位置情報とセキュリティの設定115
いろいろなカメラで撮影する62
え
SMS を利用する57
SDカードを利用する42
ه
お気に入りを利用する83
おサイフケータイ®を利用する72
音が鳴らないようにする41
音の設定113
オプションサービスを利用する51
音楽/動画の切り替え80
音楽/動画の設定84
音楽/動画リスト82
音楽/動画を探す84
音楽を再生する(音楽・動画)80
音楽を再生する(ミュージックプレーヤー)85
音声で情報を検索する104
音声入出力の設定123
音声を録音する105
The state of the s

海外で電話をかける
各種データを管理する
各部の名前とはたらき
家計簿をつける
画面表示を消して誤動作を防ぐ
カレンダーを利用する71
き
甘木的た場体の1/7。
基本的な操作のしくみ 23 BS会 地震演説を利用する 106
緊急地震速報を利用する106

()
経過時間をお知らせする90
言語とキーボードの設定
検索の設定 120
快系の政化120
C
Gmail を利用する73
指定した時刻に視聴/録画する68
受信メールを確認する
省エネの設定
初期の設定
所要時間を計測する90
人物の顔を登録して活用する63
Na Vige C Land C (All I)
す
ステータス画面を利用する32
スポットライトとして使う42
3D画像を撮影する
50 国家と取ぶする
t
静止画/動画を管理する86
静止画/動画を見る86
静止画や音楽を公開する
赤外線でデータをやりとりする69
かが除てアースをやりこうする
た
タッチパネルの使いかた22
単語を辞書で調べる91
端末情報の設定
- □ 小
5
地図を利用する60
で四で作用 チャッ
9
通話の設定
通話履歴や通話時間を確認する
ACCIONATE (ACCIONATION C. PERION 2. O
7
手軽に写真を撮影する61
手軽に情報を検索する
テレビ(ワンセグ)を視聴する65
テレビと接続して楽しむ97
テレビ番組を録画/再生する67
テレビを便利に使う97

電源を入れる/切る......25

電卓で計算をする8
電池パックの取り入れ/取り外し4
電池パックを充電する
電話帳を活用する
電話帳をバックアップ/インポートする5
電話の発着信を制限する
電話番号などを確認/登録する
電話番号などを交換する
電話をかける/受ける
8
動画を再生する8
動画を撮影する
トークを利用する
7 (17/13) &
(E)
ニュースや天気を確認する7
は
バーコードを読み取る9
パソコンとUSBで接続する
パソコン用ファイルを利用する10
7.7 = 2.7(1) 2.7 1.7 € 1.1(1) 5 €
O
PCメールを利用する7
PC メールを利用する
PCメールを利用する7
PC メールを利用する
PC メールを利用する
PCメールを利用する
PCメールを利用する
PCメールを利用する 7 日付と時刻の設定 12 表示の設定 11 付近の便利な情報を取得する 9 プライバシーの設定 11
PCメールを利用する 7 日付と時刻の設定 12 表示の設定 11 付近の便利な情報を取得する 9 プライバシーの設定 11 ブラウザで情報を入手する 9
PCメールを利用する 7 日付と時刻の設定 12 表示の設定 11 付近の便利な情報を取得する 9 プライバシーの設定 11 ブラウザで情報を入手する 9 Bluetooth®機能を利用する 12
PCメールを利用する 7 日付と時刻の設定 12 表示の設定 11 付近の便利な情報を取得する 9 プライバシーの設定 11 ブラウザで情報を入手する 9
PCメールを利用する 7 日付と時刻の設定 12 表示の設定 11 付近の便利な情報を取得する 9 プライバシーの設定 11 ブラウザで情報を入手する 9 Bluetooth®機能を利用する 12
PCメールを利用する 7 日付と時刻の設定 12 表示の設定 11 付近の便利な情報を取得する 9 プライバシーの設定 11 ブラウザで情報を入手する 9 Bluetooth®機能を利用する 12
PCメールを利用する 7 日付と時刻の設定 12 表示の設定 11 付近の便利な情報を取得する 9 プライバシーの設定 11 ブラウザで情報を入手する 9 Bluetooth®機能を利用する 12 プロフィールの設定 10
PCメールを利用する 7 日付と時刻の設定 12 表示の設定 11 付近の便利な情報を取得する 9 プライバシーの設定 11 ブラウザで情報を入手する 9 Bluetooth®機能を利用する 12
PCメールを利用する 7 日付と時刻の設定 12 表示の設定 11 付近の便利な情報を取得する 9 プライバシーの設定 11 ブラウザで情報を入手する 9 Bluetooth®機能を利用する 12 プロフィールの設定 10
PCメールを利用する 7 日付と時刻の設定 12 表示の設定 11 付近の便利な情報を取得する 9 プライバシーの設定 11 ブラウザで情報を入手する 9 Bluetooth®機能を利用する 12 プロフィールの設定 10
PCメールを利用する 7 日付と時刻の設定 12 表示の設定 11 が近の便利な情報を取得する 9 プライバシーの設定 11 ブラウザで情報を入手する 9 Bluetooth®機能を利用する 12 プロフィールの設定 10 使利な発信方法を利用する 4
PCメールを利用する 7 日付と時刻の設定 12 表示の設定 11 が近の便利な情報を取得する 9 プライバシーの設定 11 ブラウザで情報を入手する 9 Bluetooth®機能を利用する 12 プロフィールの設定 10 使利な発信方法を利用する 4 方位を確認する 10
PCメールを利用する 7 日付と時刻の設定 12 表示の設定 11 がの便利な情報を取得する 9 プライバシーの設定 11 ブラウザで情報を入手する 9 Bluetooth®機能を利用する 12 プロフィールの設定 10 使利な発信方法を利用する 4 (ま) 方位を確認する ホーム画面のしくみ 2
PCメールを利用する 7 日付と時刻の設定 12 表示の設定 11 が近の便利な情報を取得する 9 プライバシーの設定 11 ブラウザで情報を入手する 9 Bluetooth®機能を利用する 12 プロフィールの設定 10 使利な発信方法を利用する 4 方位を確認する 10

ま
マークの見かた24
microSDと端末容量の設定119
65
mixiを利用する77
&
無線とネットワークの設定108
Ø
名刺を電話帳に登録する 99 メールアドレスを変更する 55
ゲールアトレ人を変更する
グールを管理する
プ、C 世文 C C で 7 元 9 7 3
5
目的地までの経路を確認する60
文字情報を電話帳に登録する100
文字入力について37
文字を入力する38
文字を読み取り辞書で調べる96
文字を読み取る101
(b)
USB 接続の設定115
ユーザー補助の設定124
USIMカードについて45
友人の位置/状況を確認する78
YouTube を利用する
\$
よく使う単語を登録する41
6人以7年間で豆螺ヶ分
9
ランチャー画面のしくみ30
ランチャー画面をアレンジする31
a
Wi-Fi (無線LAN)を利用する129